


《ロール網戸》 取扱説明書

工務店・販売店様へのごお願い
この取扱説明書は、必ずお施主様へお渡し下さい。

【使用上の注意】

- 網戸を開閉する時は、ボトムバーのつまみ（中央部）、又はひもを持って静かに操作して下さい。他の箇所を持って操作すると、スムーズに開閉しないうえ破損の原因にもなります。
- 無理な開閉や乱暴な取扱をすると、網戸を破損するばかりでなく思わぬケガの原因になりますのでご注意ください。
- ボトムバーが勢いよく上がりすぎる場合には、途中まで手をそえて、静かに巻き上がる位置で手を離して下さい。

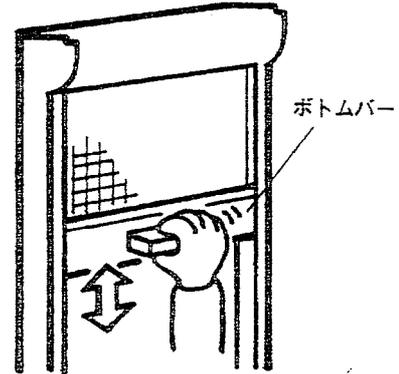

【お手入れ方法】

網戸は汚れがひどくなると風通しも悪くなります。こまめに掃除を行なって下さい。

- ハタキなどで軽くホコリを取り除いた後、柔らかい布、又はスポンジで水洗いして下さい。
- たわし、金属ブラシなどで、ネット部分、アルミ枠をこすらないで下さい。破損やキズの原因になります。
- 汚れがひどい場合には、中性洗剤をぬるま湯で溶かして、柔らかい布又はスポンジで洗って下さい。次に真水で洗い流し、必ずカラ拭きして下さい。
- ネットが良く乾いてから巻き上げて下さい。
- 変色、変質の原因となりますので、お手入れの際には、シンナー、ベンジン、アルコール、磨き粉、酸性・アルカリ性洗剤などは使用しないで下さい。

