

断熱アルミサッシ サーマルPG
引違い窓(把手付き障子)
把手・ストッパー

MAG-771 2-000212.①.㊦




取付け説明書

■施工上のお願い

- 把手・ストッパーは、必ず障子の外れ止め・クレセント受け・戸車を調整した後に取付けてください。(先に取付けると、外れ止め・クレセント受けの調整は、把手・ストッパーを外さない限りできなくなります。)
- 把手取付け後に障子を運搬する場合は、把手を持たないでください。破損するおそれがあります。

■部品一覧表

把手	把手ねじカバー	把手取付けねじ
	 4個(8個)	 M5×20バインド小ねじ /4個(8個)
	ストッパー	ストッパーカバー
	 2個(4個)	 2個(4個)
	ストッパー取付けねじ	※()内は、4枚建ての場合を示します。
2個(4個)	 M4×8ナベ小ねじ /4個(8個)	

■取付け順序

1 障子の調整


- 障子の外れ止め・クレセント受け・戸車を調整します。

※障子の外れ止め・クレセント受け・戸車の調整は、「サーマルⅡ 引違い窓 半外付型/取付け説明書」を参照してください。


2 ストッパーの取付け

- ストッパーを下図の向きで外障子に取り付け、ストッパーカバーをはめ込みます。

※4枚建ての場合は、左右の外障子に取り付けてください。

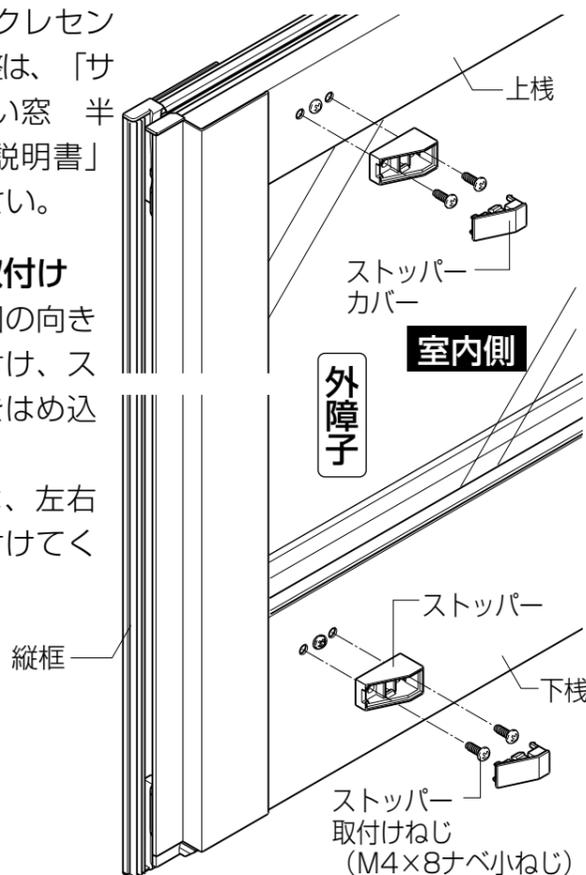

■ストッパーの取付け方向

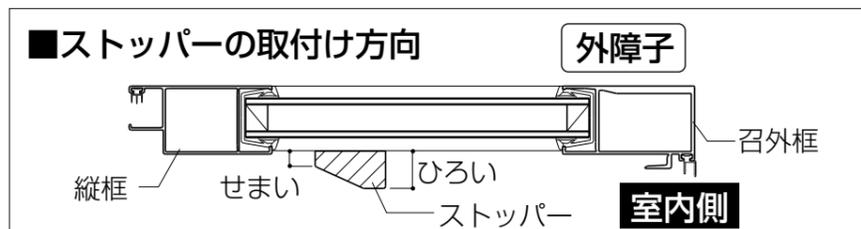

※4枚建ての右障子の場合は上図と左右対称になります。

3 把手の取付け

- 把手を縦框に取り付け、把手ねじカバーをはめ込みます。

※4枚建ての場合は、合掌框にも取り付けてください。

