



③ 軒天換気孔・壁換気孔・土台換気孔

(1) 基本図




〈棟換気孔〉

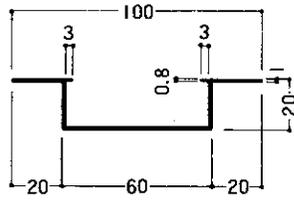

〈壁換気孔〉

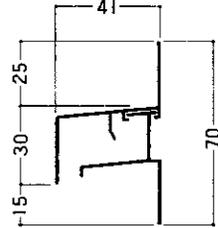


〈土台換気孔〉

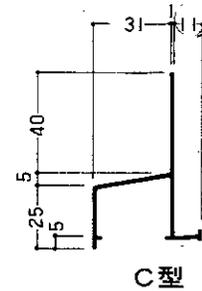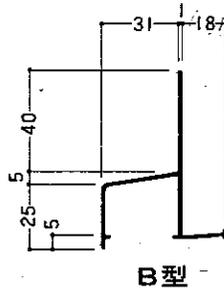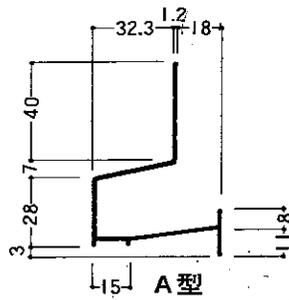

(2) 納まり参考図

〈棟換気孔〉

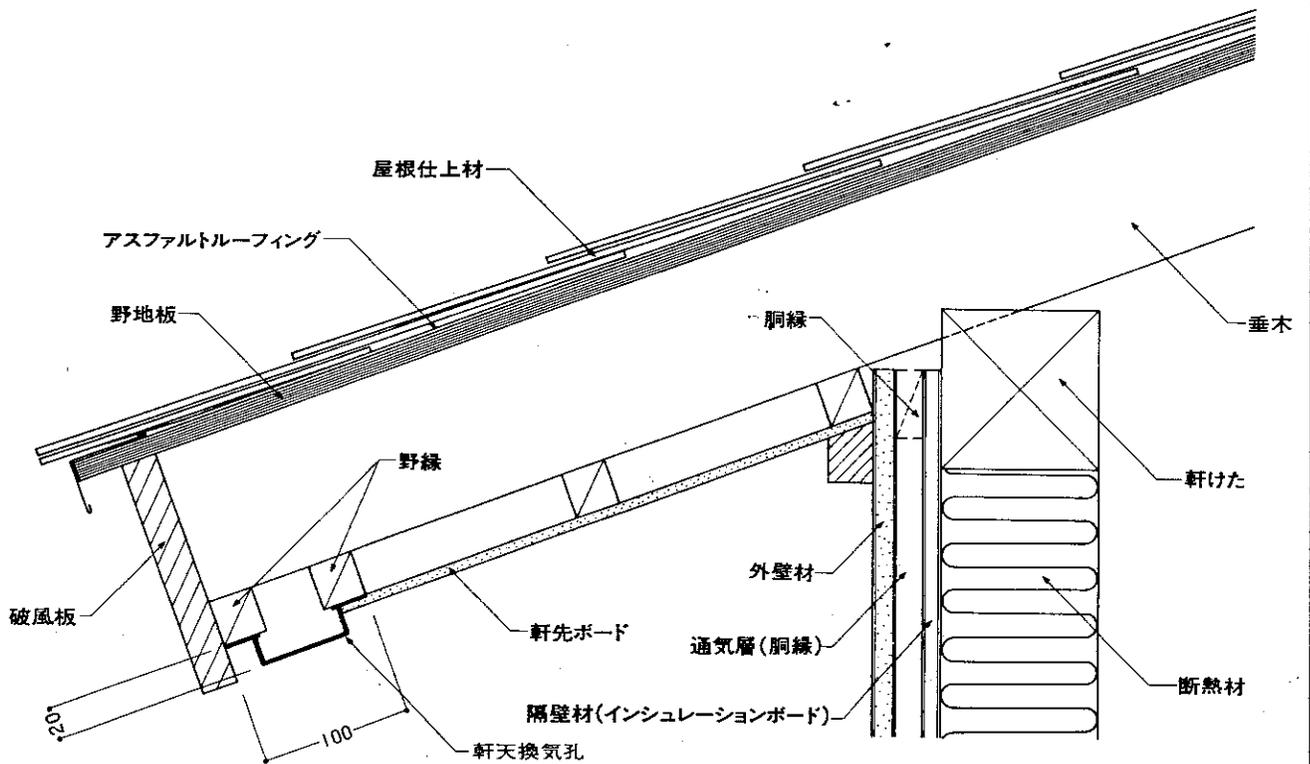


(3) 軒天換気孔施工手順

軒天ボード仕上げによる施工例

軒天換気孔を使用する際は、住宅金融公庫融資住宅基準の換気計画に基づき、長さを設定してください。



1. 野縁の施工

- ① 軒天換気孔の幅は 100mm あります。軒天換気孔を取付ける場所に右図のように、破風板から 100mm の位置に野縁を打ちつけます。

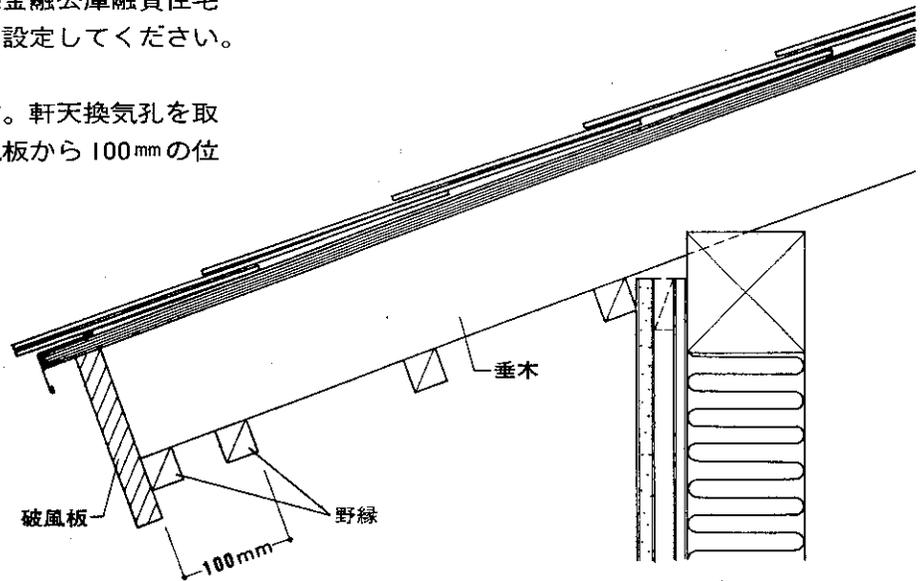

2. 軒天換気孔の施工

- ① 軒天換気孔の両端末は、エンドキャップを差し込んで木口処理します。

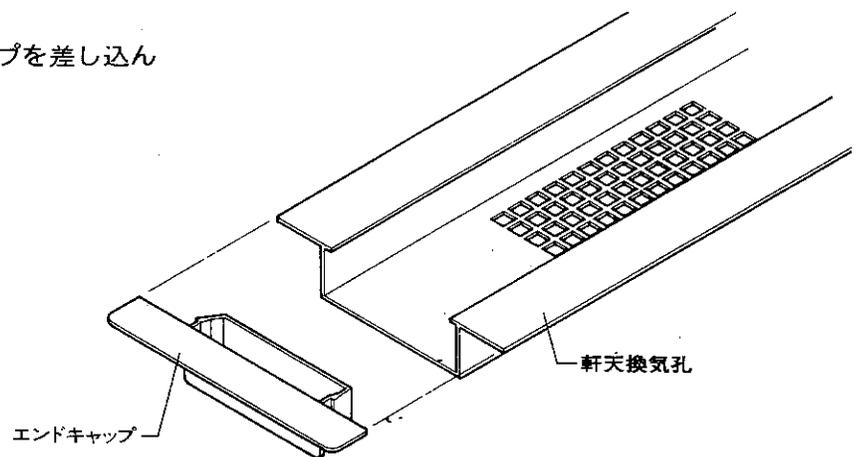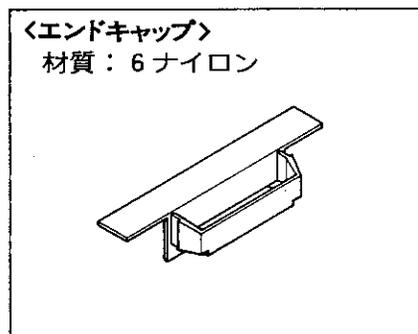

- ② ①で打ちつけた野縁に、軒天換気孔を釘打ちして固定します。

