

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 ……取扱いを誤った場合に使用者が中・軽傷を負う危険及び物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●下枠前面の水抜き穴は、モルタル等で絶対にふさがないでください。下枠内の水が、躯体内部や室内側に漏水する原因となります。


■施工上のお願い

- 図中の記号は、使用ねじ及び部品の種類を表します。「■使用ねじ・部品一覧表」を参照の上、ご使用ください。
- 受け枠は、必ず土間床仕上げ前に取り付けてください。仕上げ後では取り付けられません。
- 受け枠の取付け後、土間床仕上げまでは、受け枠の下がり止め等の措置をしてください。又、仕上げ前にグレーチングを入れないでください。サッシ下枠が変形するおそれがあります。

■取付け順序


1 アンカーの取付け

●室外側にアンカーを取り付けます。

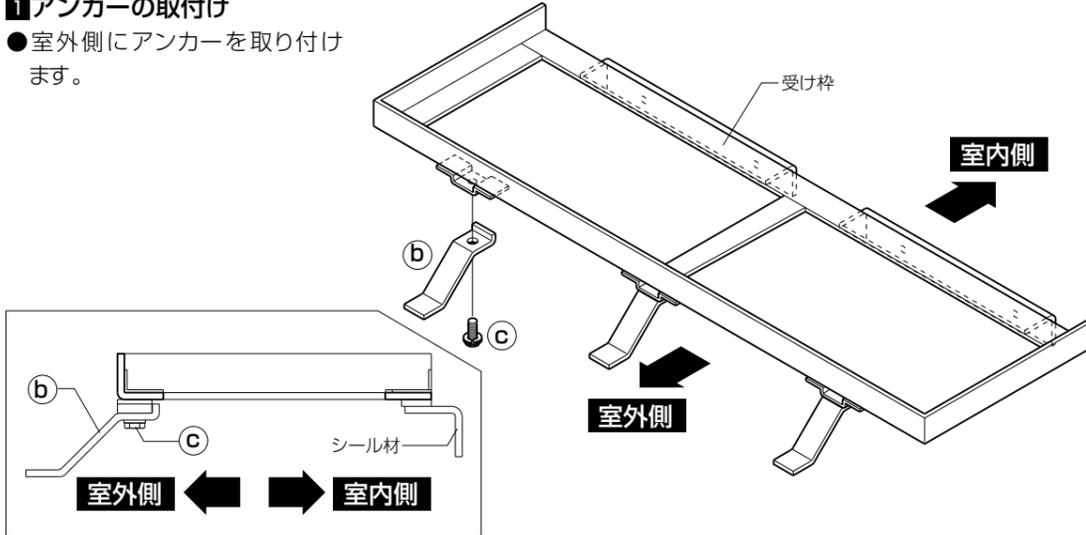


2 グレーチングアタッチメントの取付け

●下枠にφ4.5の穴加工をし、ナベテクスねじでグレーチングアタッチメントを取り付けます。
※グレーチングアタッチメントは、下枠の水抜き穴をふさがないように、あらかじめ長さを設定してあります。取付け穴加工数・ピッチ・グレーチングアタッチメント位置は、裏面のピッチ図に従ってください。

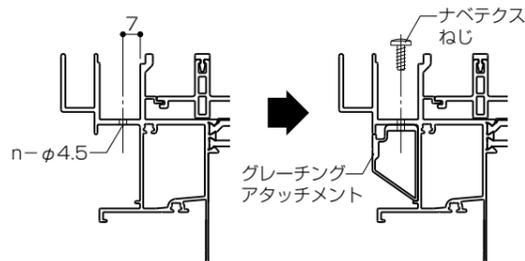


3 受け枠の取付け

●受け枠の左右が端末ピースから3mm出る位置に合わせ、ナベテクスねじで取り付けます。
※受け枠は、必ず土間床仕上げ前に取り付けてください。
●受け枠の取付け後、土間床仕上げまでは、下がり止め等の措置をしてください。

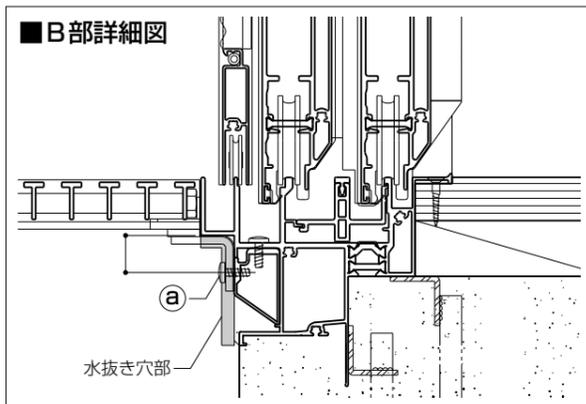


■A部詳細図

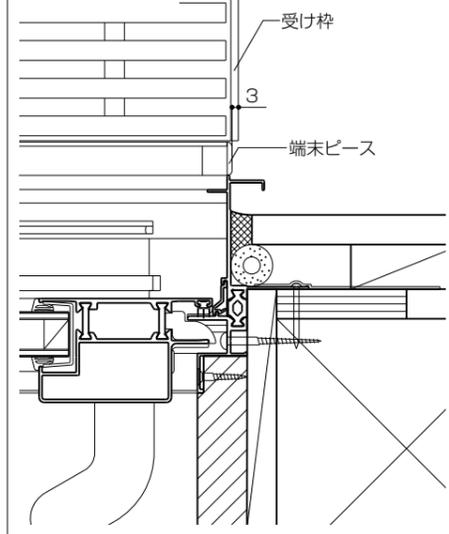

▲注意

下枠前面の水抜き穴は、モルタル等で絶対にふさがないでください。下枠内の水が躯体内部や室内側に漏水する原因となります。

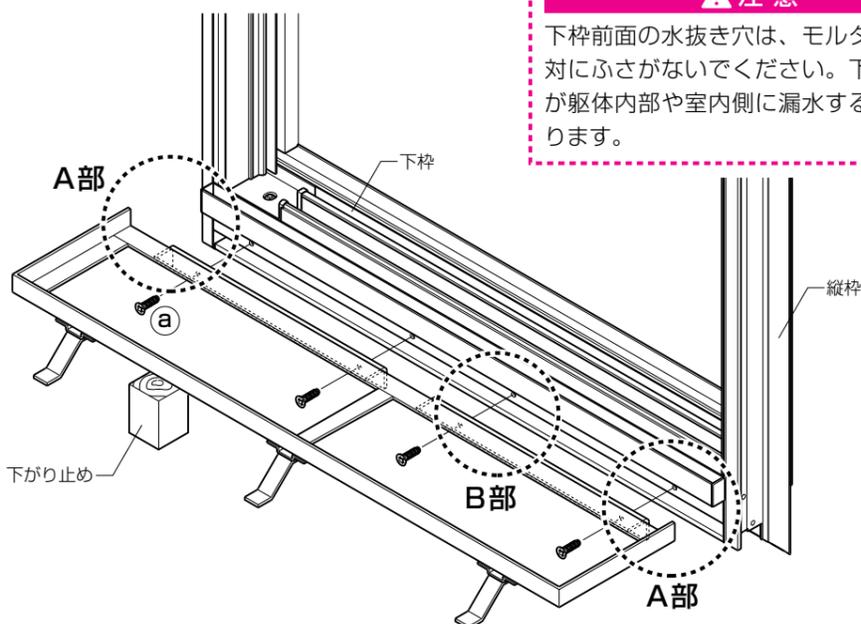


■使用ねじ・部品一覧表

(a)	(b)	(c)
φ4×16 ナベテクスねじ	アンカー	M5×10アブセット ボルト(Wセムス)


4 グレーチングの取付け

●土間床及び、排水溝工事の終了後、グレーチングを入れます。
※土間床仕上げ前にグレーチングを入れないでください。

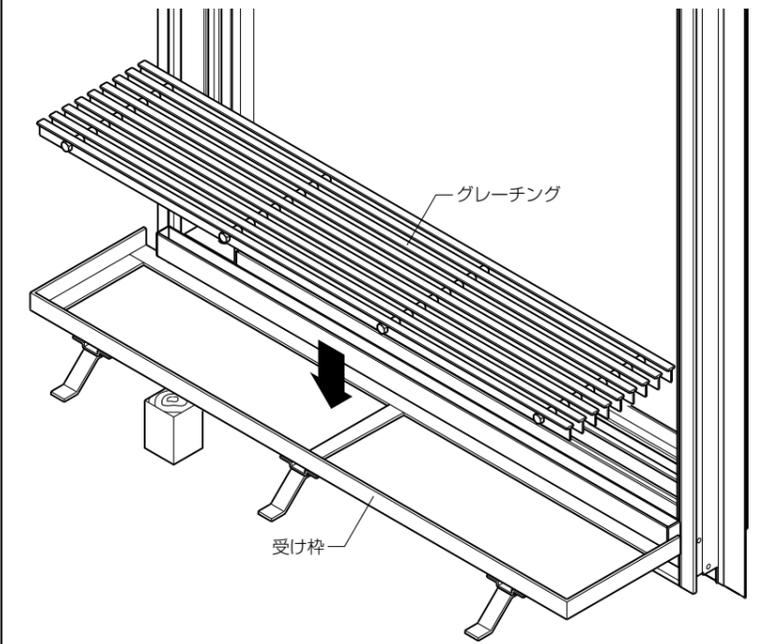


■参考納まり図

■縦断面図

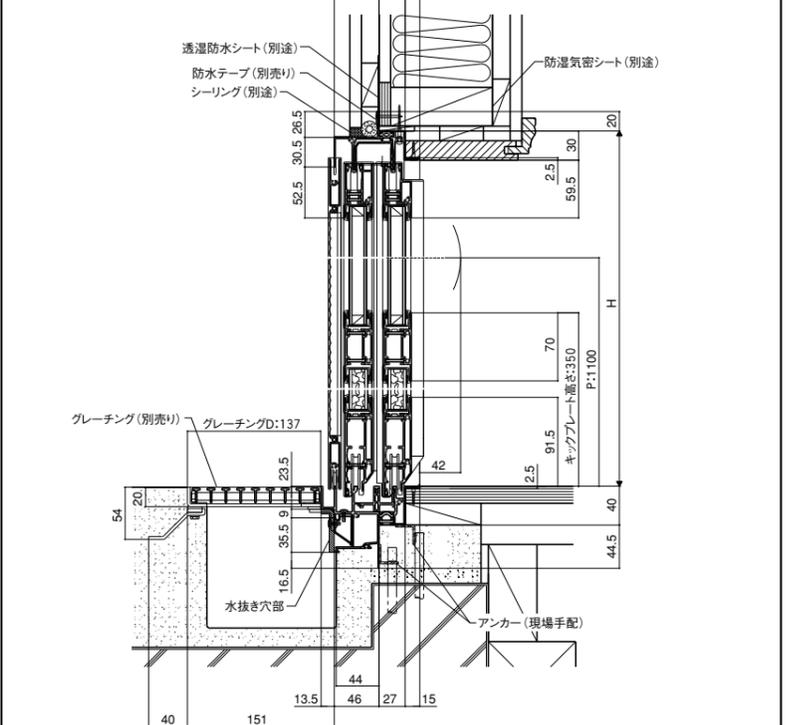


■横断面図

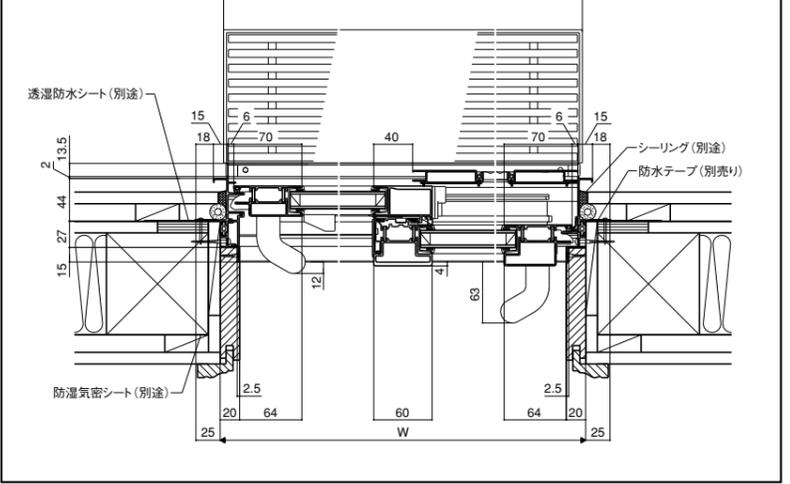


■ピッチ図


●W<1307

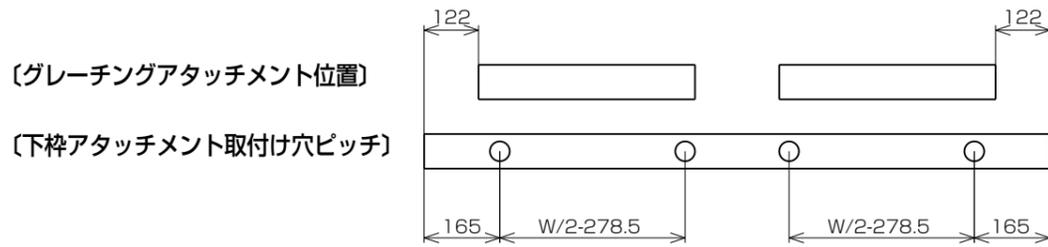


●1307 ≤ W < 1557

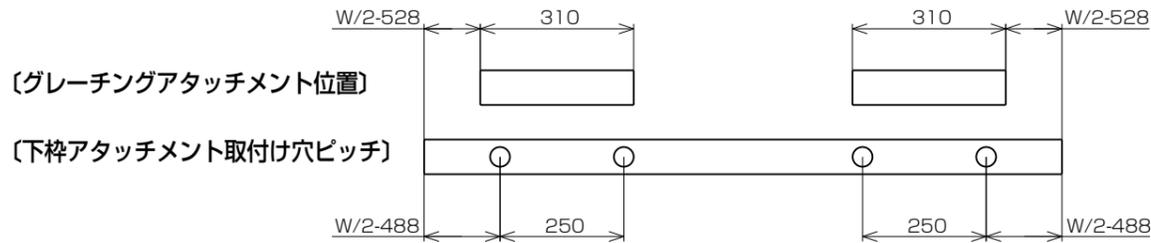


●1557 ≤ W < 1907

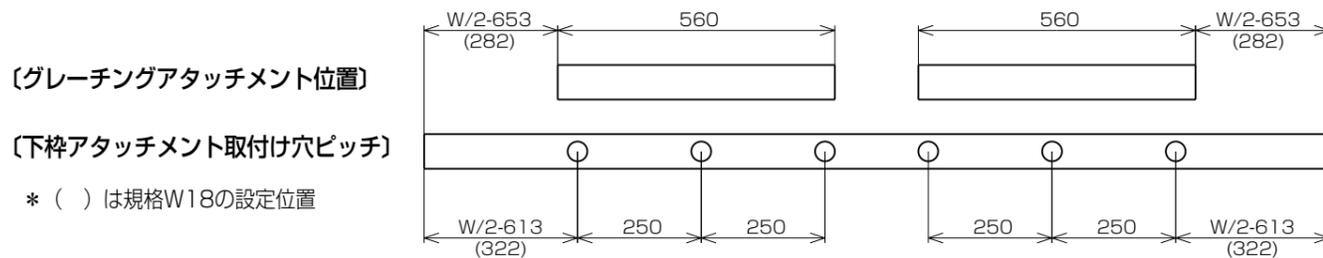


●1907 ≤ W < 2057

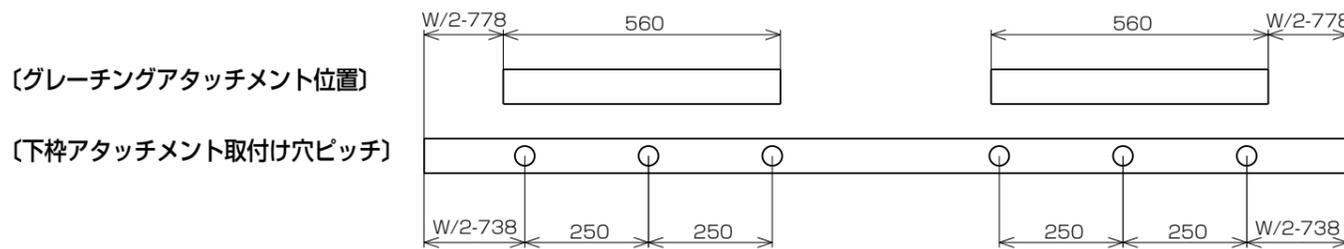


●2057 ≤ W < 2307

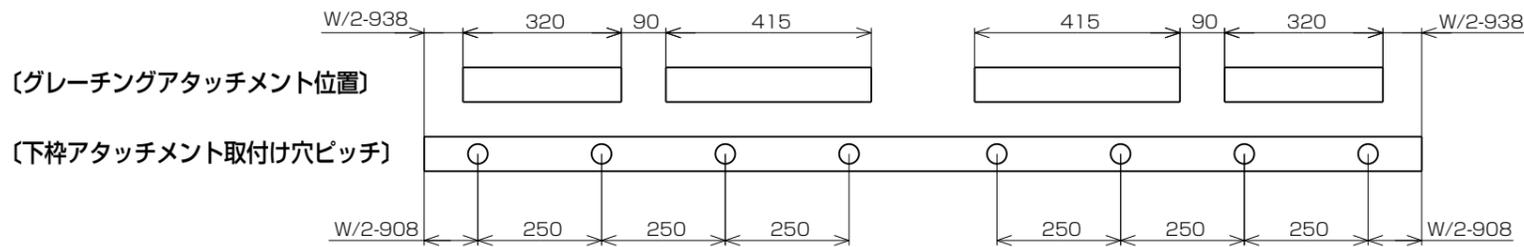

●2307 ≤ W < 2557

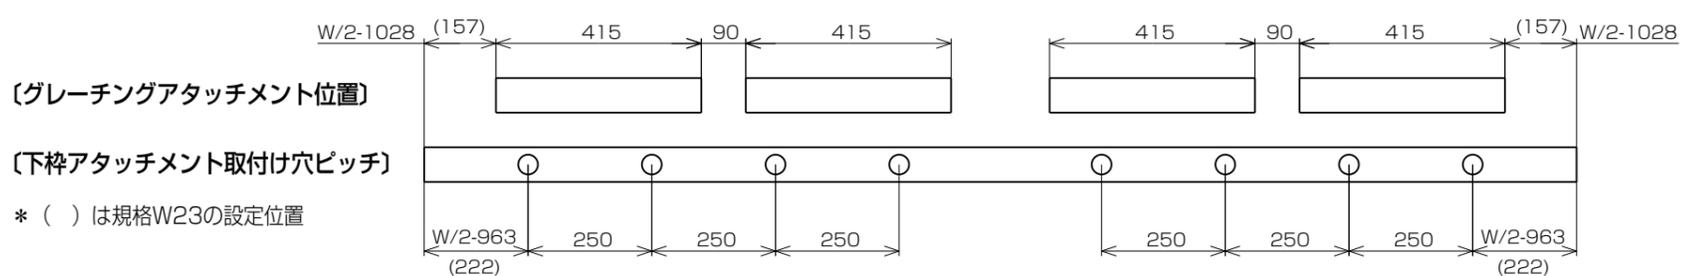

●2557 ≤ W < 2807

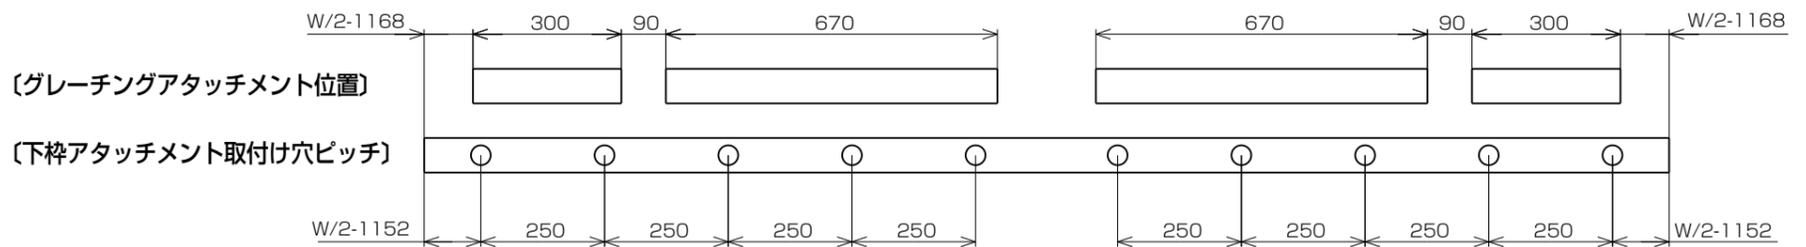

●2807 ≤ W ≤ 3000

