


くた
状態
破損す


NCV オペラ 上げ下げ
サマル II } 上げ下げ
リンクロー } 上げ下げ

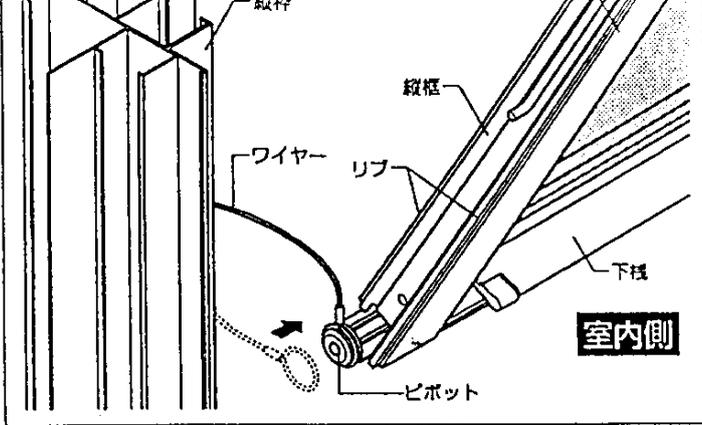

6 バランサーの調整

※バランサーの調整は、枠固定後にも必ず行ってください。

- ①障子を一番下に下げます。
 - ②障子の上げと下げの力がほぼ同じになるよう、バランサーのラチェットホイールの軸をマイナスドライバーで回して調整します。
- ※左右とも同じ回転数にしてください。ラチェットホイールを回しすぎたときは、クリックの穴にマイナスドライバーを差し込んで回し、戻してください。

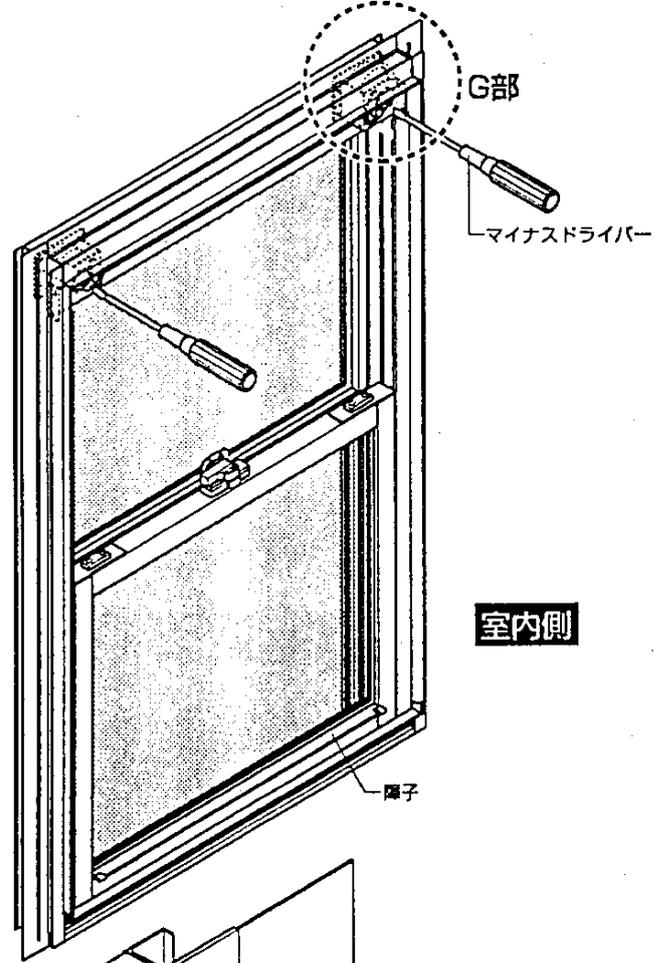


7 上枠カバー材の取

- ①上枠カバー材を上枠下部と上押縁のくぼみ当てます。
- ※左右の角度を傷つないようにしてください。

H部

■G部詳細図

※図はR(内観右)を示します。このときラチェットホイールの回転方向は反時計回りです。
※L(内観左)は逆回転(時計回り)です。

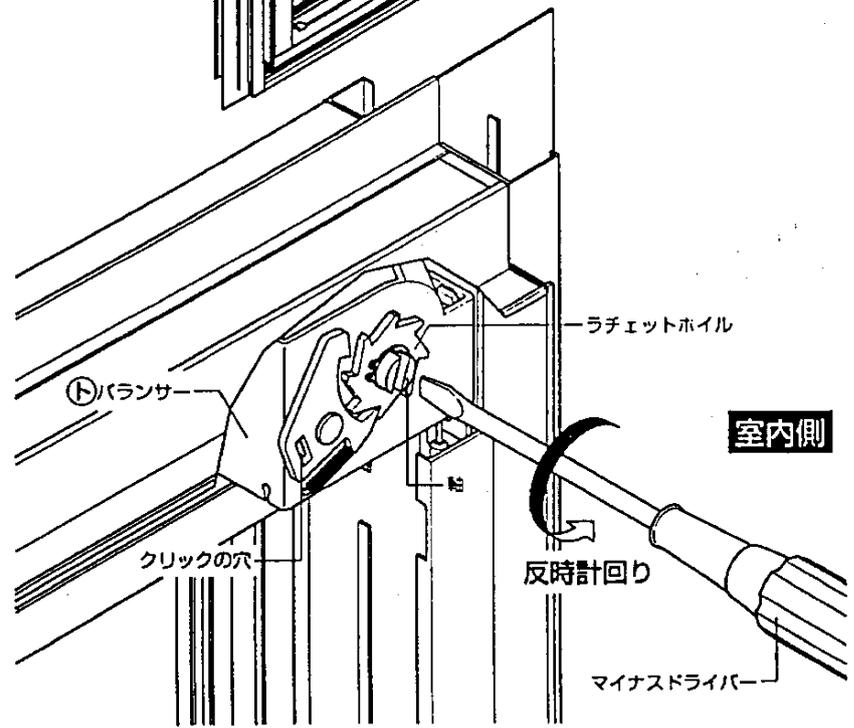

■H部詳細図

