



住宅防火戸サーマルII 採風勝手ロドア [ガラスの入れ方] 説明書

■施工される方へのお願い

- 本製品を使って住宅防火戸サーマルを組み立てる場合、「住宅防火戸取扱い事業所」として登録されていることが必要です。
- 住宅防火戸サーマルの障子は、指定個所に必ず同梱のガラス脱落防止金具を取り付けてください。
- 枠の組立て及び取付けは、同梱の説明書をご覧ください。

■取付け前の確認事項


■ガラス脱落防止金具セットの確認

名称	ガラス脱落防止金具
姿 図	
入 数	6 個
セット番号	ZKP-601
部品番号	AKP-531

■ガラス脱落防止金具取付け位置の確認

- 頭注の  はガラス脱落防止金具を示します。
- ※ガラス脱落防止金具は、ガラスを入れた後に取付けてください。

■外障子(上側)

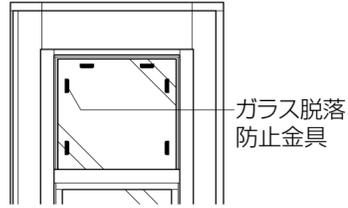

■使用ガラス厚の確認


- 使用するガラスの厚さによっては、あらかじめ先付けビードをハクリする必要があります。
- ガラス総厚22mmの場合(3-A12-6.8) ……そのままガラスを取り付けます。
- ガラス総厚23mmの場合(4-A12-6.8) ……下図のように全ての先付けビードをハクリしてください。(全周=合計8本)

【先付けビードのハクリ方法】




■取付け順序


- ① 上げ下げ障子を閉め、上げ下げロックを施錠します。内障子にガラスを入れ、左右のみ込み寸法を均等にします。

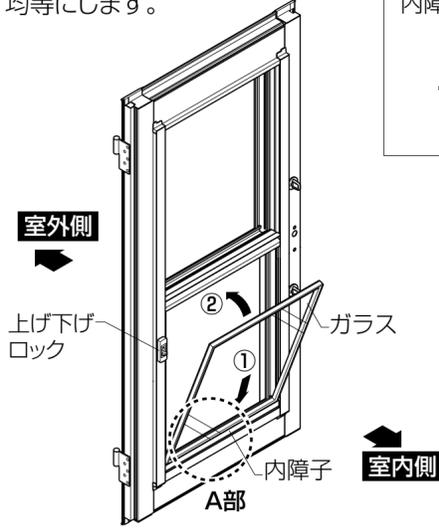


■A部詳細図

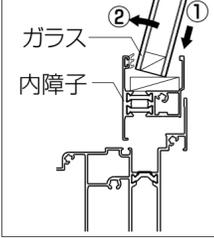


- ② 横→縦の順で、押縁を内障子にはめ込みます。

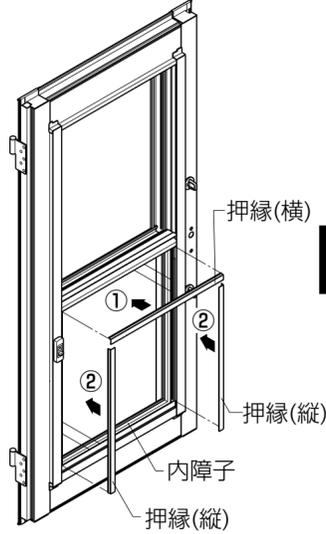

- ③ 後付けビードで、ガラスを固定します。

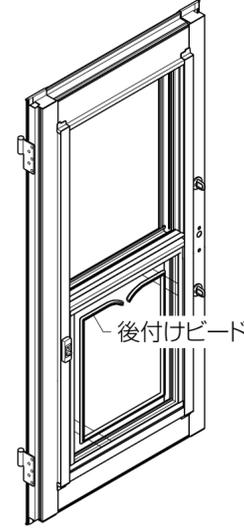


- ④ 外障子にガラスを入れ、左右のみ込み寸法を均等にします。

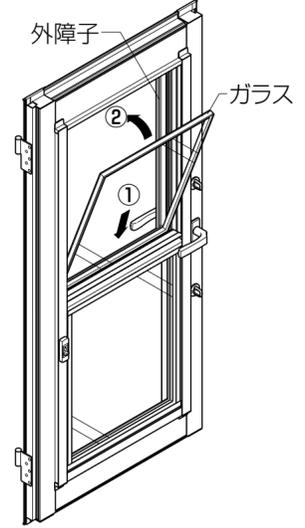

お願い
※ハンドルは、ガラスを入れた後に取付けてください。先に取付けるとガラスが入らなくなるおそれがあります。


※ガラス入れは上げ下げロックを必ずかけ、内障子から先に行ってください。

- ⑤ ガラス脱落防止金具を取り付けます。

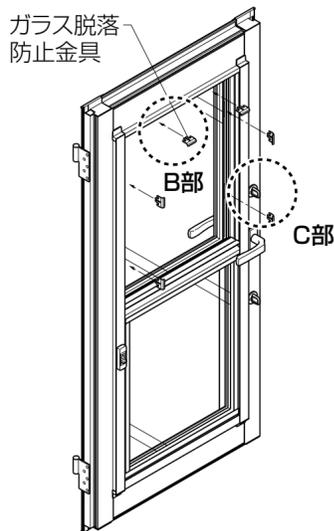


【ガラス脱落防止金具取付け詳細】

●上棧部(B部詳細図)

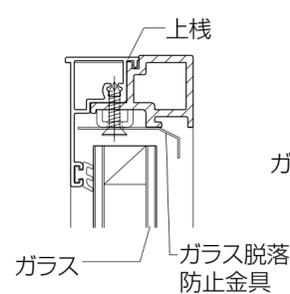


●縦框部(C部詳細図)

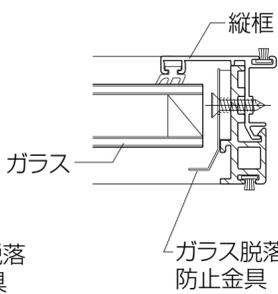


お願い

- 金具(A)の固定ミゾをねじ頭(B)に引っ掛けるように合わせて、金具が動かなくなるまで押し込んでください。

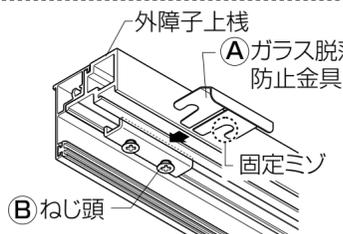

- ⑥ 横→縦の順で、外押縁を外障子にはめ込みます。

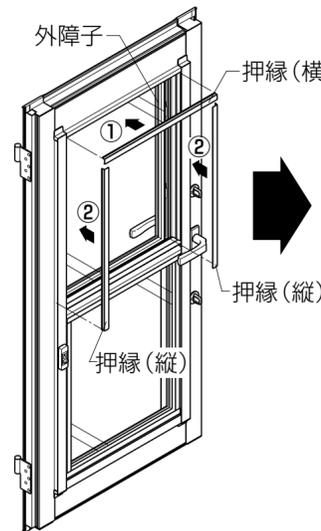

- ⑦ 後付けビードでガラスを固定します。

