


トステム株式会社

ハンドル取付説明書

1 はじめに


箱錠のラッチの向きを確認します。

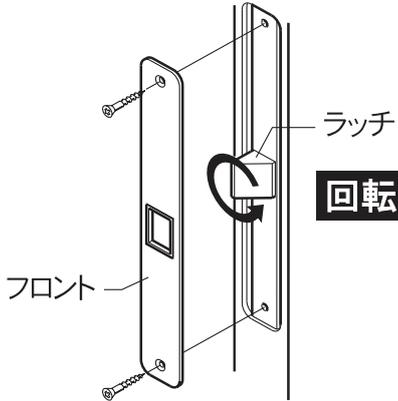

箱錠のラッチは右吊元の向きになっています。左吊元として使用する場合はフロントを外し、ラッチを180°回転させてください。

電動ドライバー 使用厳禁

手回しドライバーをご使用下さい。

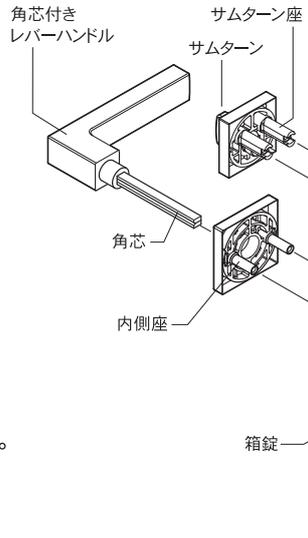

※サークル(スクエア)A把手 取付け向き

平らな面が上側になります。


2 ハンドルの取付け

- ①内側座のネジ筒を箱錠のスロット穴に差込む。
- ②外側座のネジ筒を箱錠のスロット穴に差込む。

注)座取付けネジは外側座に仮止めされていますので、そのまま座を取付けます。


- ③角芯付きレバーハンドルを箱錠の角穴に差込む。
- ④座取付けネジを手回しドライバーで左右均等に締め付けて仮固定する。
- ⑤座を仮固定した状態で、反対側のレバーハンドルを差込み、スムーズにレバーハンドルが作動することを確認する。
- ⑥一旦レバーハンドルを外し、座取付けネジを手回しドライバーで左右均等に増し締めし固定する。

- ⑦カバーの左右をつかんで、約20°時計回りにまわして座に取付ける。

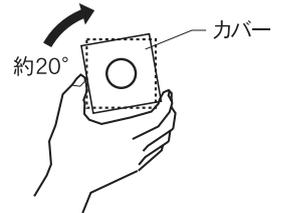


- ⑧再度レバーハンドルを差込み、両側のレバーハンドルを押付けながら取付けネジで固定する。

お願い 必ずハンドル軸部を手と腰で押付けながら、止めねじで固定して下さい。押付けないとハンドルの前後のガツキの原因になります。

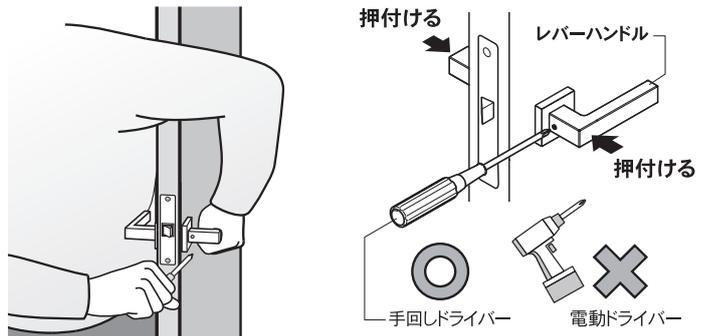

3 ハンドルの取外し

- ①ハンドル取付けネジを外して、レバーハンドルを外します。
- ②カバーを反時計回りにまわして外します。
- ③内側座の取付けネジを緩めて、外側座と内側座を外してください。

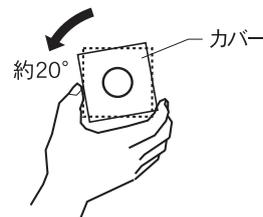

メンテナンス

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布、または化学ぞうきんでから拭きしてください。
- 落ちにくい汚れは、中性洗剤を薄めてかたく絞ったぞうきんでふき取り、その後乾いたやわらかい布でから拭きしてください。