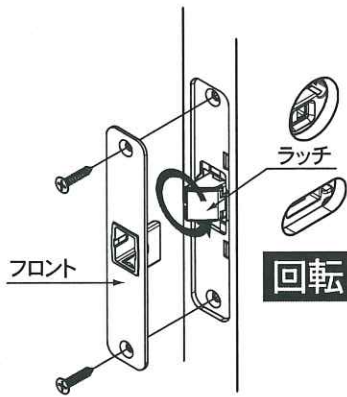
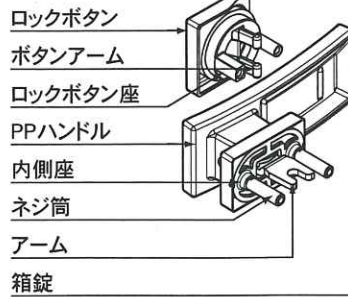


1 はじめに

箱錠のラッチの向きを確認します。

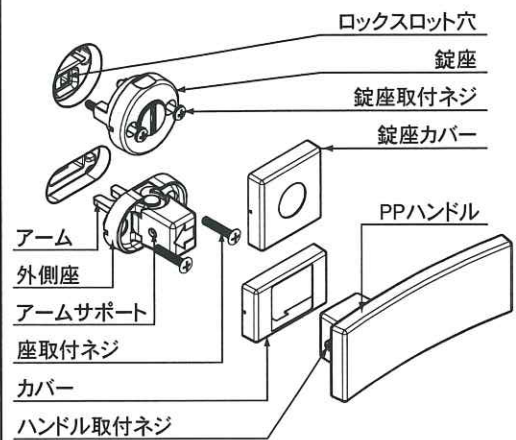


箱錠のラッチは右吊元の向きになっています。
左吊元として使用する場合はフロントを外し、
ラッチを180°回転させてください。



**電動
ドライバー 使用厳禁**

手回しドライバーをご使用下さい。

**2 PPハンドルの取付け**

① 内側座のアームを箱錠のトリガーに合せ、ネジ筒をスロット穴に差し込む。

② 外側座のアームを箱錠のトリガーに合せ、座取付ネジを手回しドライバーで左右均等に締め付け仮固定する。

お願い

外側座のアームサポートは ← がラッチ方向に向けて取付けてください。

③ PPハンドルの操作(押す・引く)でラッチがスムーズに作動することを確認したら手回しドライバーで左右均等に増し締めし固定する。

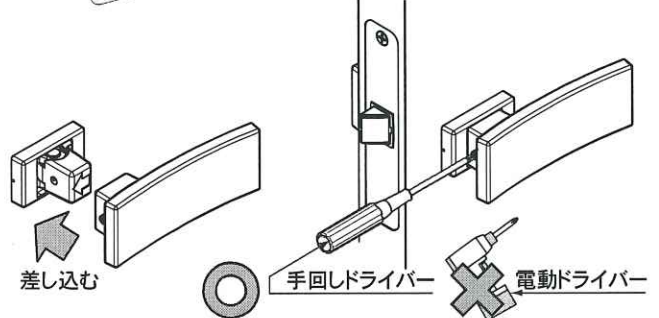
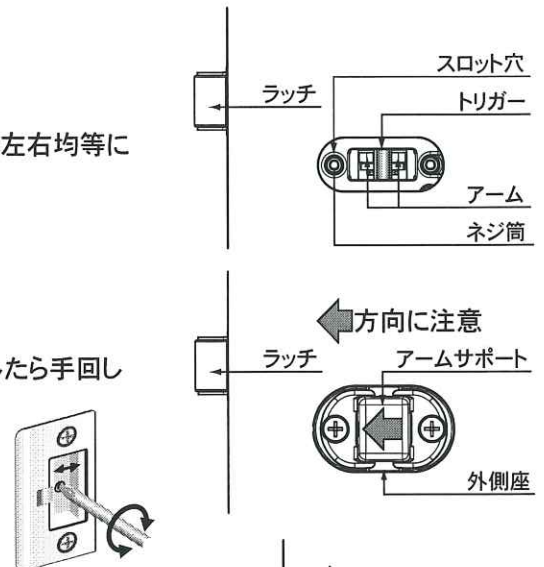
お願い

ハンドル操作(押す・引く)がスムーズに作動しない場合や
重い場合は枠側の調整ストライクを調整してください。

お願い

ネジは片方ばかりを締めず、左右交互に少しずつ均等に締め付けてください。

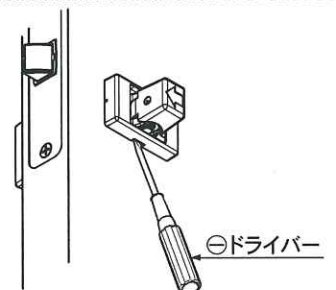
④ カバーを嵌めてPPハンドルをアームサポートに差し込み、
ハンドル取付ネジを締め付けて、ハンドルを固定する。

**3 PPハンドルの取外し**

① ハンドル取付ネジを緩めて、PPハンドルを外します。

② 内側座のカバーの切欠きに ⊖ドライバーを差し込み回してカバーを外します。

③ 内側座の座取付ネジを緩めて、外側座を外します。

**メンテナンス**

● 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布、または化学ぞうきんでから拭きしてください。

● 落ちにくい汚れは、中性洗剤を薄めてかたく絞ったぞうきんでふき取り、その後乾いたやわらかい布でから拭きしてください。