

## 住宅防火戸取扱説明書

住宅防火戸は、建築基準法に基づいて建設省より認定を受けている乙種防火戸です。

このたびは、[住宅防火戸部品セット]をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。この説明書をよくお読みのうえ[住宅防火戸]を正しく組立ててください。


## 御注意とお願い

- 1 住宅防火戸の組立てには、?住宅防火戸取扱い事業所?として登録されていることが必要です。
- 2 住宅防火戸の組み立て、取付けは取扱説明書に従って下さい。
- 3 住宅防火戸部品セットの中身を確認の上、防火部品は全てご使用下さい。
- 4 認定証紙（シール）には、?組立事業所登録No.?を必ず記入し、所定の位置に貼って下さい。

## ■ 外障子脱落防止クレセント取り付け方法

## 1 ネジ持ちの取り付け


\*図は障子の召合せ部を示します

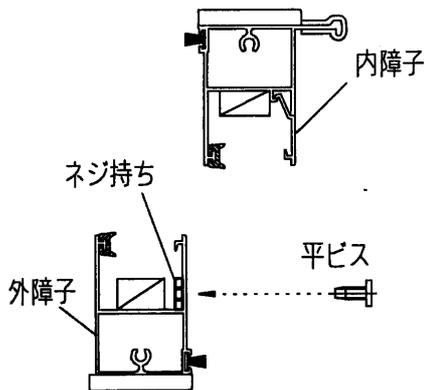

- 1) ガラスを組み込まない状態で障子を半開きにする。
- 2) 外障子の中央部にある角孔にネジ持ちの孔を合わせ中央の孔に図のように平ビスで固定してください。


## 2 外障子のガラス組み込み

障子を閉めて外障子のガラスを組み込んでください。

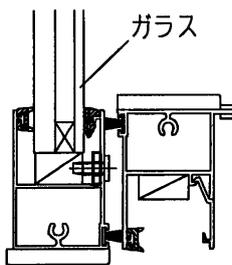


## 3 クレセント受けの取り付け

- 1) 障子を半開き状態にする。
- 2) 外障子に図のようにクレセント受けをセットし皿ビスで固定してください。

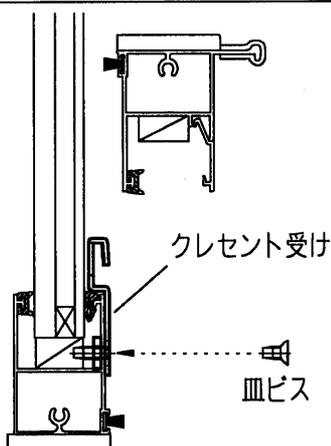


#### 4 クレセントの取り付け

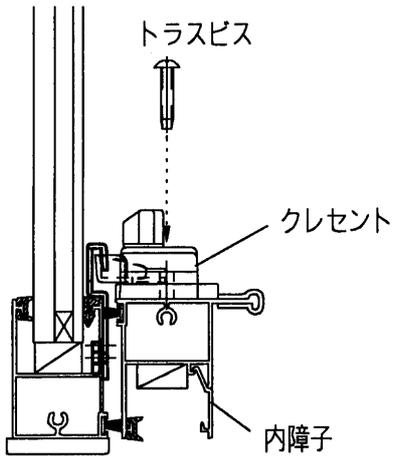


- 1) 障子を閉める。
- 2) 内障子に図のようにクレセントをセットしトラスビスで固定してください。

#### 5 クレセントのかかり具合調整

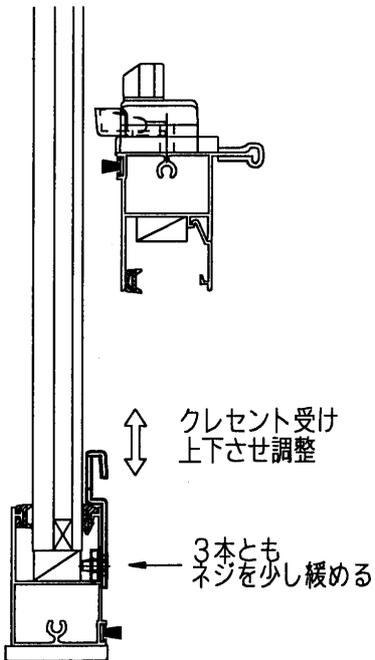

- 1) 障子を開く。
- 2) ネジ持ち取付ビス、クレセント受け取付ビスをすべて少し緩める。  
\*緩めすぎてネジを抜かないように注意！
- 3) クレセント受けを上下させ、クレセントのかかりを調整する。

#### 6 内障子のガラス組み込み

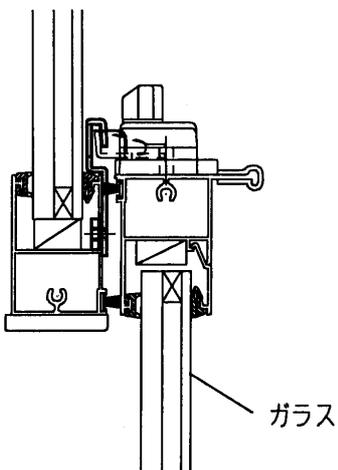

障子を閉めて内障子のガラスを組み込んでください。