



取付完了図

フラッシュドア

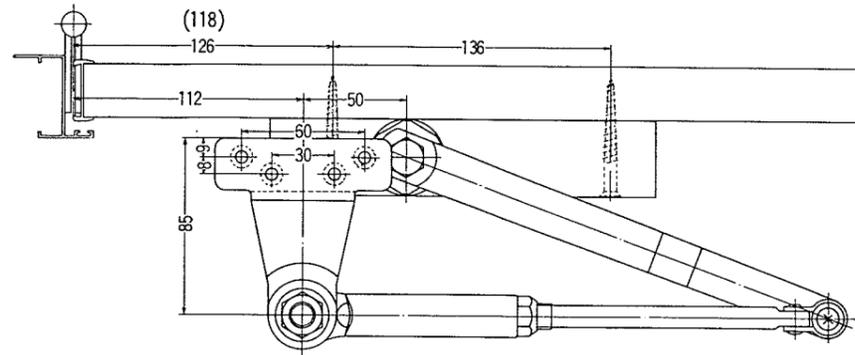


框ドア

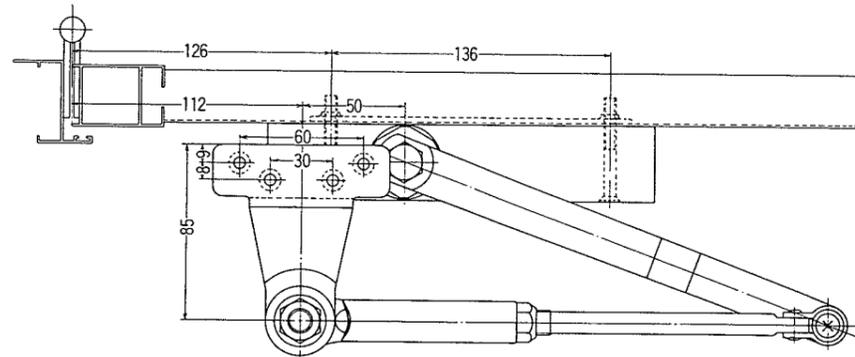


()内寸法は新日軽フラッシュドア用です。


フラッシュドア
単体納り

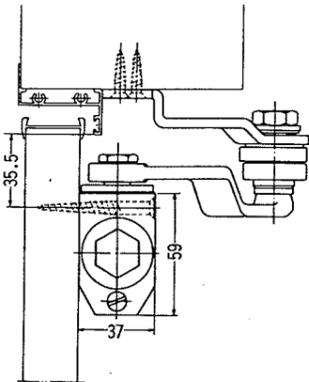


框ドア
単体納り

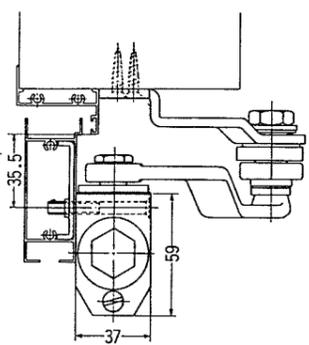

エアバスⅢ型ドア
単体納り

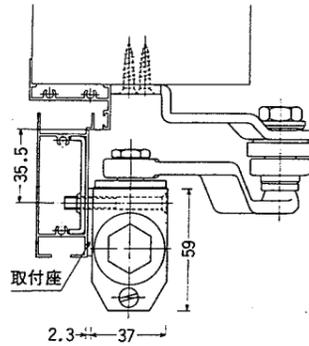


ランマ部
無目納り

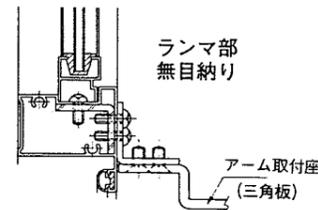

ストップカについて

ストップカについては工場出荷時に調整済みですが、万一調子が悪い場合には下記の要領で行なって下さい。
①メンアームと連結棒をはずし連結棒止め止ナットを弛めてはらずにドライバーでねじこむとストップカが強くなります。


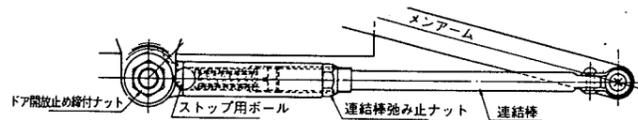


ドアクローザ調整方法

●スピード調整

S-5002

閉鎖速度は下図のように2段階になっており約35°でスピードが一段階遅くなる様になっております。

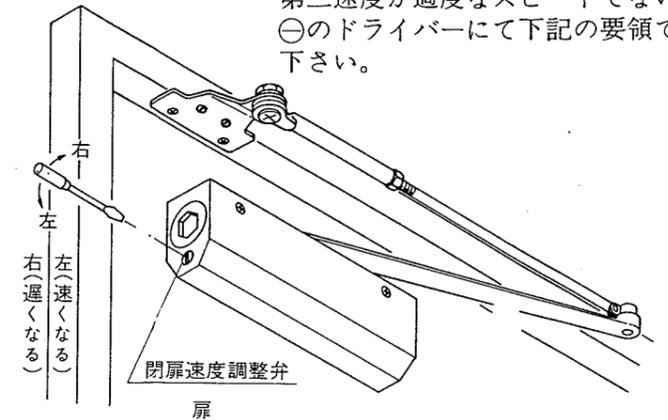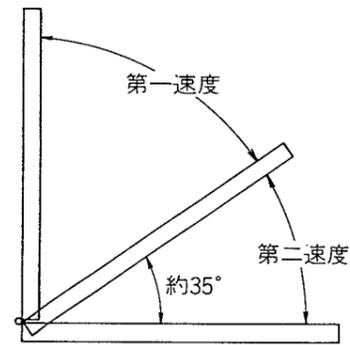

第一速度は工場出荷時に調整されておりますので、取付後の調整の必要はありません。
第二速度が適度なスピードでない場合は⊖のドライバーにて下記の要領で行って下さい。

⊖ドライバーを丁番側についているバルブの⊖溝にさし込み、左右いずれかに回して下さい。
ドア閉じ速度が速い時、⊖ドライバーを右に回す。
ドア閉じ速度が遅い時、⊖ドライバーを左に回す。

●扉のストップ角度調整

※連結棒の長さの調整

ネジ止めする際、連結棒をドアと平行になる様 (ドア全閉状態の時) に調整して下さい。



※扉のストップ角度調整方法

図の様にやって下さい。

- ①ドアをストップさせたい角度まで開く。
- ②取付座上の締付ナットを付属スパナ(又はモンキー等)で固く締付けて下さい。(時計方向に締付ける)
(ストップ用ナットを完全に締付けないとストップ不良の原因となります。)

※扉の閉鎖速度の調整


最後の閉りの速い場合は右へ、又遅い場合は左へ調整弁を廻して扉の閉まり速度を調整して下さい。

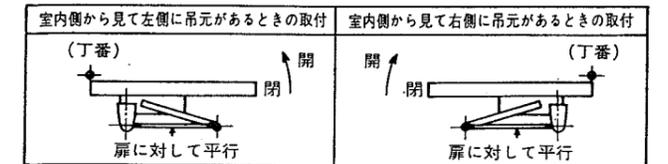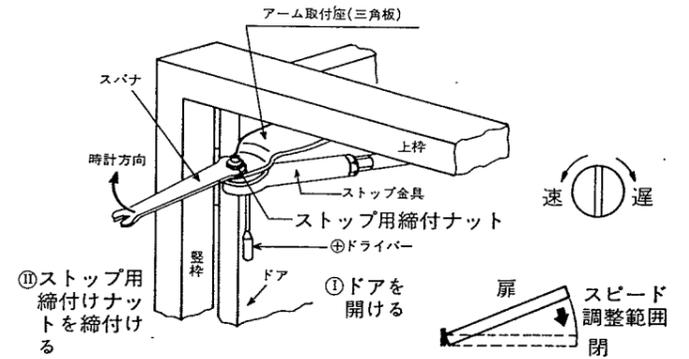

●ドアクローザ取付後の取扱い注意

※ドアが閉りつつある時、無理にドアの閉まる方向へ強い力で押ししたり引いたりしますと故障の原因となります。

※図の部分へ注油 (1年に1回程度) していただきますとより永く御使用していただけます。

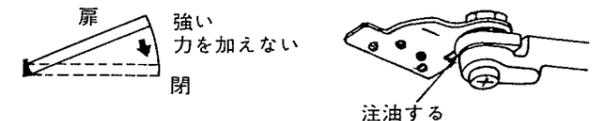

<p>新日軽 窓ドア</p>	<p>① 電気ドリルで孔明け加工をする (組立前) (孔明け加工は吊元側に行う)</p>	<p>② ドアクローザ裏板を上框にセットする。 (組立前)</p>	<p>③</p>	<p>④</p>	<p>⑤</p>	<p>⑥</p> <p>●上枠と連結棒が平行になるように長さを調整しロックナットをスパナで締付けて下さい。</p>	<p>⑦</p>
<p>エルコンポール3型 窓ドア</p>	<p>孔カバーを外す (組立前) R 勝手時は内観左側にカバーの付いている框材。L 勝手時はその逆の框材の孔カバーを外す。</p>	<p>組立前 ドアクローザ裏板を上框にセットする。 ●エアバスⅢ型は上框の組立ビスを取り外して上框を取り出し裏板をセットする。</p>		<p>●エアバスⅢ型の時上框と本体との間に取付座をセットする。</p>		<p>●上枠と連結棒が平行になるように長さを調整しロックナットをスパナで締付けて下さい。</p>	
<p>エルコンポール3型 ブラッシュドドア</p>	<p>扉を開いて付属の取付型紙を点線部より折り曲げ、そして折り曲げ部を扉上面及び扉側面に当ててポンチなどで扉に印をつけ取付孔の加工をして下さい。</p>			<p>●取付座をセットする。</p>		<p>●上枠と連結棒が平行になるように長さを調整しロックナットをスパナで締付けて下さい。</p>	

NEW STAR 日本ドアエック製造株式会社

※単体枠取付の場合の注意点
矢印の範囲内でブラケットは取付けて下さい。

ランマ付枠取付

無目材にドアクローザ取付用ブラケットを取付ける。

無目用ブラケット取付後にドアクローザ三角板を取付ける。

⑤

●上枠と連結棒が平行になるように長さを調整しロックナットをスパナで締付けて下さい。

⑥

●上枠と連結棒が平行になるように長さを調整しロックナットをスパナで締付けて下さい。

⑦

●上枠と連結棒が平行になるように長さを調整しロックナットをスパナで締付けて下さい。

⑧

- 本社 大阪市生野区鶴東3丁目17-10
〒544 電話(06)758-1251番(代表)
- 東京支店 東京都千代田区神田小川町2丁目12(信栄ビル)
〒101 電話(03)293-4831番(代表)
- 札幌出張所 札幌市豊平区月寒中央通9丁目12番12号
〒062 電話(011)851-8255-6番
- 仙台出張所 仙台市宮城野区3丁目8-1
〒983 電話(022)94-7501-6403番
- 新潟出張所 新潟市山ノ内字大西994-2
〒950 電話(0252)86-2546番
- 北陸出張所 金沢市御影町4番29号
〒921 電話(0762)43-2120-42-1138番
- 名古屋出張所 名古屋市北区浪打町2丁目80番地の2
〒462 電話(052)981-7531-3番
- 広島出張所 広島市佐東町緑井205
〒731-01 電話(0828)7-1611-2番
- 高松出張所 高松市高松町津ノ村2077の1
〒761-01 電話(0878)43-1212-3番
- 福岡出張所 福岡市博多区下呉服町5番15号
〒812 電話(092)271-5491-5705番