
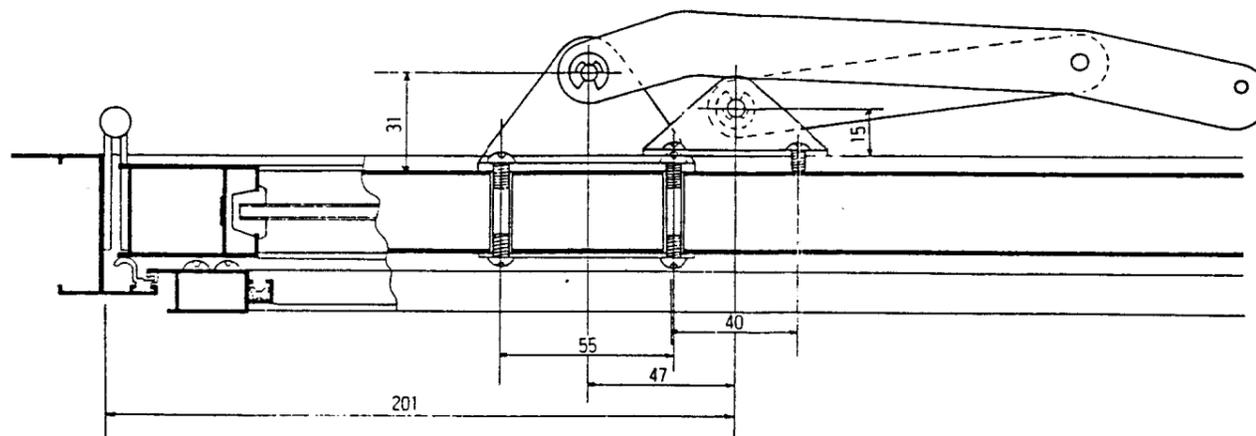




エルコンポーレ2型用 アームストッパー(2AST2) 取付説明書

取説番号 NM-528


框ドア取付完了図

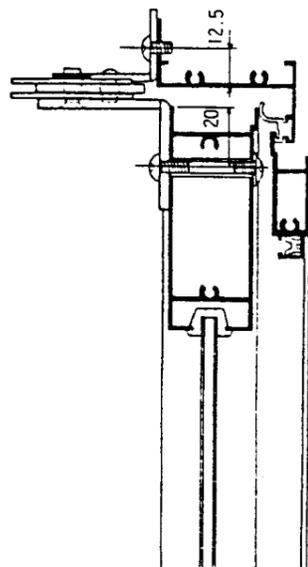

フラッシュドア取付完了図

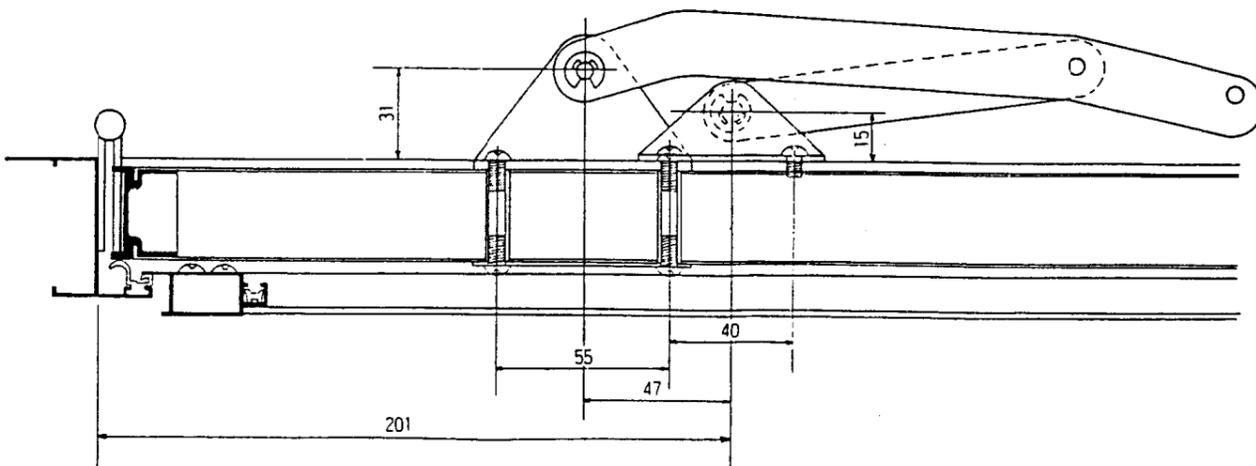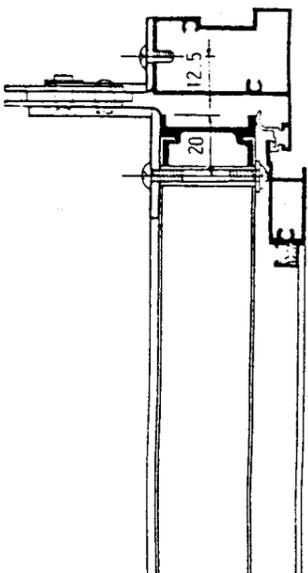

L勝手への換え方

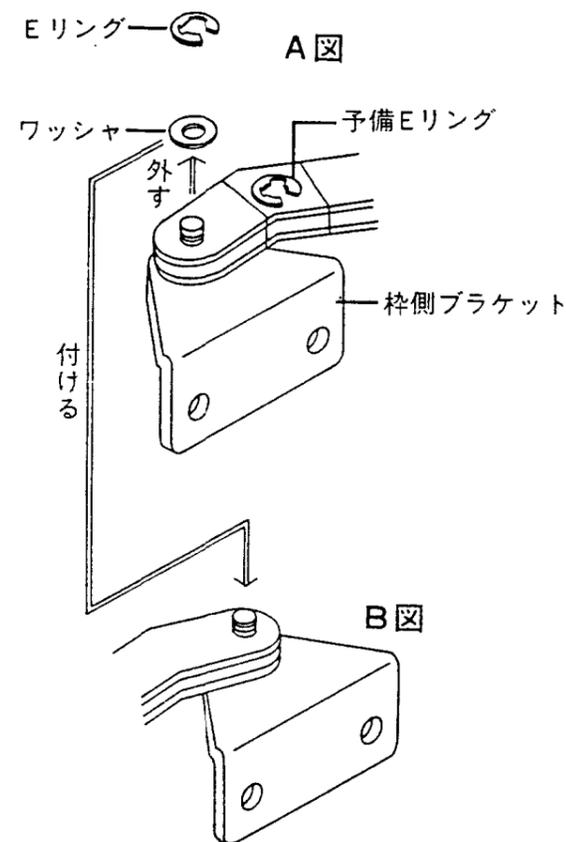

枠側ブラケットを本体より外し(A図)、ブラケットをそのまま本体を裏返しては
ずしたワッシャとEリング
で取付けます。(B図)

又、Eリングを外した際に
紛失及び広がりがある場合
は予備のEリングを使用し
て下さい。

エルコンポーレ2型用 アームストッパー(2AST2) 取付見取図

框ドア用

丁番側

取付位置をけがいて下さい。
(注)孔明は平行に貫通して下さい。

M5×12 平頭 (2本)

補強板

丁番側

ブラッシュドドア用

丁番側

取付位置をけがきポンチで
印を付けて下さい。
(注)孔明は平行に貫通して下さい。
(φ7.5キリ)

スペーサー(2本)

M5×12トラス(2本)

M5×12 平頭 (2本)

丁番側

ランマ無し単体枠用

上枠

丁番側縦枠

S5.1×25
トラスボネジ(2本)

上枠の孔加工はアームストッパー用連結座の取付け位置を示しております。又、銘板(新日軽シール)は右勝手用に貼ってありますから左勝手の場合は銘板を右側に貼りかえて下さい。

ランマ付き単体枠用

無目

銘板

丁番側縦枠

M5×10トラス(2本)

無目材にアームストッパー用連結座を取付ける場合銘板(新日軽シール)をはがして下さい。