



取付説明書

R180-1

1. フロントをはずして下さい。
フロントをはずし、マワリトメ板をはずして下さい。

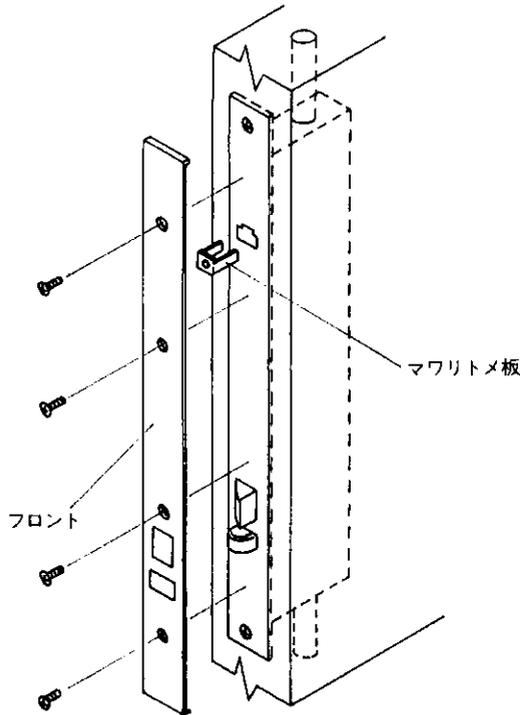

3. ハンドル・丸座を取付けて下さい。
Kハンドルを案内にして座裏板に接着された両面テープをはがし、取付ネジにて取付けて下さい。
次に座裏板の溝へ丸座の突起を合わせてはめ込んで下さい。
ハンドルはKハンドルをシリンダ側よりさし込み、サムターン側よりNハンドルをさし込み、締付ネジにて締付けて下さい。

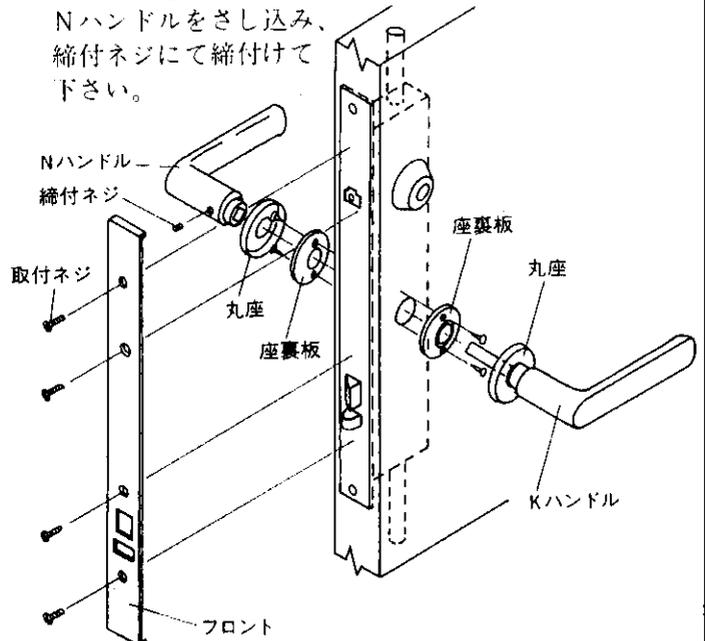


4. フロントを取付ネジにて取付けて下さい。

2. シリンダー・サムターンを取付けて下さい。
シリンダー・サムターンを本体ケースの取付孔にいっぱいねじ込んで下さい。U9、URシリンダーの場合は、鍵をシリンダーに挿入し、鍵を水平の位置(下図)に保ちながら、ねじ込んで下さい。その後MIWAマークが上下になる位置まで戻して下さい。

注) サムターンは扉開放状態にて、ツマミを垂直にして取付けて下さい。
フロント側よりマワリトメ板を差し込みフロント裏板と面一になるまで押し込みシリンダーを固定して下さい。



注) マワリトメ板が最後まで入らない場合、シリンダー・サムターンをすこし左右に回して下さい。

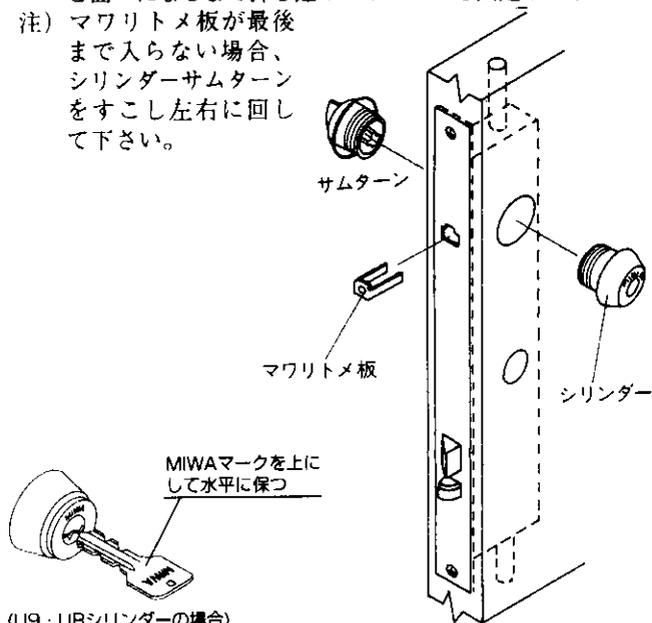

(U9・URシリンダーの場合)

トリガーの調整

- 本錠には扉開放時にハンドルを回し床面等をキズ付ける事がない様にトリガー装置が付いています。
- トリガーは扉開放時にフロント面より6%の出にセットしてあります。(両開きの場合は8%の出にして下さい。)
- 調整はフロントを外し(図参照)
 - (1)扉のチリが少なく、扉を閉める時にトリガーとストライクとの当りがきつい場合は、トリガーを回し出を少なくして下さい。1回転で1%出が少なくなります。
 - (2)逆にチリが大きく、閉扉状態時にハンドルが回らない場合トリガーを回し出を多くして下さい。

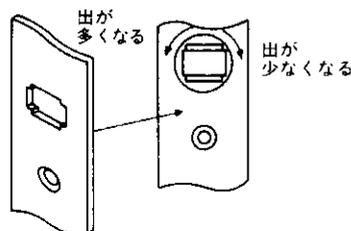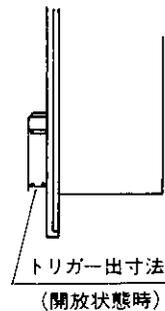

販売元
製造元

 新日軽株式会社
美和ロック株式会社