


採風窓 組立て・取付け説明書

■お願い...●採風窓(単体タイプ)は、ドア枠の施工後に取り付けてください。単体タイプの場合、採風窓を先に取り付けると、ドア枠が固定できなくなります。

組立て順序


ガラスの入れ方

①扉を開き、アームストッパーの枠側台座を外します。

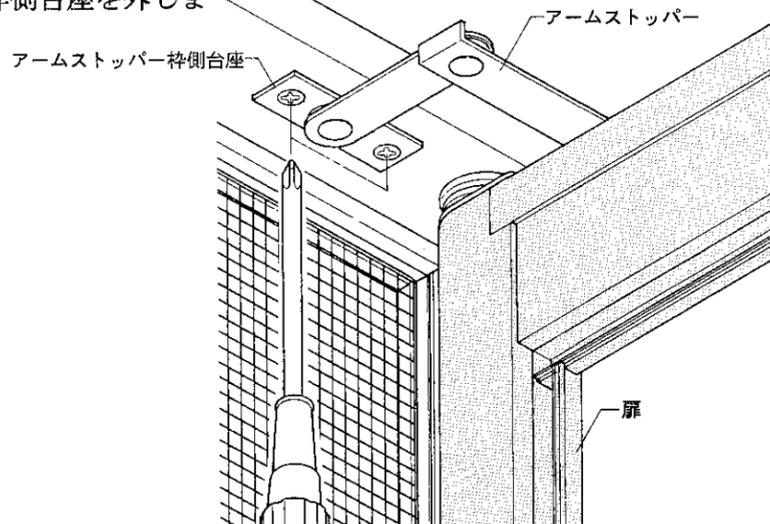




②扉を閉じ、つり元側縦框上部の長穴に釘を差し込み、下に引くと回転軸が外れます。扉を手前に引いて持ち上げて外してください。


※回転軸に調整用ワッシャーが付いています。扉を取り付ける時、使用しますので紛失しないようにしてください。

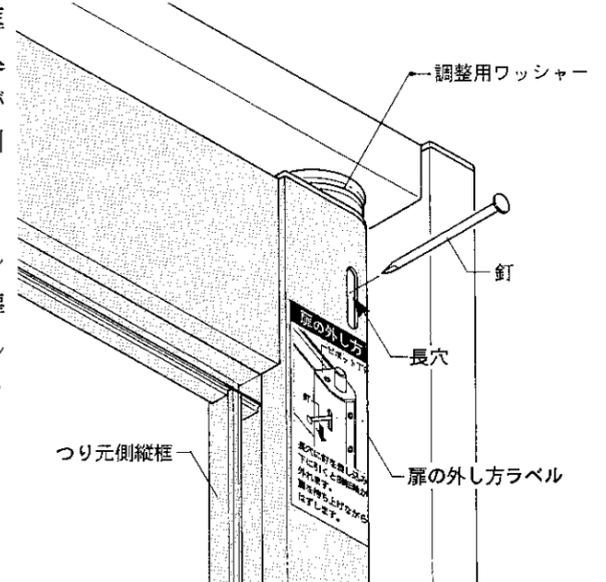

③扉の組立てねじを外します。次に、ガラスにグレイジングチャンネルを巻いて再び組み立てます。
※グレイジングチャンネルは、当社標準品を別途手配してください。


部品一覧表

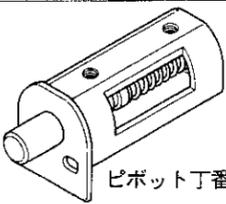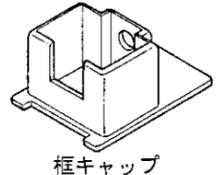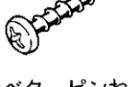①	②	
 ピボット丁番	 框キャップ	
③	④	⑤
 プッシュボタン	 ナベタッピンねじ φ4×25	 (ピボット丁番取付け用) 座付きナベ小ねじ M4×5

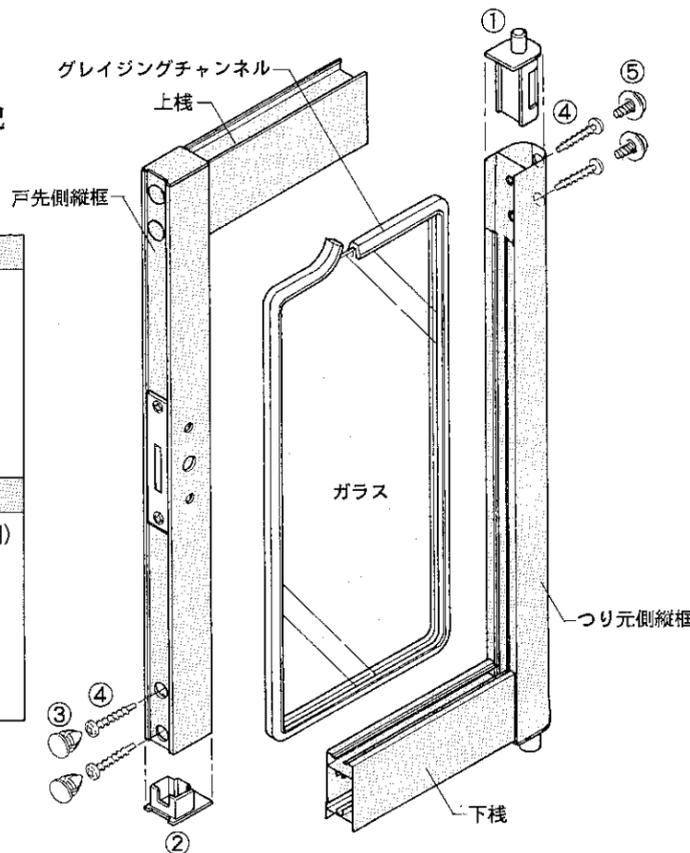

レバーハンドルの取付け

●レバーハンドルの角軸を縦框の箱錠に差し込み、丸皿小ねじ(M4×20)で固定します。

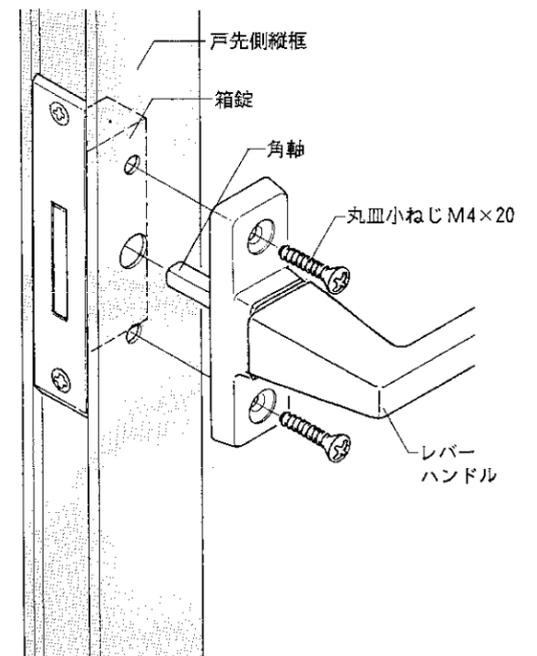

採風窓(単体タイプ)の取付け

※ドア枠が既に躯体に固定されているか確認してください。



①ドア枠に付いている先付けビードを取り外します。

※先付けビードにカッターで切口を入れ、引きはがしてください。(A部)

②扉を外した採風枠を開口部にはめ込み、ねじ止めします。



③採風枠に扉を取り付け、アームストッパーを固定します。

(A部詳細図)

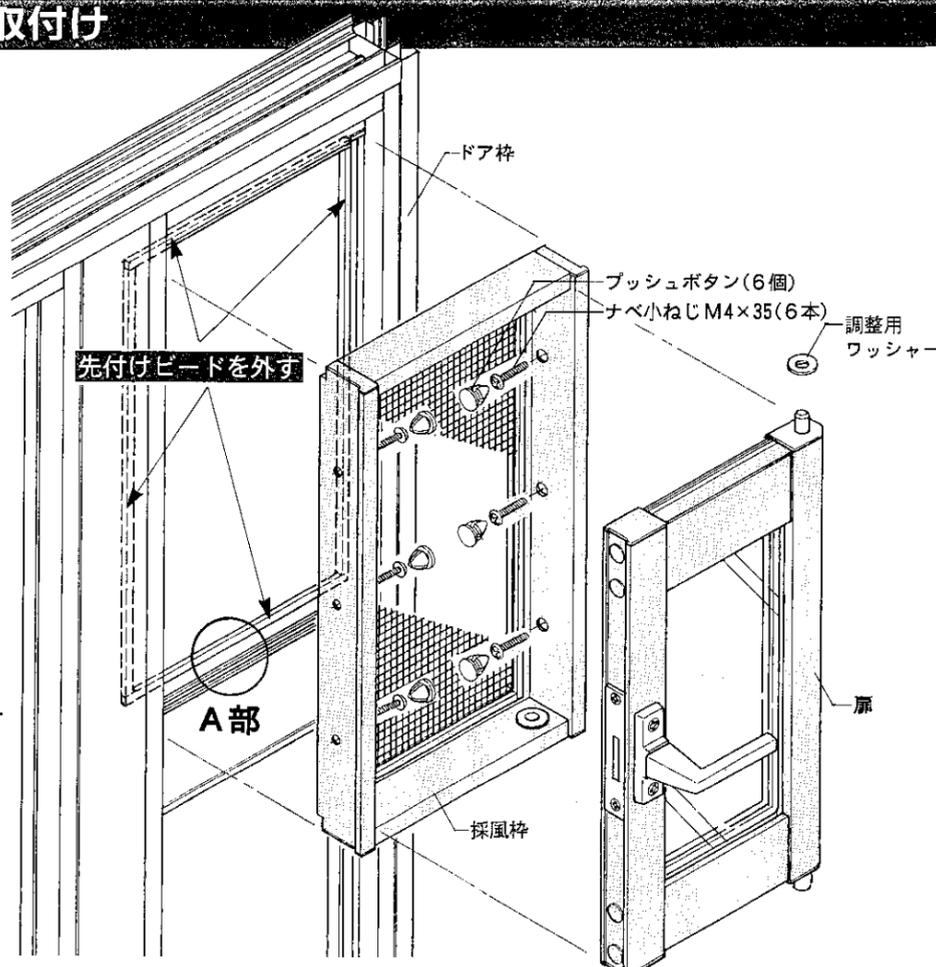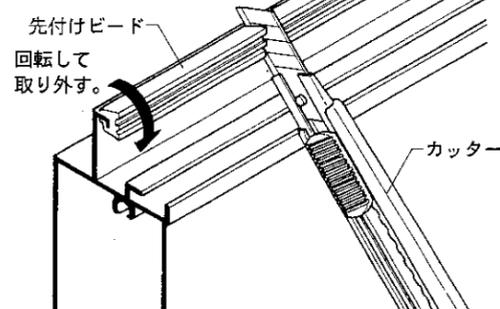

採風窓取付け部分

●先付けビードは、一部のみ取り外します。

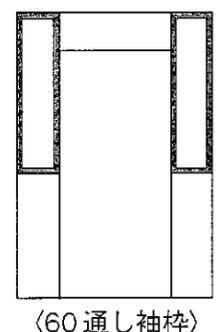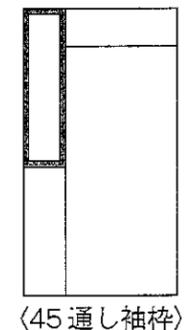

※両袖の場合は、採風窓を取り付ける側のみ、先付けビードを取り外します。