

ガラス寸法表


呼称	間取間 (6尺)	間取間 (6.3尺)	四国・九州間 (6.3尺)	間取間 (9尺)	間取間 (9.45尺)	四国・九州間 (9.45尺)	間取間 (12尺)	間取間 (12.6尺)	四国・九州間 (12.6尺)	
幅	1696	1906	1800	2605	2851	2754	3514	3806	3709	
高さ	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	2315	
ガラス枚数	① 1590×321 (1枚) ② 769×914 (2枚) ③ 769×757 (2枚)	① 1800×321 (1枚) ② 874×914 (2枚) ③ 874×757 (2枚)	① 1694×321 (1枚) ② 821×914 (2枚) ③ 821×757 (2枚)	① 1186×321 (2枚) ② 579×914 (4枚) ③ 679×757 (4枚)	① 1309×321 (2枚) ② 641×914 (4枚) ③ 641×757 (4枚)	① 1261×321 (2枚) ② 617×914 (4枚) ③ 617×757 (4枚)	① 1641×321 (2枚) ② 807×914 (4枚) ③ 807×757 (4枚)	① 1787×321 (2枚) ② 880×914 (4枚) ③ 880×757 (4枚)	① 1738×321 (2枚) ② 855×914 (4枚) ③ 855×757 (4枚)	① 1738×321 (2枚) ② 855×914 (4枚) ③ 855×757 (4枚)
ガラス枚数	① 769×914 (2枚) ② 769×757 (2枚)	① 874×914 (2枚) ② 874×757 (2枚)	① 821×914 (2枚) ② 821×757 (2枚)	① 579×914 (4枚) ② 579×757 (4枚)	① 641×914 (4枚) ② 641×757 (4枚)	① 617×914 (4枚) ② 617×757 (4枚)	① 807×914 (4枚) ② 807×757 (4枚)	① 880×914 (4枚) ② 880×757 (4枚)	① 855×914 (4枚) ② 855×757 (4枚)	① 855×914 (4枚) ② 855×757 (4枚)

(注) ランマ付4枚引の枠と障子は別梱包です。 ※ガラス厚は3~4mmが標準です。

納まり図


●縦断面図

ランマ付

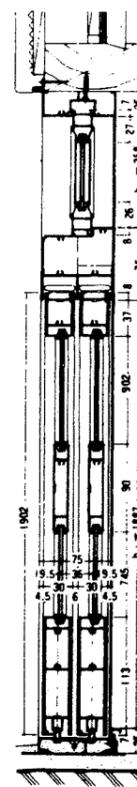

●横断面図


2枚引違いタイプ ランマ部

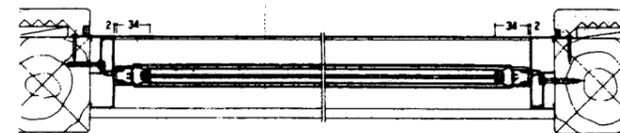


ランマ無し



障子部

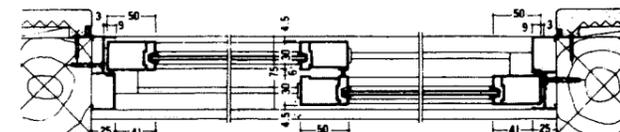


4枚引違いタイプ

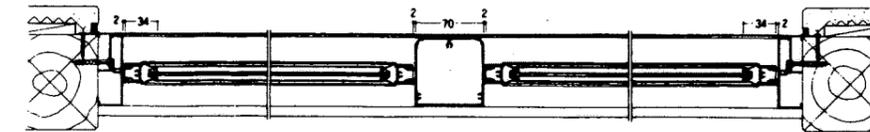


ランマ部

障子部

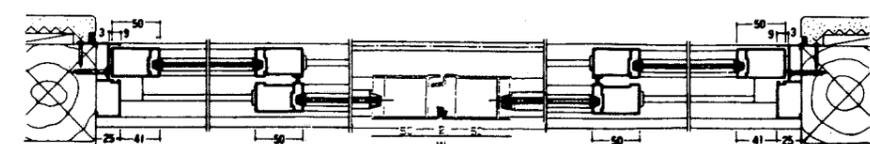


枠組立方法


●ランマ付タイプ (2枚引)

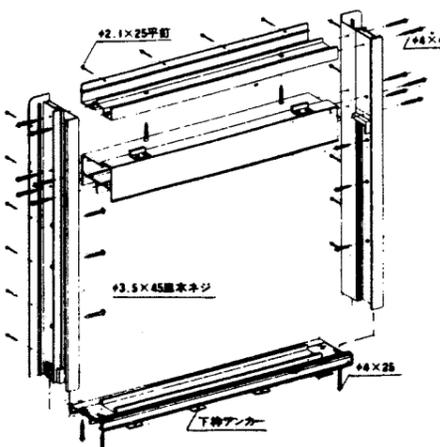

●ランマ無しタイプ (2枚引)

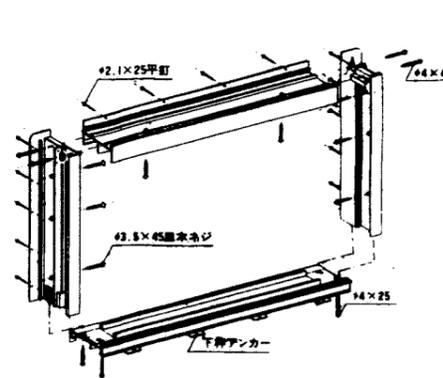


●4枚引用ランマ方立部

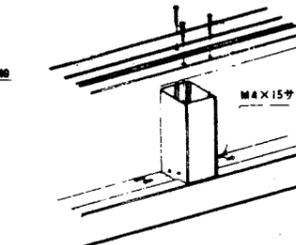


●枠を組立てる場合、まず無目部材に取付けてあります方立取付ブロックに方立部材を差し込み、方立取付ビスで無目部材に取付けて下さい。

ランマ障子組立方法

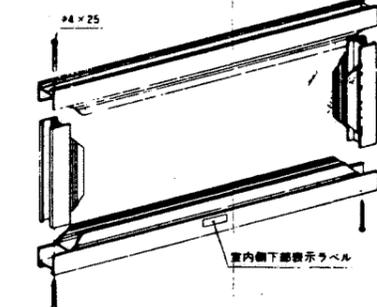


●グレイジングチャンネルを巻いたガラスに図のように上下框と左右縦框を組立ビスで取り付けて下さい。(グレイジングチャンネルの継ぎ目は上部中央にできるようにして下さい。)

障子組立方法

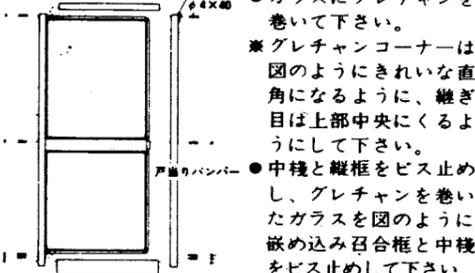


●ガラスにグレイチャンを巻いて下さい。
※グレイチャンコーナーは図のようにきれいな直角になるように、継ぎ目は上部中央にできるようにして下さい。
●中横と縦框をビス止めし、グレイチャンを巻いたガラスを図のように嵌め込み召合框と中横をビス止めして下さい。
●下框、上框を嵌め込みビス止めして下さい。
●外レ止メ部品を下方に向けて状態で取付ビスを締めて仮止めて下さい。
(注) 障子外レ止メ部品の取付部は取付ビスをゆるめて上框を取付けて下さい。又、戸当りバンパーは取付きません。

障子外レ止メのかけ方

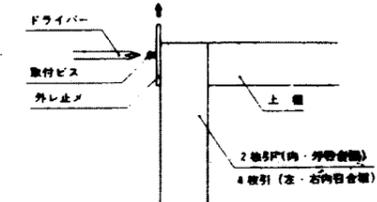

●障子本体を枠に挿込んで建付調整、錠等の調整が終了したら取付ビスをゆるめ、矢印の方向に上げて調整して下さい。
●調整が終了したら取付ビスを締めして下さい。


ランマ障子外レ止メのかけ方

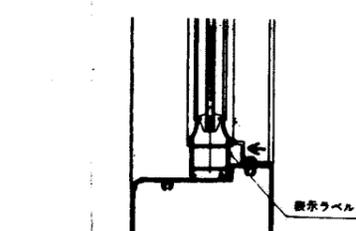

●ランマ障子を室外側よりケドソ方式にて枠本体に納め、外レ止メ取付ビスをゆるめて、上図のようにランマ下框化粧溝に押しあてて取付ビスをしっかり締めて下さい。

内外締り錠調整

●戸車を調整して掛かりが悪くなった場合は、内締り錠取付ビスをゆるめ錠合せ孔の中心と外締り錠の合せ点と合うように調整して下さい。
●上下方向に各々3%、左右方向に各々1.5%の調整が可能です。
●内締り錠で調整ができない場合は、外締り錠を移動させて、あらためて内締り錠を調整して下さい。

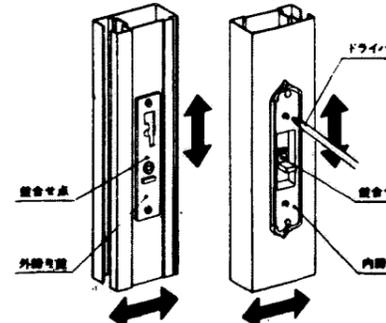

戸車調整

1) 下方のバンパーを取り外して下さい。
2) 戸車調整ビスをドライバーで回して調整します。
○右へ回すと障子が上がります。
○左へ回すと障子が下がります。

サイド錠受調整方法(4枚引用)



注: ビスは完全に抜かないで、ゆるめるだけで調整して下さい。
●戸車で建付調整して掛かりが悪くなった場合は、錠受取付ビスをゆるめ、位置を調整して下さい。
●上下方向に各々3%、左右方向に各々0.75%の調整が可能です。