

65


2

網戸の脱着方法

■網戸を取り外すには……………

- ①障子を中央に移動し室内側からA・A'部4カ所のねじ(皿小ねじM4×10)を外します。
 - ②室外側から網戸格子を外します。
- 取付けは逆の手順で行ってください。

〔A部詳細図〕

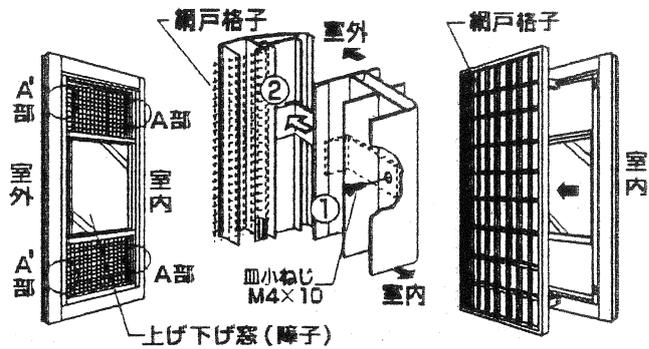

130

上げ下げロックの調整方法

■上げ下げロックがかかりにくい場合・上げ下げが重い場合は

- ①障子を閉じ、内外障子の召合わせ部分が重なるか確認してください。
- ②召合わせ部分がずれている場合、内障子下部両端にある調整ねじを回して調整します。

