

安全にご使用していただくために

コードクリップ 取扱説明書

2-140003

30006339

19046623

ご使用の際に必ずお読みください。
お読みになった後は大切に保管してください。

警告

- 操作コードやボールチェーンが体に巻きついたり、引っ掛かるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



注意

- 弊社の操作コード、ボールチェーン以外のものを掛けないでください。


- このコードクリップは、操作コードやボールチェーンがお子様の首や体に巻きつかないように、危険を回避する為の補助部品です。すべての使用下において安全を保障するものではありません。



- お子様の手が届かない位置で操作コードやボールチェーンを求めて、コードクリップで留めてください。

取付け方法

- コードクリップ先端のレバーを広げ、ロックを解除し、コードクリップ本体を開いて、製品の操作コードやボールチェーンをコードクリップに通してください。

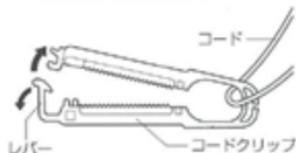


P.1

- コードクリップへ操作コードやボールチェーンを通したら、コードクリップ先端を開き、ロックをかけてください。



使用方法


- コードクリップ先端のレバーを広げ、ロックを解除し、コードクリップ本体を開いてください。

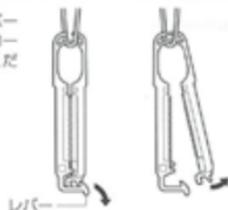

注意

- コードクリップを無理に広げないでください。破損の原因になります。
- コードクリップの裏に指やスクリーンなどを挟まないように、ご注意ください。

- コードクリップを持ち上げ、開いた中に操作コードやボールチェーンを通してください。

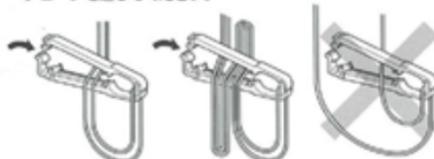

※通常使用

※長い場合は折り返して長さを調節してください。

※必ず2本以上で留めてください。1本の場合ズレ落ちることがあります。

P.2

- 開いているコードクリップを閉じて、ロックをかけてください。
※ロックは2段階になっております。操作コードやボールチェーンの太さに合わせて留まる方でロックをかけてください。



細いコード

太いコード

注意

- 操作コードやボールチェーンは一列になるように挟んでください。重なった状態で挟むとズレ落ちる場合があります。

- 製品を操作する際は、コードクリップ先端のレバーを広げ、ロックを解除し、操作コードやボールチェーンを降ろし、コードクリップのロックをかけてから製品を操作してください。

注意

- コードクリップのロックを外したまま製品を操作すると、操作コードやボールチェーンからコードクリップが外れ、落下する場合がありますので必ずロックしてから操作してください。



ロック

P.3