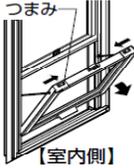
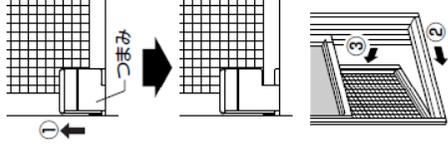
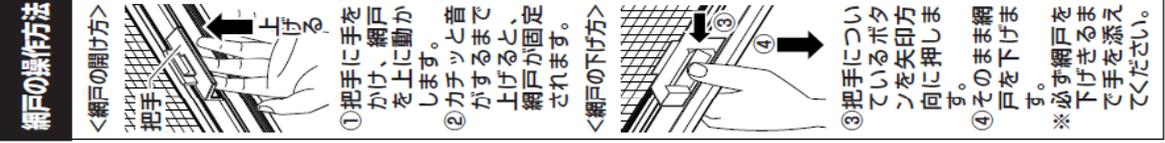


ラベル一覧表(デュオ)

商品名	ラベル図		ラベル貼り付け場所												
<p>上げ下げ窓SH</p>	<p>H < 907</p>	<p>▲注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●窓が倒れるおそれがありますので、下記事項をお守りください。 <ul style="list-style-type: none"> ・窓を30°より倒しすぎないでください。 ・清掃後に窓を戻したら、窓の上部を手前に引いて外れないことを確認してください。 <p>ガラス外面の清掃方法</p> <ol style="list-style-type: none"> ①窓を5cmほどあけます。 ②左右のつまみを内側に引き寄せたまま、手前に30°程倒します。 ③窓を手で支えたまま、ガラスの外面を清掃します。  <p>※清掃後、窓を元に戻す時は、水平に窓を起こして「パチン」と枠にはまるまで押し付けてください。(窓をななめにするとはまりません。)</p>	<p>上棧</p>												
	<p>H ≧ 907</p>	<p>▲注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●清掃後に窓を戻したら、窓の上部を手前に引いて外れないことを確認してください。窓が倒れるおそれがあります。 <p>ガラス外面の清掃方法</p> <ol style="list-style-type: none"> ①窓を5cmほどあけます。 ②左右のつまみを内側に引き寄せたまま、手前に倒します。(ガラスの外面を清掃できます。)  <p>※清掃後、窓を元に戻す時は、水平に窓を起こして「パチン」と枠にはまるまで押し付けてください。(窓をななめにすると、はまりません。)</p>													
	<p>お願</p> <p>バルンサーの調整は、離子の上げ下げの力と同じになるように調整したあと、壁に3回多めに輪を回してください。</p> <p>▲注意</p> <p>左右のバルンサーは同じ数だけ輪を回してください。合さないと離子のバランスが合わなくなり、離子が傾いたりします。</p> <p>クリック</p> <p>離子が下がる場合(出力を上げる) 輪を内転右は、反時計方向に回してください。内転左は、時計方向に回してください。</p> <p>離子が上がる場合(出力を下げる) クリック穴にマイナスドライバーを差し込んでクリックを矢印方向に動かしてください。</p> <p>▲注意</p> <p>回し過ぎるとバネが破損し離子が下がらなくなりますので注意してください。</p> <p>クリック穴</p> <p>上枠カバー材が上枠の溝にはめ込まれていることを確認してください。</p> <p>A部詳細図</p> <p>上枠カバー材</p> <p>上枠</p> <p>下枠</p> <p>上枠カバー材</p> <p>下枠</p> <p>デュオPG 03609</p> <p>バルンサーの種類に間違えないか右表でお確かめください。</p> <p>紛失注意 この部材は、上枠の部材です。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>適応バルンサー</th> <th>ガラス厚</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2029</td> <td>3-A6-3</td> </tr> <tr> <td>2029</td> <td>3-A6-4</td> </tr> <tr> <td>2029</td> <td>3-A6-5</td> </tr> <tr> <td>2038</td> <td>3-A6-6.8</td> </tr> <tr> <td>2038</td> <td>5-A6-5</td> </tr> </tbody> </table>		適応バルンサー	ガラス厚	2029	3-A6-3	2029	3-A6-4	2029	3-A6-5	2038	3-A6-6.8	2038	5-A6-5	<p>上枠カバー</p>
適応バルンサー	ガラス厚														
2029	3-A6-3														
2029	3-A6-4														
2029	3-A6-5														
2038	3-A6-6.8														
2038	5-A6-5														
<p>上げ下げ窓SH用 網戸</p>	<p>▲注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●外れ止めは、網戸の左側の上下にありまします。落下防止のため、必ずセットしてください。 ●網戸は途中で止まらないうちに、構造になっています。開閉時は、把手を持ったまま操作してください。 <p>■網戸の外し方</p> <ol style="list-style-type: none"> ①つまみを引上げて外れ止めを解除します。 ※左右のつまみを互いに引上げます。 ②網戸を左側に押し付け、外側へ倒します。 ※取り外しの手順になります。 		<p>左縦框</p>												
	<p>網戸の操作方法</p> <p><網戸の開け方></p> <p>把手</p> <p>上げる</p> <ol style="list-style-type: none"> ①把手に手をかけ、網戸を上に動かします。 ②カチッと音で上げると、網戸が固定されます。 <p><網戸の下げ方></p> <ol style="list-style-type: none"> ③把手に手をかけているボタンを矢印方向に押しします。 ④そのまま網戸を下げていきます。必ず網戸をまるまると下げて手で添えてください。 		<p>右縦框</p>												