

リモコン送受信ユニット

取扱説明書



この説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。大切に保管し、わからない時は再読してください。

■販売店・工務店の皆様へ……

この取扱説明書を「お取り扱いの手引き」と共に、お施主様へお渡しください。

！ 注意

操作に際し、下記の事項にご注意ください。


- リモコン受信機の中央の四角部分が受信部になっています。
受信部分表面をふさぐと、リモコンによる操作ができなくなります。
- リモコン受信機に直射日光や強い光が当たると、正常に作動しないことがあります。
その場合は、操作スイッチの開・閉ボタンで操作してください。
- リモコンの信号到達距離は正面から約5mです。
リモコン受信機から上下・左右15°以内で操作してください。
斜めからリモコン送信機を操作すると信号到達距離は短くなります。

以下の項目はおやめください。故障の原因となります。

- リモコン送信機に強い衝撃をあたえないでください。
- リモコン送信機のボタンを鋭利なもので操作しないでください。
- リモコン送信機を濡れた手で操作しないでください。

1 リモコン受信機の信号到達距離

【リモコン受信機】

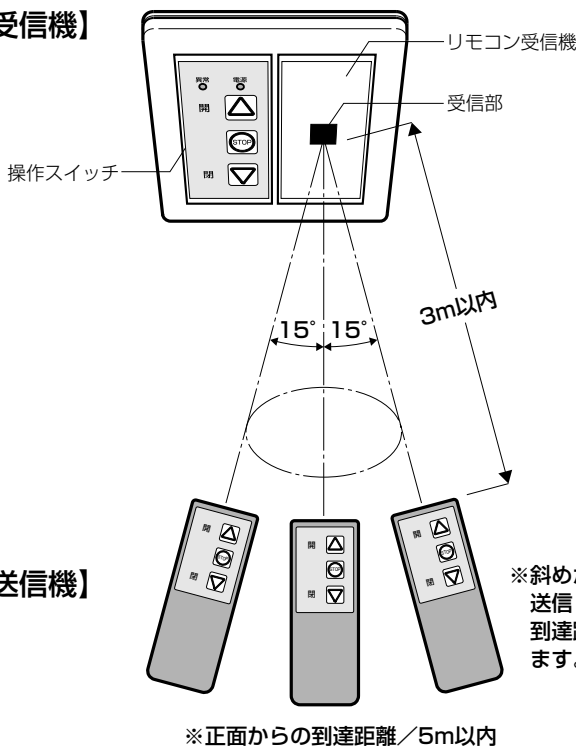


【リモコン送信機】

※斜めからリモコンを送信した場合の信号到達距離が短くなります。

※正面からの到達距離／5m以内

2 リモコン送信機の操作

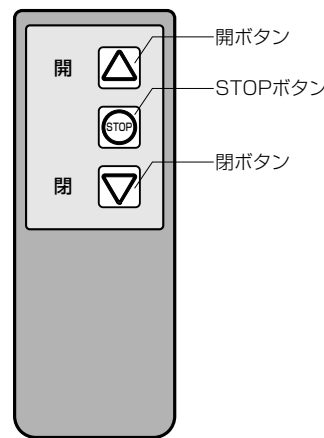

作動状況	操作方法
開ける時	△ 開ボタンを押してください。
止める時	⊞ STOPボタンを押してください。
閉める時	▽ 閉ボタンを押してください。
障害物検知装置が働いた時	障害物を取り除いた後、再度開又は閉操作してください。

3 リモコン送信機の電池交換方法


- リモコン電池：ボタン電池 CR2025……1個

※電池の(+)(-)は正しく入れてください。

※電池の寿命は、使用状況に左右されますが、2年ごとの交換をお勧めします。

①電池ホルダーのツメを、マイナスドライバー等で矢印の方向へ押しながら、電池ホルダーを手前に引き出します。

②電池ホルダーの(+)マークに注意して電池をのせます。

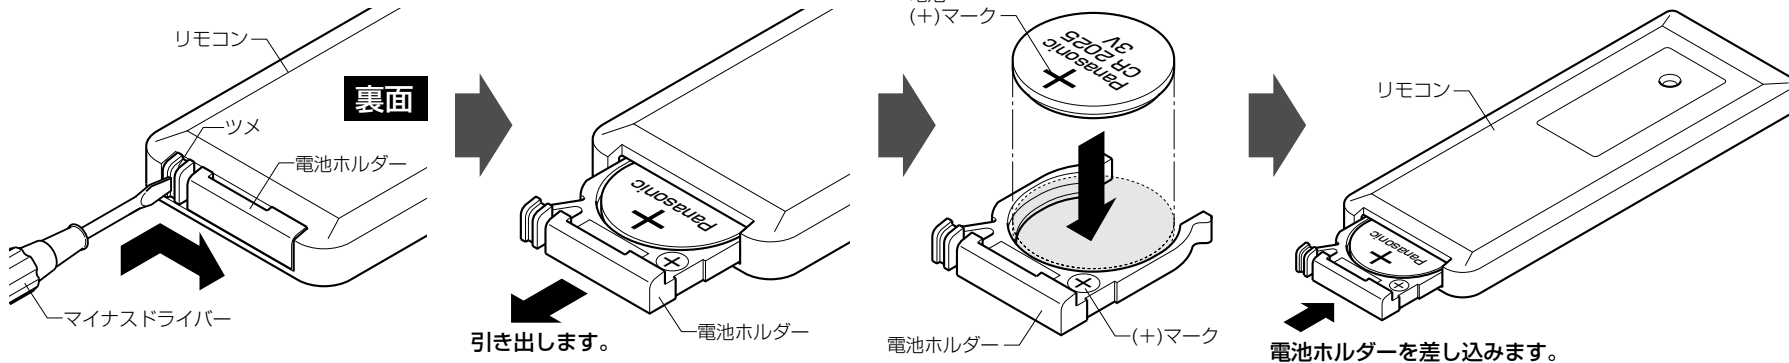

■品質向上を目的に設計仕様を変更する場合があります。

新日軽株式会社

本社/〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー TEL:03-5759-2100 (代)
お客様相談室 (フリーダイヤル) 0120-37-2534

●お問い合わせは