

☑販売店様・加工店様へのお願ひ。

※お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防止するため
次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
	取り扱いを誤ると、使用者が傷害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。
	「必ず行なっていただく事」を示しています。

	内容物		形状	単体用
①	アンカー（下枠用）	AN-1133		50
②	アンカースペース	ETC-4726		50
②	アンカー取付ビス	小ネジ3種M4x10（トラス頭）		100
③	取付説明書	MN-1526		1

お願い 取付ビスは確実に締めこんで下さい。

【1】組立前に内容物を確認して下さい。（右表を参照して下さい。）

本アンカーは丸窓、アール窓、セミアーチ窓、ハーフアーチ窓、出窓、シャッター枠、全開口サッシには取付できません。
テラスドア、エアスタドア用下枠アンカーは別売り土間杓ざりセット「S3XA083（165）DAT」を別途手配願ひます。

アンカー取付方法

下枠アンカーはシリーズ、機種によって、取付ける部品が異なります。下記の表に沿って部品を取付けて下さい。

お願い ※アンカーを取付は400~450ピッチで取付けて下さい。

<クラス>

<アリッツ>

取付方法区分		下枠アンカー AN-1133	アンカースペース ETC-4726
		A	引違い窓 ○
	縦すべり出し窓 ○		
	すべり出し窓 ○		
	F1x窓 ○		
	ダブルルーバー窓 ○		
	平行すべり出し窓 ○		
	上げ下げ窓 ○		
	内倒し窓 ○		
	ガラスブロック窓 ○		

取付方法区分		下枠アンカー AN-1133	アンカースペース ETC-4726
		A	引違い窓 ○
B	縦すべり出し窓 ○		○
	すべり出し窓 ○		○
	F1x窓 ○		○
	シングルルーバー窓 ○		○
A	ダブルルーバー窓 ○		
B	オーニング窓 ○		○
A	上げ下げ窓 ○		
A	内倒し窓 ○		

取付方法区分A ① ~ ③ は作業手順を示します。

- ① 下枠室内側の下端より11mm上がった所にφ4.5mmの穴を開けて下さい。
- ② 下枠アンカーを①の下枠にあてがいながら、取付穴を下枠の穴位置に合わせ
取付ビス小ネジM4x10（トラス頭）にて取付けて下さい。
- ③ 下枠フィン部は下枠アンカーの取付穴に合わせ約φ2mmの穴を開け、
その後φ4.5mmの穴を開けて下さい。

お願い

下枠に穴を開ける時は下枠アンカーのネジ山をつぶさない様に注意して穴を開けて下さい。

- ④ 取付ビス小ネジM4x10（トラス頭）にて下枠アンカーを取付けて下さい。


取付方法区分B ① ~ ⑤ は作業手順を示します。

- ① アンカースペース部品に両面テープが付いていますので、離型紙をはがし
下枠アンカーに取付けて下さい。
- ② 下枠室内側の下端より11mm上がった所にφ4.5mmの穴を開けて下さい。
- ③ 下枠アンカーを②の下枠にあてがいながら、取付穴を下枠の穴位置に合わせ
取付ビス小ネジM4x10（トラス頭）にて取付けて下さい。
- ④ 下枠フィン部は下枠アンカーの取付穴に合わせ約φ2mmの穴を開け、
その後φ4.5mmの穴を開けて下さい。


お願い

下枠に穴を開ける時は下枠アンカーのネジ山をつぶさない様に
注意して穴を開けて下さい。

- ④ 取付ビス小ネジM4x10（トラス頭）にて下枠アンカーを取付けて下さい。

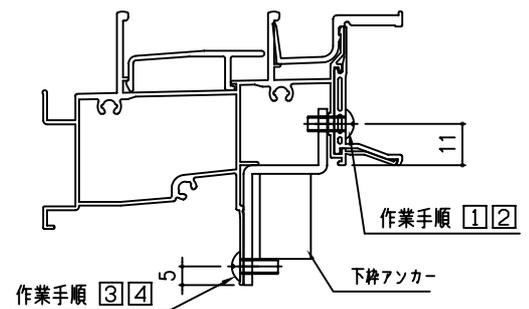

取付け図（クラス・アリッツ、引違い 特窓）

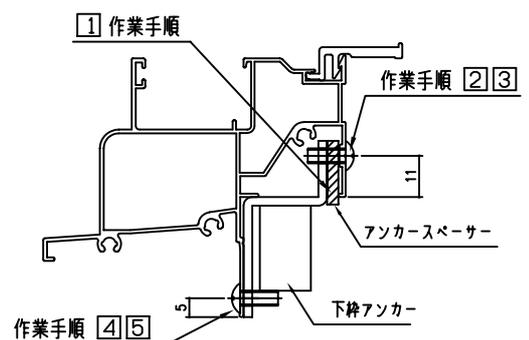

取付け図（クラス・アリッツ、特窓）