
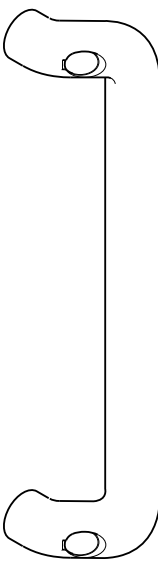

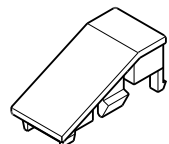


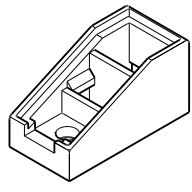

■施工上のお願い

- 把手・ストッパーは、必ず障子の外れ止め・クレセント受け・戸車を調整した後に取り付けてください。(先に取り付けると、外れ止め・クレセント受けの調整は、把手・ストッパーを外さない限りできなくなります。)
- 障子の外れ止め・クレセント受け・戸車の調整は、「マイスターII 引違い 取付け説明書」を参照してください。

■部品一覧表

同 梱 部 品		障 子 同 梱 部 品	
把 手	把手ねじカバー	ストッパーカバー	ストッパー
			
2個(4個)	4個(8個)	2個(4個)	2個(4個)
	把手取付けねじ	ストッパー取付けねじ	※()内は、4枚建ての場合を示します。
			
	M5×16バインド小ねじ /4個(8個)	M4×8ナベ小ねじ /4個(8個)	


■取付け順序

1 障子の調整

- 障子の外れ止め・クレセント受け・戸車を調整します。


2 ストッパーの取付け

- ストッパーを下図の向きで外障子に取り付け、ストッパーカバーをはめ込みます。
- ※4枚建ての場合は、左右の外障子に取り付けてください。

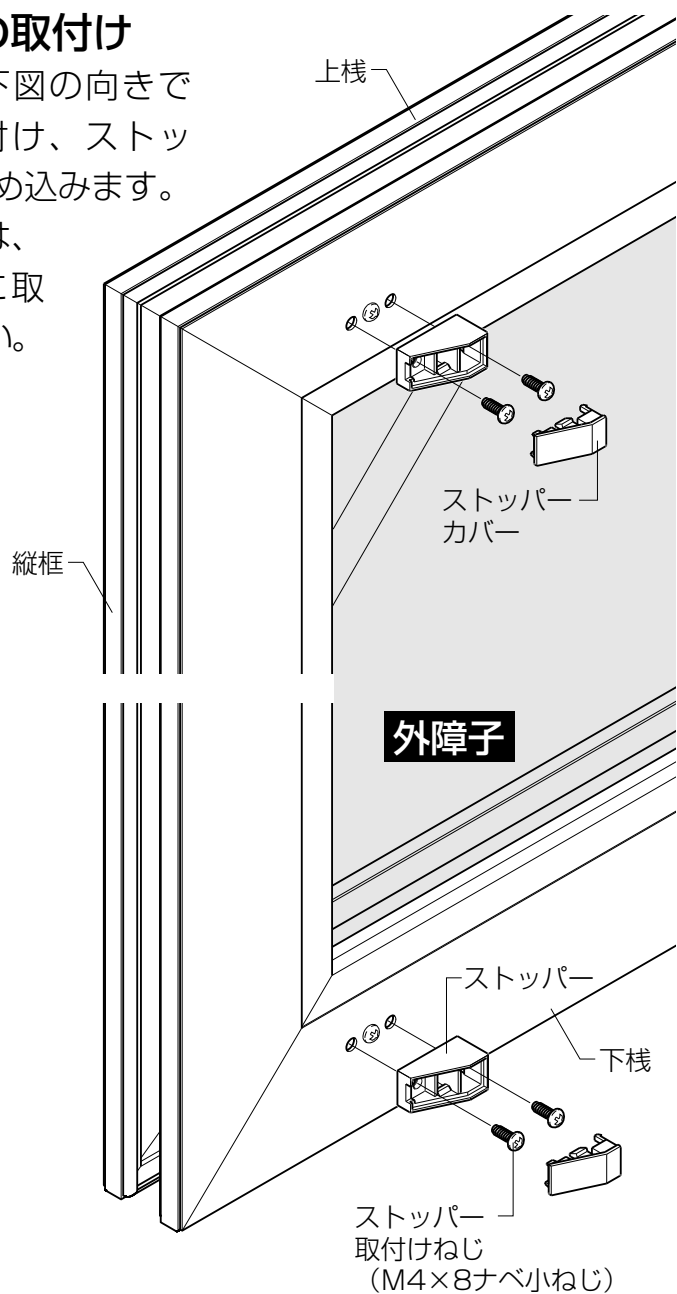

■ストッパーの取付け方向

外障子

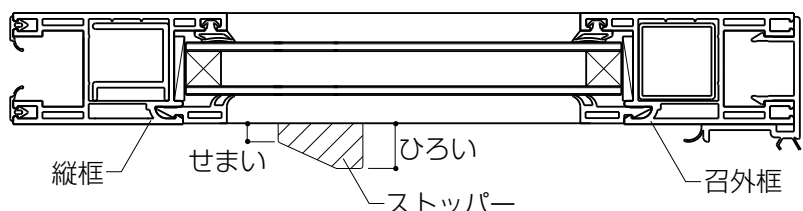

3 把手の取付け

- 把手を縦框に取り付け、把手ねじカバーをはめ込みます。
- ※4枚建ての場合は、合掌框にも取り付けてください。(ただし、3521 (72120) には取付けできません。)

