

『アルプラス』『アリッツ』 面格子 取り付け説明書

説明書番号 MN-1444

■販売店様・加工店様へのお願い。

・本説明書をお読みになる前に枠に同封の『アルプラス・アリッツ 取扱い上のご注意とお願い』を必ず先にお読み下さい。

・本説明書では、お使いになる人や他の人の財産への損害を未然に防ぐため次のような絵表示をしています。

絵表示	意味
	取扱いを誤ると、使用者が障害を負う危険や物的損害の発生が想定されることを示しています。
	「必ず行なっていただく事」を示しています。

取り付け、組立部品一覧

①	②	③	④
面格子取り付け用ビス	小口キャップ取り付けビス	小口キャップ(上用)	小口キャップ(下用)
トラスタップネジ φ4x8	トラスタップネジ φ4x8	左右各1個	左右各1個
-	4本		

* ①の面格子取り付けビスはサイズにより数量が異なります。

1 面格子の取り付け (引き違い、ルーバー、上げ下げ共通)

注意
・面格子の取り付け前に枠が開口部に対し正しく取り付けられている事を確認してください。


・右図のように面格子付サッシ枠に面格子を建て込み上下枠と面格子本体をネジ止めして下さい。

お願い 取り付けは一度にネジを固定せずすべてのネジを仮止めし位置合わせしてから固定して下さい。

・面格子の取り付け手順はサッシ枠種類により異なります。下段の手順をお読みになり正しい順序で取り付けを行って下さい。

・面格子の種類による取り付け方法の違いはありません。


面格子の上下のフレームが
枠と引っ掛かるように
建て込んで下さい

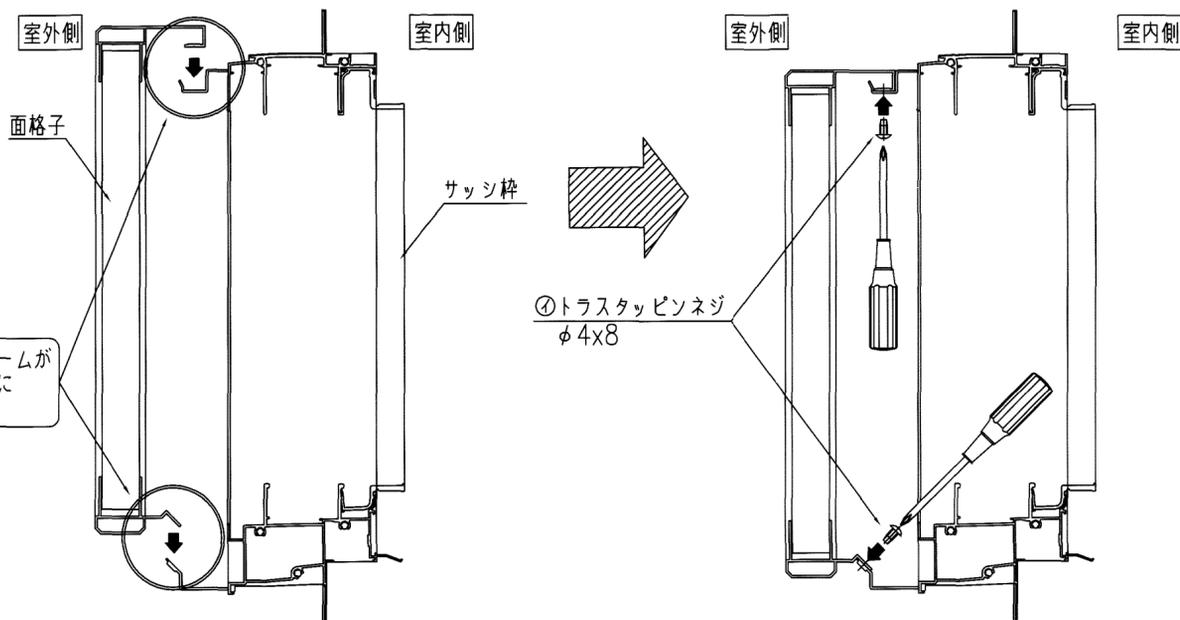

2 小口キャップの取り付け (引き違い、ルーバー、上げ下げ共通)


・面格子取り付け後、① 小口キャップ(上用)、② 小口キャップ(下用)をセットして③ 小口キャップ取り付けビスで固定して下さい。

注意
③ 小口キャップ取り付けビスは手回しドライバーで取り付けて下さい。きつく締めすぎると部品が破損する恐れがあります。

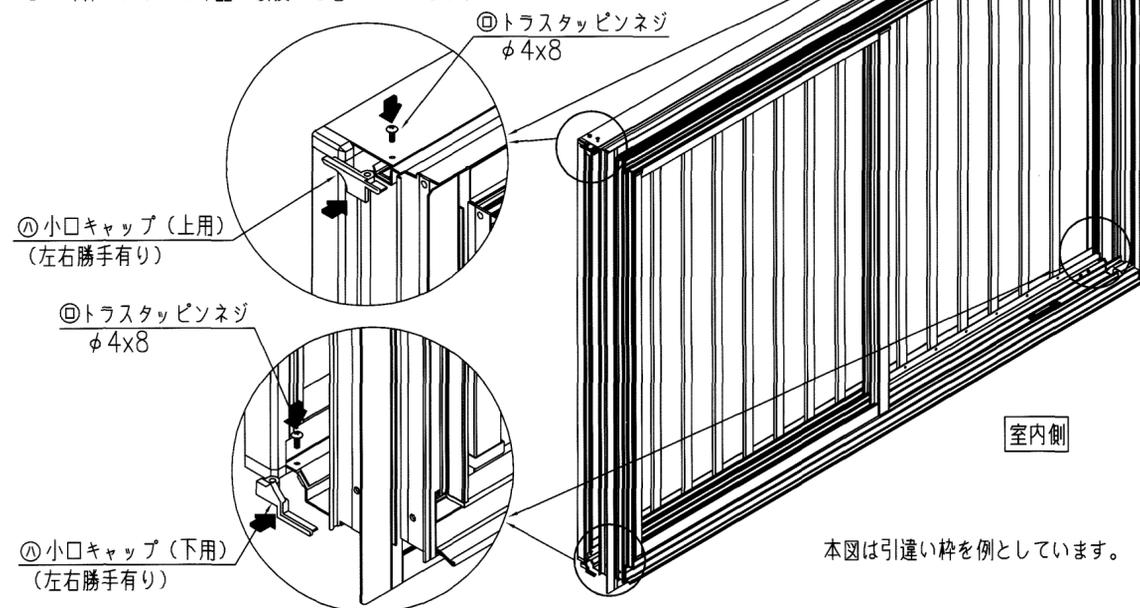


3 面格子取り付け手順

○引き違い枠の場合
面格子の取り付けは障子・網戸の建て込み前でも後でも行えます。
面格子取り付け後に室内より網戸を取り付ける時は一度室外側に網戸を振ってから取り付けして下さい。

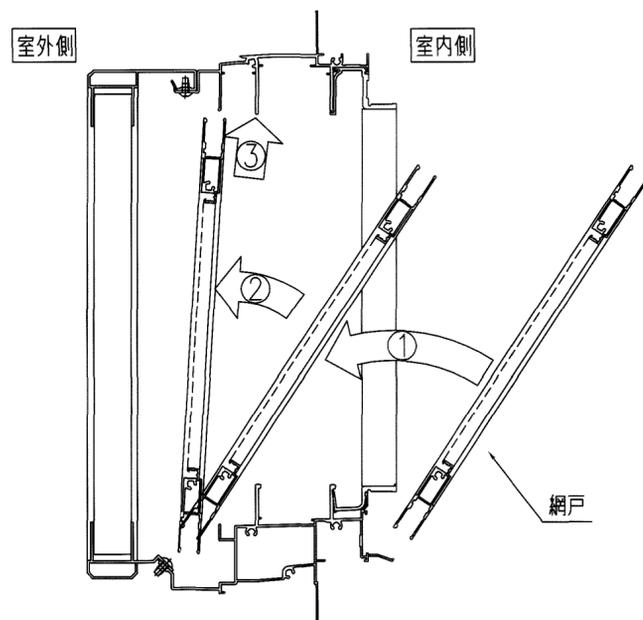

○ルーバーサッシの場合

面格子の取り付けはガラスの建て込み前に行ってください。
ガラスを建て込んでから面格子を取り付ける時は上下端のガラスを2~3枚取り外して面格子を取り付けて下さい。

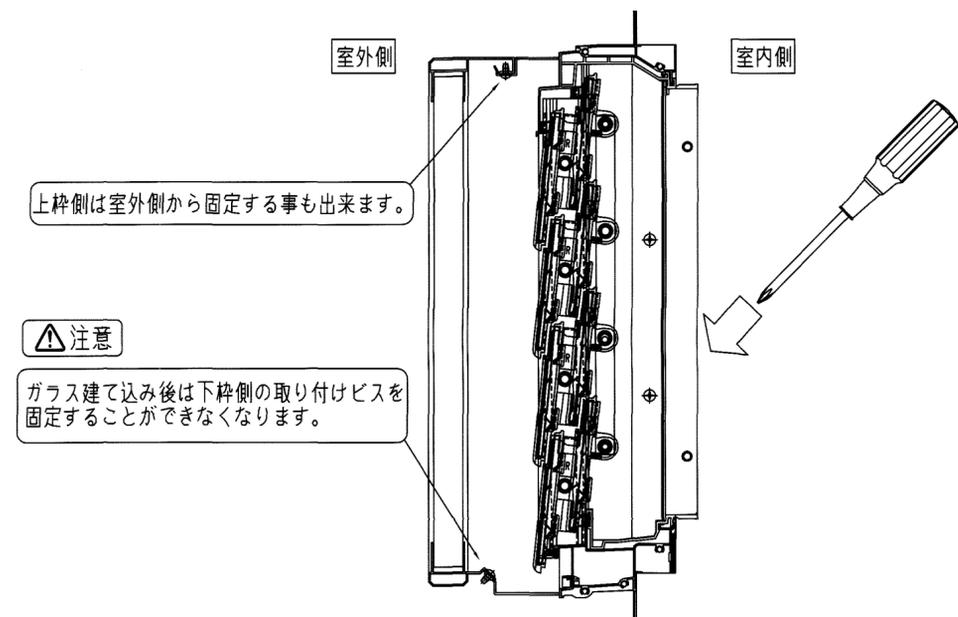

○上げ下げ窓の場合

シングルハングの場合は外障子固定前に面格子の取り付けを行ってください。
面格子取り付け後に室内より網戸の取り付け、取り外しをする際は障子を内外とも取り外して下さい。
バルナーの取り付けは面格子取り付け前に行ってください。
また、バルナーの調整は上枠正面のカバーを外し行って下さい。
バルナーの交換は面格子を一度外してから行って下さい。

