


■ 防火戸FG H/S ・ 防火戸FG C シャッターラベル図一覧

**クラッチハンドル  
停電脱出表示ラベル**

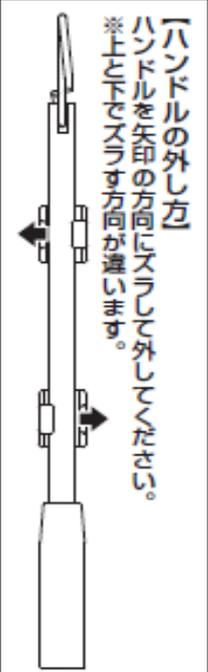

〔ハンドルの外し方〕  
ハンドルを矢印の方向にスラして外してください。  
※上と下でスラす方向が違います。

**停電の場合**  
このハンドルを引くとシャッターを手動で巻き上げる事ができます。  
※詳しくは取扱説明書をご確認ください。

**復帰する場合**  
もう一度このハンドルを引きます。  
モーターが半回転後通常作動します。

**危ないですから  
小さいお子様に  
イタズラさせな  
いください。**

← 通常位置 →  
← 解放位置 →