

(ユニットタイプ) 取付け説明書

い。

■施工上のお願

があります。
を負う危険及び
ためて記載して

- 屋根にはしごを架けたり、のったりしないでください。傷・変形の原因になります。
- 組み立てた製品を運搬する際、枠の接合部に無理な力をかけないでください。変形するおそれがあります。
- テーブル板に衝撃を与えないでください。割れ・欠けの原因になります。
- テーブル板保護のため、テーブル板梱包用ダンボールで養生してください。
- 屋根の木製部に水がかからないようにしてください。ワレ・変形の原因になります。

▲注意

重量に見合った人数で作業して

りますので、下記事項をお守りく

ください。

本体の室外側中央部を持ち上げ

- ながら躯体に押し付けて固定してください。
- ・出窓を躯体に取り付ける前に障子を建て込まないでください。
- 漏水の原因になるおそれがありますので、下記事項をお守りください。
- ・出窓下部表面を造り付け・シーリング等で覆わないでください。
- ・躯体と出窓の取合わせ部には防水テープ（別売り）を張ってください。
- ・屋根は必ず奥まで差し込んでから固定してください。
- ・外壁は44mm以下に仕上げてください。
- ・外壁部と出窓の取り合い部はシーリング処理してください。
- ・屋根用シール材ははがさないでください。

照のうえ、間違いのないよう使用してください。

2 本体の取付け

- ①本体を開口部に差し込み、躯体と透き間のないように必ず出窓本体の室外側中央部を持ち上げながら躯体に押しつけて、補強ブラケット・水切りの順で固定します。（A部詳細図）


▲注意

- 取付けの際は必ず、下枠補強材から固定してください。

▲注意

- 下枠補強材と窓台との間に透き間のないように必ず出窓本体の室外側中央部を持ち上げながら躯体に押し付けて固定してください。

■A部詳細図

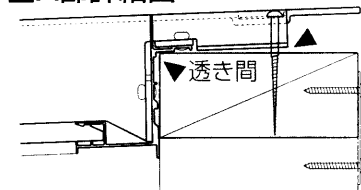

- ②縦枠（室外側）を固定します。

3 屋根の取付け

- ①屋根を本体に差し込み、⊖釘で屋根を躯体に固定します。
- ②方立上部ジョイントピースをねじ止めます。（B部詳細図）

▲注意

- 屋根は必ず奥まで差し込んでか

【お願い】



- 内装材を直張りする場合は、窓台・間柱を掘り込んで間柱補強板を取り付けてください。

寸法=出窓基本寸法W+58mm

呼称 (尺)	6.0	9.0
寸法 (mm)	1696	2608

寸法=出窓基本寸法W+60mm

呼称 (尺)	6.0	9.0
寸法 (mm)	1650	2480

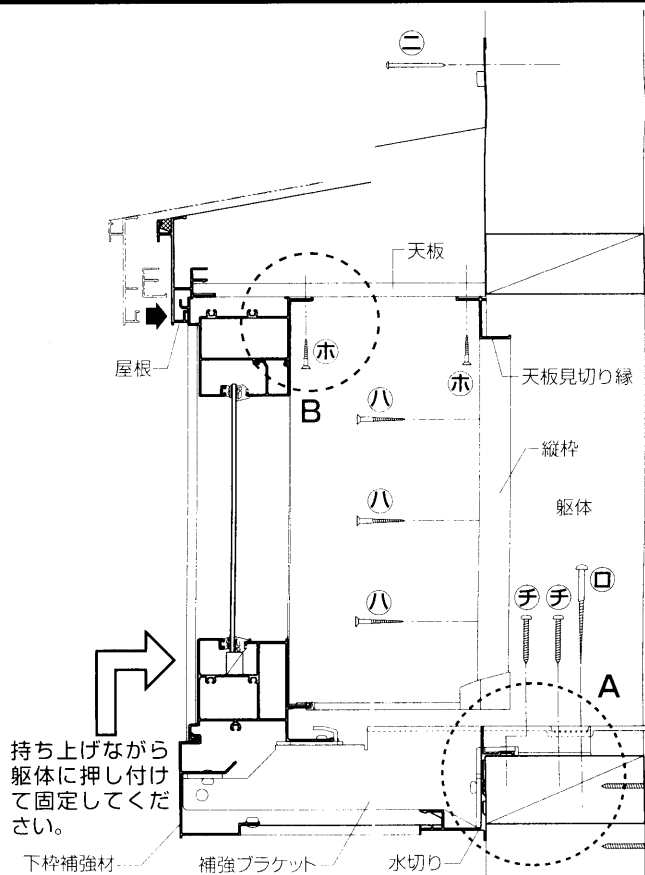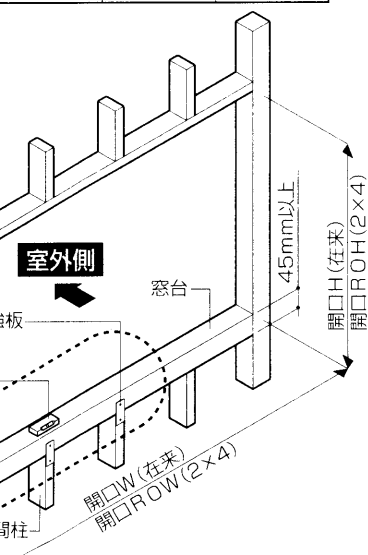

■B部詳細図

※方立上部ジョイントピースをねじ止めした後、ねじキャップを回転し(1)押し込みます。(2)

