

タイトル

ドアのレバーハンドルの動きがスムーズではない。
レバーハンドルからキュルキュルと異音がする。

回答


ハンドルの角芯がドア本体(の中の箱錠)に対して、斜めになった状態で取り付けられている可能性があります。ハンドルと台座(内側座・外側座)を外し、下記の手順の通りにハンドルを取り付け直してください。

内容・略図

(1)ハンドル・カバー・台座(外側座・内側座)を取り外します。

(2)台座(内側座・外側座)をドア本体の両側から
はめて、ハンドルを両側から差し込みます。
この時、台座のネジは完全に締めないでください。

(3)ハンドルが台座の穴にしっかりはまっていることを
確認し、外側座の戸先側の取り付けネジを
締めます。

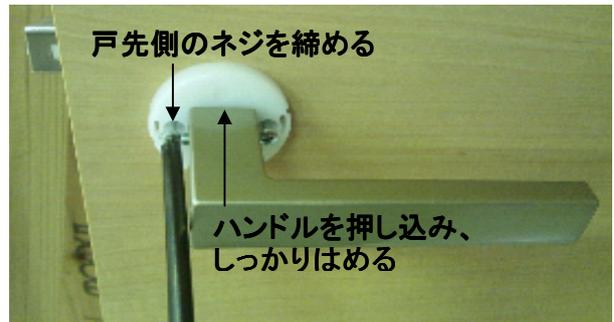

(4)ハンドルを外し、丁番側の取り付けネジを
締めます。

(5)カバーをつけて、ハンドルを取り付けます。



備考