


■ 規格表及びガラス寸法表

姿 図	名 称	呼 称	4.5尺関東間	6尺関東間入隅	6尺関東間	6.3尺関西間	6.3尺四国・九州間	6.125尺阿波・伊予間
			W寸法	1242	1650	1696	1906	1800
	縦格子	記号	8CCSA1218	8CCSA1618	8CCSA1718	8CCSA1918	8CCSAK1818	8CCSAM1818
		ガラス寸法	①542×838×2 ②542×728×2	①746×838×2 ②746×728×2	①769×838×2 ②769×728×2	①874×838×2 ②874×728×2	①821×838×2 ②821×728×2	①843×838×2 ②843×728×2
	腰付吹寄格子	記号		8CCSB1618	8CCSB1718	8CCSB1918	8CCSBK1818	8CCSBM1818
		ガラス寸法		①302×838×2 ②302×468×2 ③425×1384×2	①302×838×2 ②302×468×2 ③448×1384×2	①302×838×2 ②302×468×2 ③553×1384×2	①302×838×2 ②302×468×2 ③500×1384×2	①302×838×2 ②302×468×2 ③522×1384×2
	吹寄格子	記号	8CCSC1218	8CCSC1618	8CCSC1718	8CCSC1918	8CCSCK1818	8CCSCM1818
		ガラス寸法	①302×838×2 ②302×728×2 ③221×1644×2	①302×838×2 ②302×728×2 ③425×1644×2	①302×838×2 ②302×728×2 ③448×1644×2	①302×838×2 ②302×728×2 ③553×1644×2	①302×838×2 ②302×728×2 ③500×1644×2	①302×838×2 ②302×728×2 ③522×1644×2
	腰付一本格子	記号		8CCSE1618	8CCSE1718	8CCSE1918	8CCSEK1818	8CCSEM1818
		ガラス寸法		①203×1388×6	①211×1388×6	①246×1388×6	①228×1388×6	①236×1388×6
	横格子	記号		8CCSH1618	8CCSH1718	8CCSH1918	8CCSHK1818	
		ガラス寸法		①746×851×2 ②746×744×2	①769×851×2 ②769×744×2	①874×851×2 ②874×744×2	①821×851×2 ②821×744×2	

呼 称	9尺間用 (関東間)		12尺間用 (関東間)	
	W寸法	H寸法	W寸法	H寸法
4枚引用障子	2605		3514	
	姿図・記号	ガラス寸法	姿図・記号	ガラス寸法
		①302.5×838×4 ②302.5×728×4 ③259×1644×4		①302.5×838×4 ②302.5×728×4 ③486×1644×4
	3CGSC2618 ^A _B		3CGSC3518 ^A _B	
	①249.5×1388×8			
	3CGSD2618 ^A			
	①148.5×1388×12		①224×1388×12	
	3CGSE2618 ^A _B		3CGSE3518 ^A _B	

注) 4枚引用用は3梱包が必要です。(枠梱包、障子A、障子B梱包)


障子外レ止メのかけ方

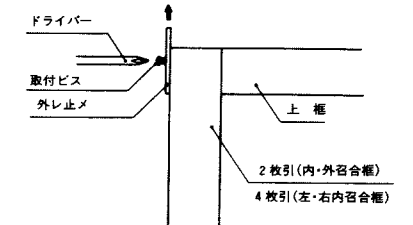


○障子本体を枠に鍵付調整、錠等の調整が終了したら、取付ビスをゆるめ、矢印の方向に上げて調整して下さい。
○調整が終了したら、取付ビスを締めて下さい。

障子組立方法


●Aタイプ

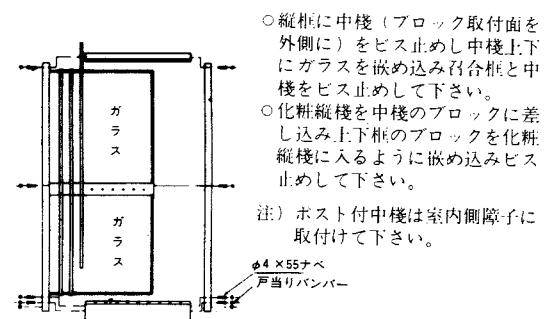


●Bタイプ

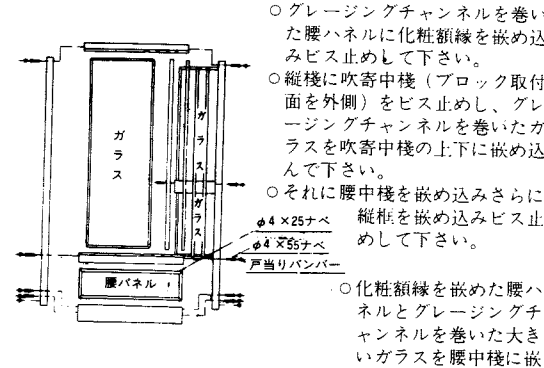


●Cタイプ

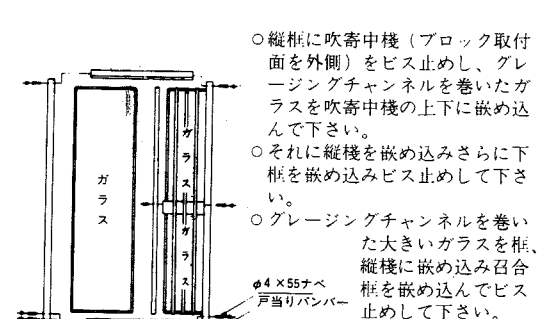


●D・Eタイプ

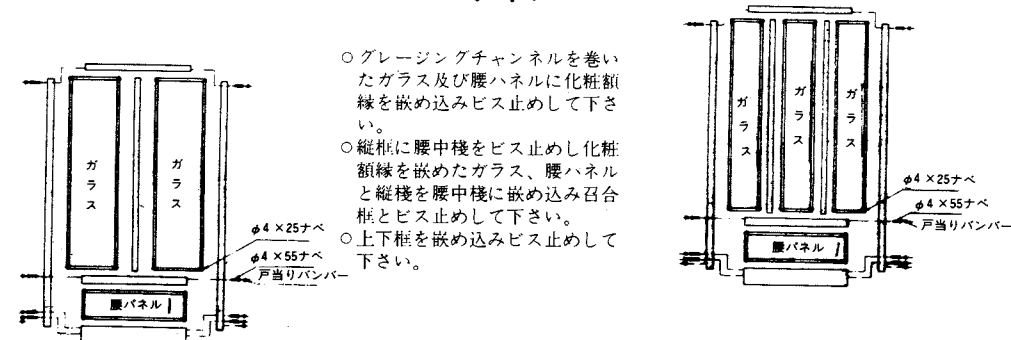

●Hタイプ

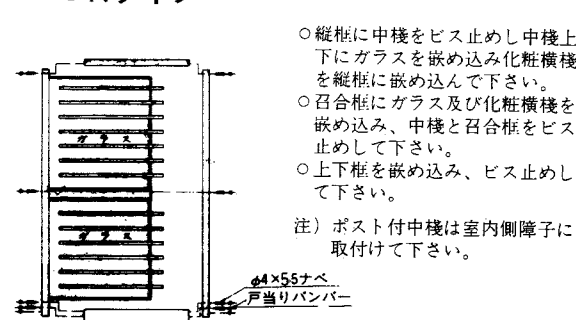

●化粧額線組立方法

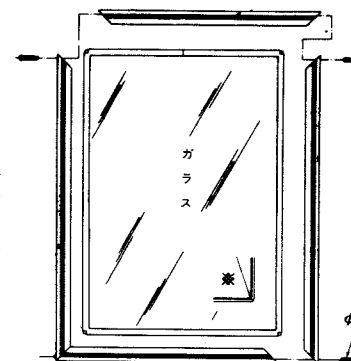


*グレーチャンネルは、図のようにきれいな直角になるように継ぎ目は上部中央にくるようにして下さい。くるよう

- ガラスにグレーチャンネルを巻いて下さい。
- 額線をL字型に組立、ガラス、横イレコ、縦イレコの順に嵌め込みビス止めして下さい。


注意

コーナー部は下図を参照の上、適切にねじを締めて下さい。

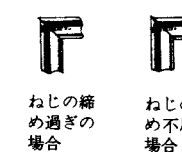

戸車調整

- 1) 下方のバンパーを取り外して下さい。
- 2) 戸車調整ビスを⓪ドライバーで回して調整します。
○右へ回すと障子が上がります。
○左へ回すと障子が下がります。

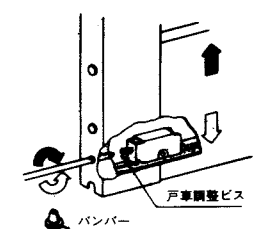

内外締錠調整

- 戸車を調整して掛かりが悪くなった場合は、内締り錠取付ビスをゆるめ、錠合せ孔の中心と外締り錠の合せ点と合うように調整して下さい。
- 上下方向に各々3%、左右方向に各々1.5%の調整が可能です。
- 内締り錠で調整ができない場合は、外締り錠を移動させて、あらためて内締り錠を調整して下さい。

