



## ■ 構成部品

防犯建物部品 (上側ケース取付用)						一般部品 (下側ケース取付用)		
シリンダーユニット×1個	サムターンユニット×1個	カバー×1個	サムターンツマミ×2個	シリンダー取付ねじ×1本	サムターン取付ねじ×2本	シリンダーユニット×1個	サムターンユニット×1個	サムターン取付ねじ×2本
				M5×20 バインド	M5×60 ナベ			M4×45 トラス

### 1. 上側ケースをマイナスドライバー(大)等でダルマを回しカマデッドを突出させてください。


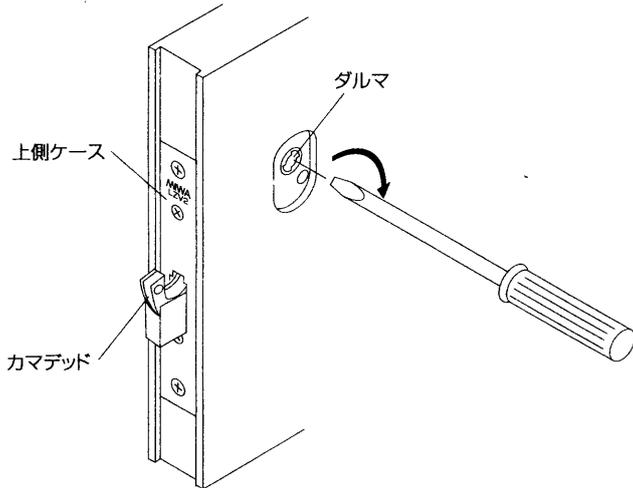


### 2. シリンダーをシリンダー取付ねじで取付けてください。

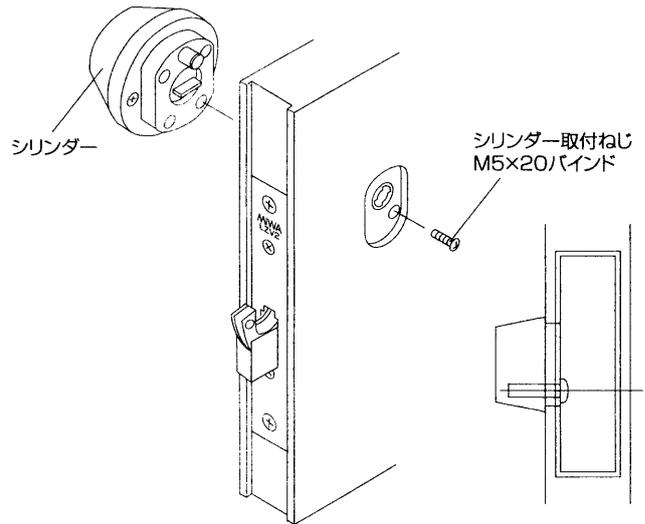

### 3. サムターンをサムターン取付ねじで取付けてください。

- 框に取付ける前に、下の作業を行ってください。
- サムターンコアを十字の状態に合せてください。(×の状態ではツマミが奥まで入りません。)
  - サムターンユニットにサムターンツマミを取付け、ツマミを水平の向きに回転させてから抜いてください。
  - サムターンコアを回し、表示色を緑色にしてください。

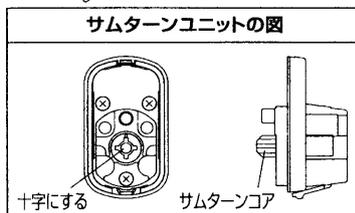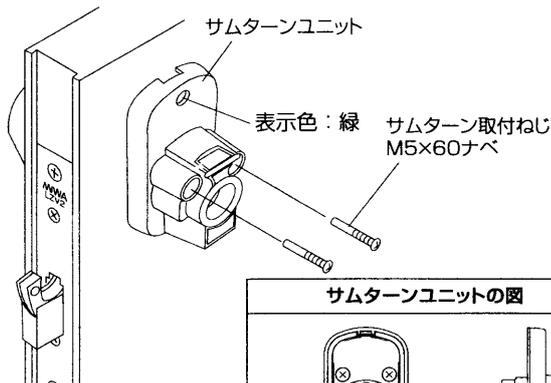


※サムターンは傾けて取付しないでください。シリンダー・サムターンツマミの作動が重くなる事があります。

#### <確認>


サムターンツマミを差し込み、錠の作動を確認してください。表示色と施錠錠の状態を確認してください。確認後サムターンツマミを外してください。

#### <注意>

サムターンツマミを取り外した状態の時に、カギで操作するとサムターンツマミの向きと施錠錠の関係が変化する場合があります。その場合は表示色が正となります。

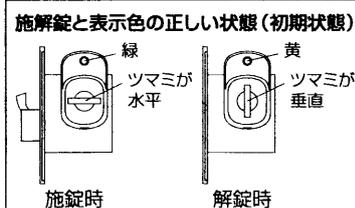

### 4. カバー・サムターンツマミを取付けてください。

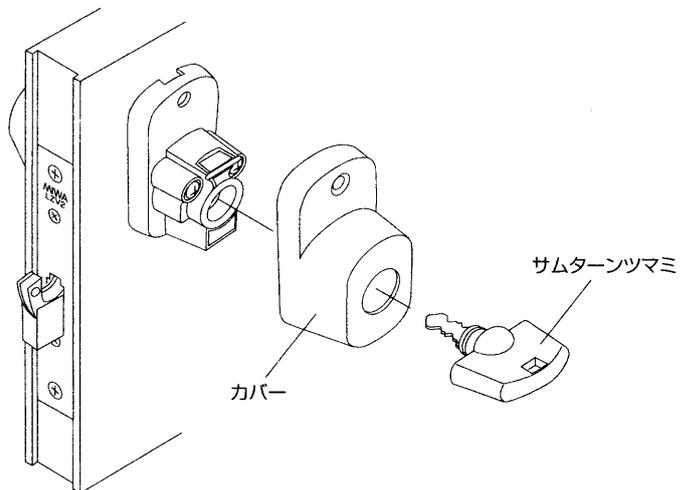

#### <カバーの取り外し方>

シリンダー及びサムターンの交換の際は、カバーを取り外す必要があります。カバーを取り外す際はサムターンツマミを抜き、サムターン下部の角穴(右図参照)をマイナスドライバー等で押し、カバーを手前に引いてください。



マイナスドライバーで押し