

**▲注意**

- 作業を開始される前に、本説明書を必ずお読みください。文中の!付文章は特に重要となる注意点ですので必ず守ってください。
- 障子の開閉操作はゆっくり行ってください。急激な操作は思わぬ事故やケガにつながります。

■説明書で使用されているマークには以下の意味があります。

**▲注意**


取扱いを誤った場合に、使用者が障害を負う危険性または物的損害の発生が想定されます。

**①お願い**

「必ず守っていただくこと」を示します。

部品一覧

■引手セット (EDBOX2)

名称	姿 図	入数	備考	名称	姿 図	入数	備考
引手		2		キャップ		4	

引手の取付

**▲注意**

ケガには充分注意してください。  
また製品にキズをつけないよう注意してください。

- ① 本体の仮固定ねじをはずして、室内側引手の固定ねじを3回転程ゆるめてください。

**▲注意**


固定時に再度使用しますので捨てないでください。

- ② はずしたねじで引手を固定してください。

**①お願い**

内側の穴を使用してください。

- ③ キャップをはめ込み、①でゆるめたねじを締めてください。

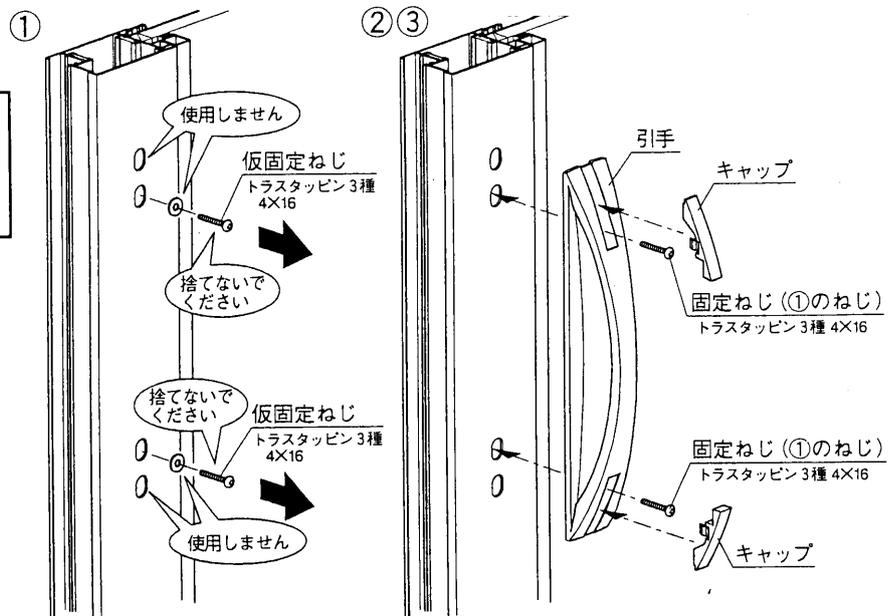

※本図は室外側障子の例を示しています。室内側障子も同様に作業を行ってください。