



納まり図

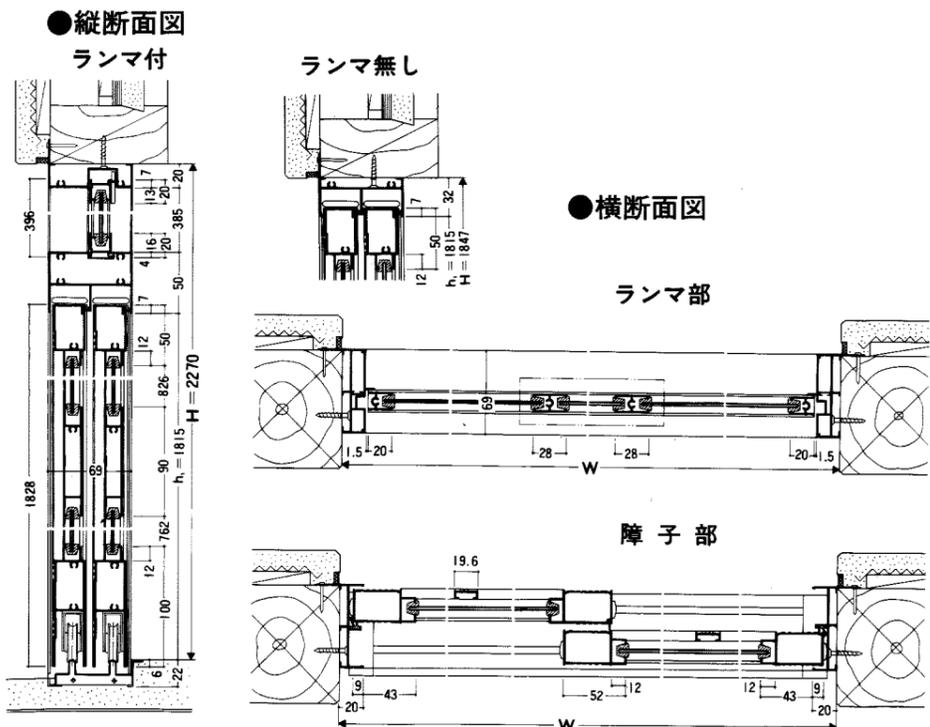


ガラス寸法表

呼称	関東間(4.5尺)	関東間(6尺)	関西間(6.3尺)	四・九州間(6.3尺)
記号・ガラス寸法	1242	1696	1906	1800
腰無縦格子(ランマ付)		2CGA1722	2CGA1922	2CGAK1822
腰無吹寄格子(ランマ付)		2CGB1222	2CGB1722	2CGBK1822
腰無吹寄格子(ランマ無)		2CGB1218	2CGB1718	2CGBK1818

枠組立方法

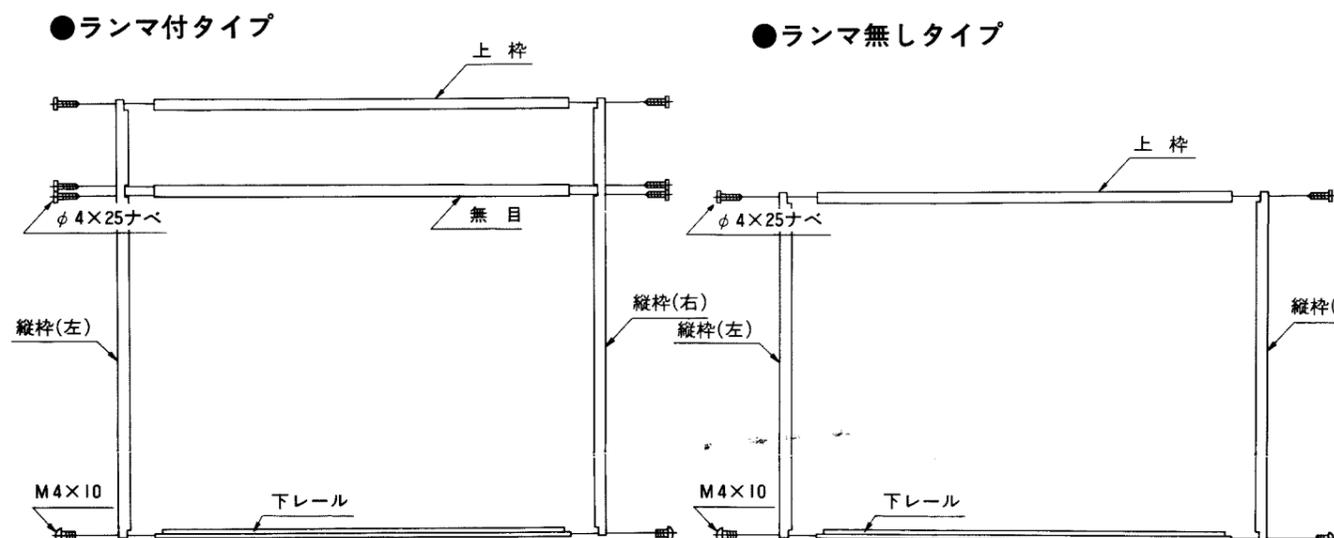


ランマ障子組立方法

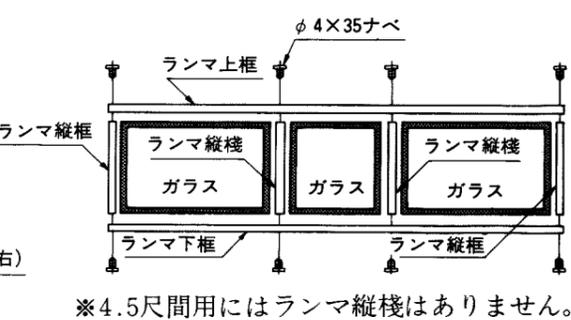


ランマ外レ止メの調整

(防犯上必ず調整して下さい)

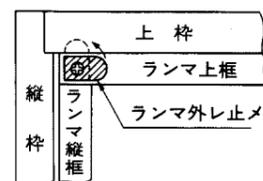

ランマを枠に嵌込んだ際、ランマ上框の両端の外レ止メを点線の位置まで矢印の方向に廻しビスを締めてください。


障子組立方法

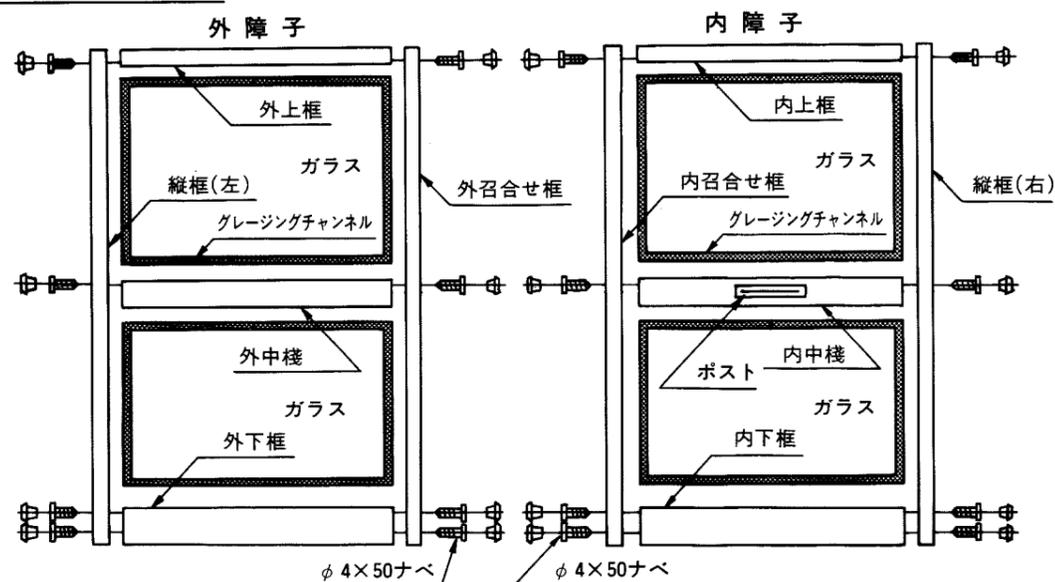

- 召合せ框と中棧をビス止めし、中棧上下にグレチャンを巻いたガラスを嵌め込み、縦框と中棧をビス止めして下さい。
 - 下框、上框を嵌め込み、ビス止めして下さい。
 - 化粧棧を取付けて下さい。(下図参照)
- 注) ポスト付中棧は内障子に取付けて下さい。


建付調整

- 戸車調整ビスを⊕ドライバーで回して調整します。
- 右へ回すと障子が上がります。
- 左へ回すと障子下がります。

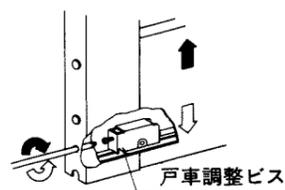

内外締め錠調整


- 戸車を調整して掛かりが悪くなった場合は、内締め錠取付ビスをゆるめ、錠合せ孔と外締め錠の合せ点と合うように調整してください。
- 上下方向に各々3%、左右方向に各々1.5%の調整が可能です。
- 内締め錠で調整ができない場合は、外締め錠を移動させて、あらためて内締め錠を調整してください。

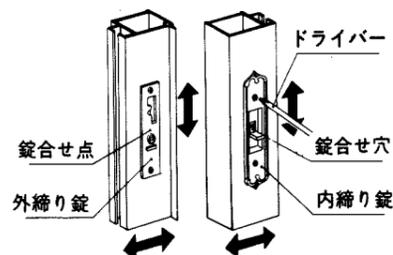


化粧棧取付用クリップの取付方法及び化粧棧の取付方法

- 取付順序
- ①化粧棧に取付用クリップを差し込んで下さい。
 - ②上・下框および中棧に押し込んで下さい。

※ポスト部上下に化粧棧を取付ける際は、まず中棧に取付いているブロックに化粧棧を差し込んでから、他端を上框および下框にクリップで固定して下さい。

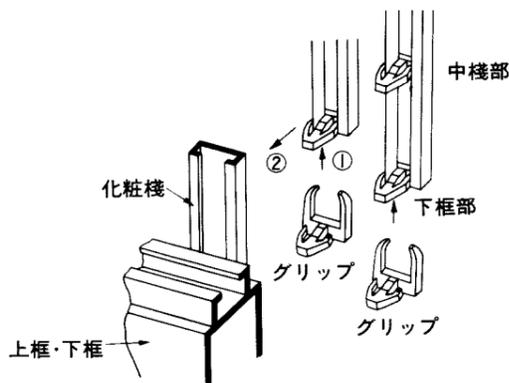

ガラスが割れた場合のクリップの外し方

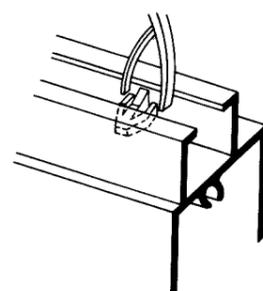

- ①組立ビスを外し各部材をばらして下さい。
- ②各部材(上框・下框)に化粧棧取付用クリップが付いていますので、ガラス開口部よりラジオペンチ等でスプリング部をはさみ、押し出して下さい。