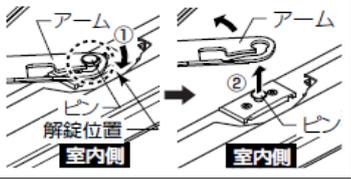
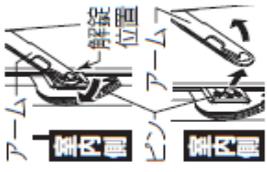
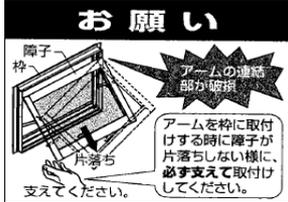
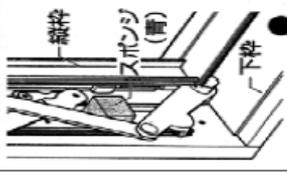
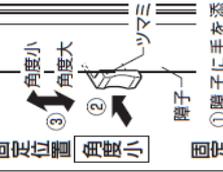
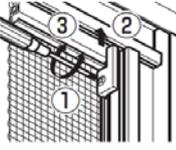


ラベル一覧表(シンフォニーウッディー/マイルド)

商品名	ラベル図	ラベル貼付け場所
縦すべり出し窓 小開口アーム	<p>お願い</p> <ul style="list-style-type: none"> ●安全のため、障子に寄りかかったり、押し回らないでください。 ●防犯のため、外出・就寝時には必ず、窓を閉めて施錠してください。 <p>小開口の取付け</p> <ul style="list-style-type: none"> ●操作はハンドルを持って行ってください。 ①アームを室内側に引き寄せてください。 ②解錠位置にてアームをピンから引き抜くと全開できます。 ※障子を閉めると、小開口状態に戻ります。 	—
大型スクエア窓	<p>注意</p> <p>安全のため、非常時以外は小開口アームの解除は行わないでください。</p> <p>アームの解除</p> <p>解錠位置にてアームをピンから引き抜くと全開できます。</p> <p>※障子を閉めると、小開口状態に戻ります。</p> 	右縦框
	<p>お願い</p>  <p>アームの連結部が破損 アームを枠に取付ける時に障子が片落ちしない様に、必ず支えて取付けしてください。</p>	ネジセット内
オーニング窓 横すべり出し窓 オペレータータイプ 押出し窓	<p>お願い</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●スポンジ(書)は、ハンドルを取り付ける直前まで外さないでください。 障子があるかなくなる場合があります。 	縦枠
内倒し窓	<p>障子の開き角度調整方法</p> <p>角度は各段階で調整できます。</p>  <ol style="list-style-type: none"> ① 障子に手を添え、障子を少し開けます。 ② ツマミを室外側に押します。 ③ 上下にスライドさせます。 ※ツマミが室内側に戻ることを確認してください。 <p>外面清掃方法</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 障子に手を添え、障子を少し開けます。 ② ツマミを室外側に押します。 ③ ツマミが止まるまで下側に下げてください。 ④ 清掃後は、調整方法の②・③の操作を行ってください。 	左縦框
内倒し窓用網戸	<p>注意</p> <p>網戸の落下防止のため、両側の外れ止めを必ずセットしてください。</p> <ol style="list-style-type: none"> ① ねじをゆるめる。 ② 外れ止めを上げる。 ③ ねじを締める。  <p>LIXIL ToggleM</p> <p>商品名</p> <p>商品コード</p> <p>ロットNo</p>	上棧