

●この取付け説明書は、施工完了後、必ずお施主様にお渡しください。

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の障害・軽傷を負う危険及び物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意
●ストッパーは必ず取り付けてください。把手と框材(クレセント本体がついている)に挟んでけがをするおそれがあります。

■施工上のお願い

- 把手・ストッパーは、必ず障子の外れ止め・クレセント受け・戸車を調整した後に取り付けてください。先に取り付けると、外れ止め・クレセント受けの調整は、把手・ストッパーを外さない限りできなくなります。
- 組子を取り付ける場合は、必ず把手を取り付ける前に行ってください。把手が取り付いていると組子を取り付けられません。
- 障子運搬時には、把手を持って運ばないでください。把手が壊れるおそれがあります。

■部品一覧表

品名	把手本体		把手スペーサ		ストッパーセット
部品	縦框用アシスト機能有	合掌框用アシスト機能無	縦框用	合掌框	
サーマルIIサーマルPG					
シンフォニー					
アトモスII NT,PG障子					
マイスターII 北海道仕様					
マイスターII 東北以南仕様					

※アトモスII把手スペーサ及び取付ねじの適用について

把手スペーサ及び取付ねじ	把手スペーサ及び取付ねじ	
	無	有
NT障子	H73~80縦框、H58~H80合掌框BF	H58~66縦框、H73ランマ付本体部縦框用
PG障子	H66~80縦框、H58~H80合掌框BF	H58~61縦框、H73ランマ付本体部縦框用

使用数量の()は4枚建の場合を示します。



■取付け手順

1 事前準備

- 障子の調整
- 組子の取付け (取付けする場合)


2 ストッパーの取付け

●ストッパーを下図の向きで外障子に取り付け、ストッパーカバーをはめ込みます。
※4枚建の場合は左右の外障子、3枚建の場合は外障子、中障子に取り付けてください。

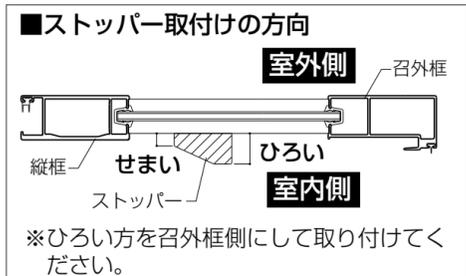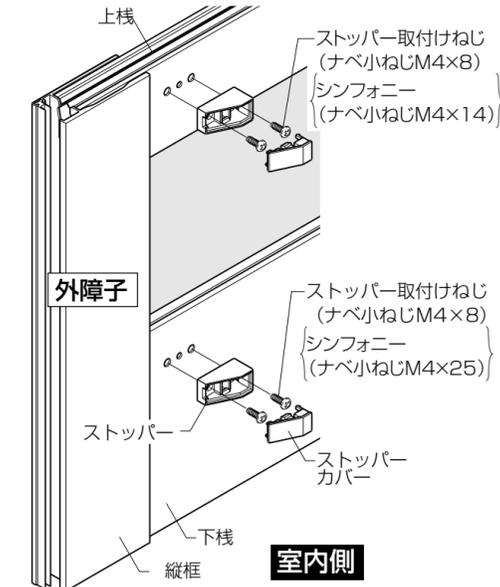


3 把手の取付け

- サーマルII
サーマルPG
アトモスII NT, PG障子 (通し)
マイスターII北海道仕様
- 把手スペーサ無し

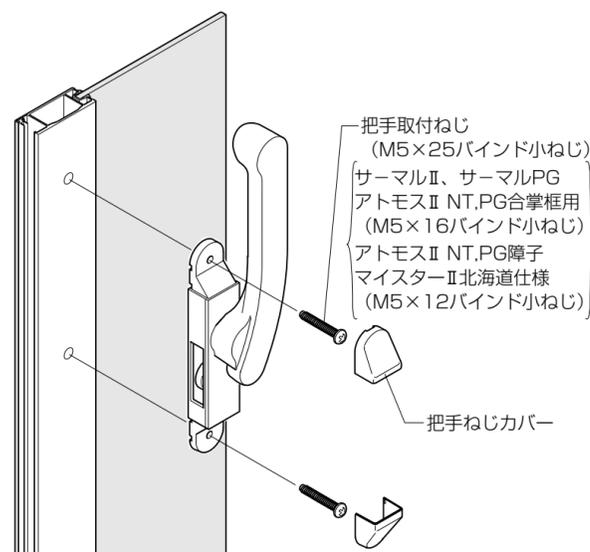

※把手レバーが上向きでは操作がしづらい場合には、下向きにも取り付けられます。下向きに取り付ける場合は、左右を入れ替えてください。

- シンフォニー
アトモスII NT, PG障子 (テラス)
マイスターII東北以南仕様
- 把手スペーサ有り

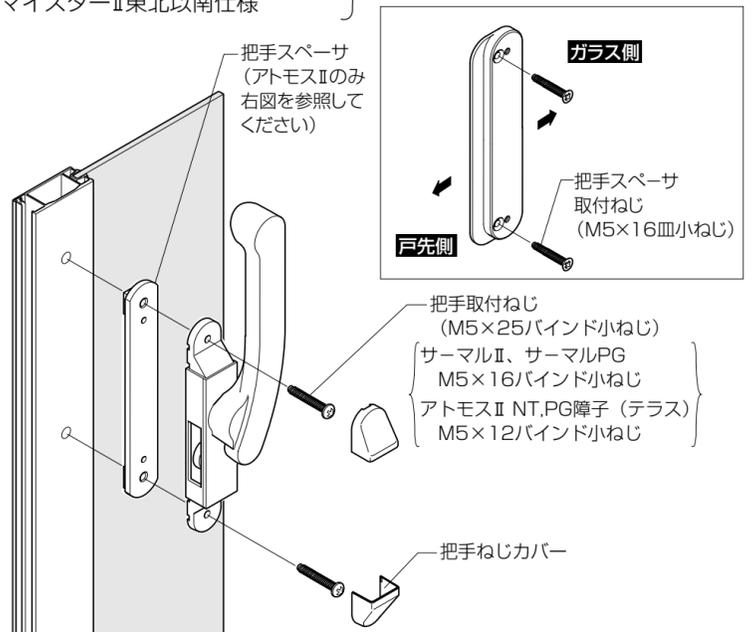

4 ローラー受け及びプレートの取付け

・仕上りによって取付位置が異なるため、ローラー受けの中に入っている取付け説明書に従い取付けを行なってください。
※マイスターIIを除き、額縁が仕上がった後にローラー受け及びプレートを取り付けてください。

