


お願い

- 犬や猫などのペットが、爪でネットを引っかかないようにしてください。
- 強風時には使用しないでください。
- 網戸を使用しない時は収納するようにしてください。
- 網戸に付いたゴミやホコリはお手入れ方法に従ってこまめに掃除してください。
- お子さまが本製品で遊ばないようにご注意ください。
- 網戸に寄りかかったり、押ししたりしないでください。網戸のはずれなどにつながり、ケガをしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。
- タバコの火などの火気は絶対にネットに近づけないでください。
- 取付け場所の状態変化により網戸枠がゆがんでしまった場合、正常な作動が行えなくなる場合があります。



お願い

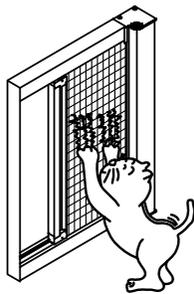

お願い



お願い

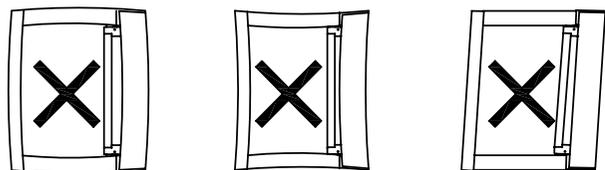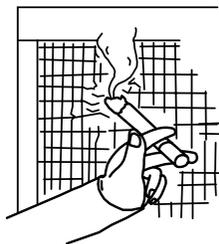

- 無理な開閉や乱暴な取扱いをすると、網戸を破損するばかりでなく、思わぬケガの原因になりますのでご注意ください。


操作方法

- 網戸を使用する場合は、スライドバー操作位置を操作してください。
- 網戸を使用しないときはスライドバーを本体側に引きマグネットロックを解除してください。網戸は自動収納されますが、強風時など自動収納しない場合はスライドバーに手を添えて操作してください。
- 本製品は特性上、網戸を収納するときスライドバーの上・下が遅れて移動する場合があります。また、ネットにたわみ生じる場合がありますが防虫性、使用上は問題ありません。
- 本製品のロックはベルトマグネット同士により行っています。サイズによっては、解除が重い場合があります。


調整方法

- 砂・ほこり等で巻取りが悪い時は調整が必要となります。下記を参照して、正しく安全に行ってください。

- ①ケースカバーのツバに指をかけて開けます。
- ②調整部が見える位置までネットを引き出します。
- ③マイナスドライバーを使って、調整部を矢印の方向に回転させて調整を行います。

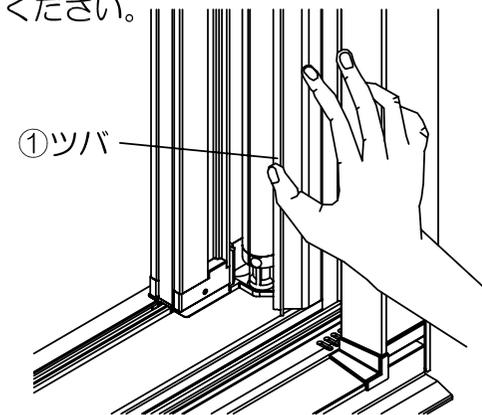

ネットを引き出す方向に回す
↓
収納速度が早くなります
ネットが巻き取る方向に回す
↓
収納速度が遅くなります

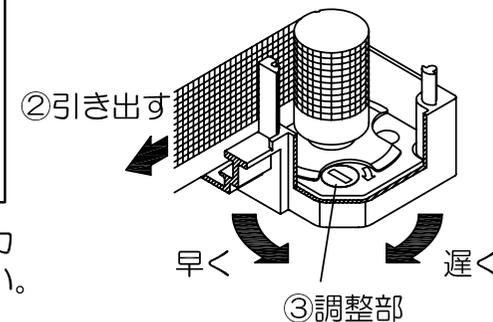

※調整完了後は、上下とも必ずカバーをしっかりと閉めてください。