


■注意事項

- アルミ組子は完成品です。出窓の室内側に取り付けてください。
- 取付け方により、①先付け組子(障子用)と②後付けⅡ型組子(FIX用)の、2タイプがあります。
- ガラスは、6.8mm厚まで使用できます。
(ただし、LG型・KG型・和風出窓の障子は5mm厚まで)

■姿図(室内側)

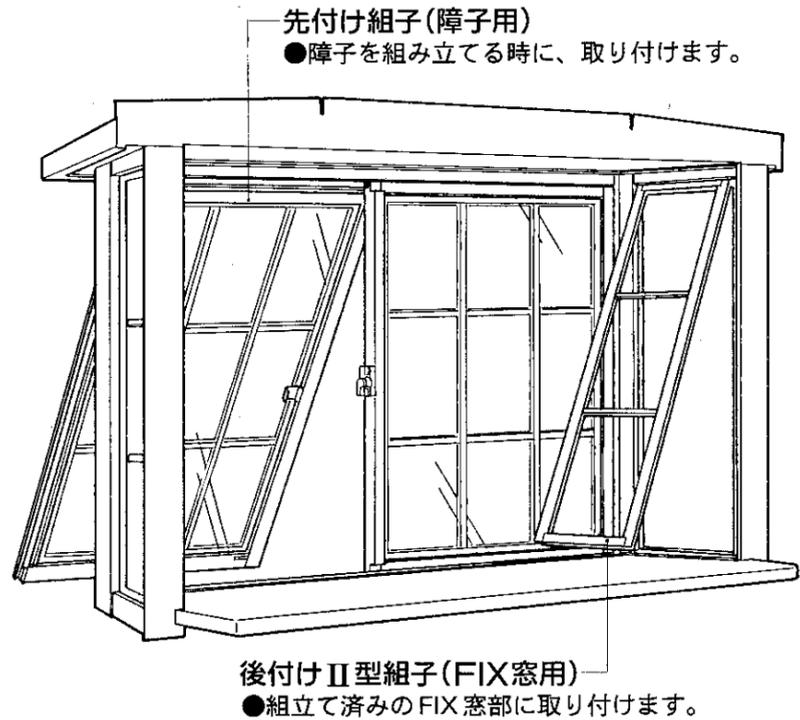


■グレイジングチャンネル使用表

(130m×2巻/箱、ただしガラス厚6.8mm用は50m/巻)

ガラス厚	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm	6.8mm
グレイジングチャンネル	B A3Y93	A3Y47	A3Y48	A3Y49	A3Y50	H7×10
W	A8Y93	A8Y47	A8Y48	A8Y49	A8Y50	H8×10


■先付け組子

- 組子の室内側に、**上・右上・左上**のラベルが張ってあります。右図を参考にして、組合わせを確認して下さい。
- ※切欠き(クレセント受け)のある方が、外障子用になります。

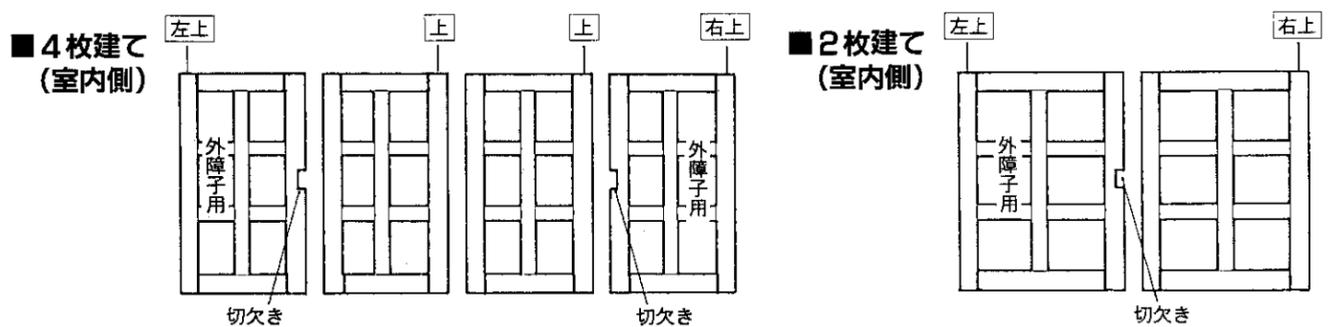

■取付け順序

- ①組子の室内側を下にして、ガラスを重ねます。
- ②ガラスと組子を重ねたまま、グレイジングチャンネルを巻き付けます。
- ③縦框と上棧をL字形に組みます。障子の取付け位置(外障子-内障子)を確認した後、障子全体を組み立てます。

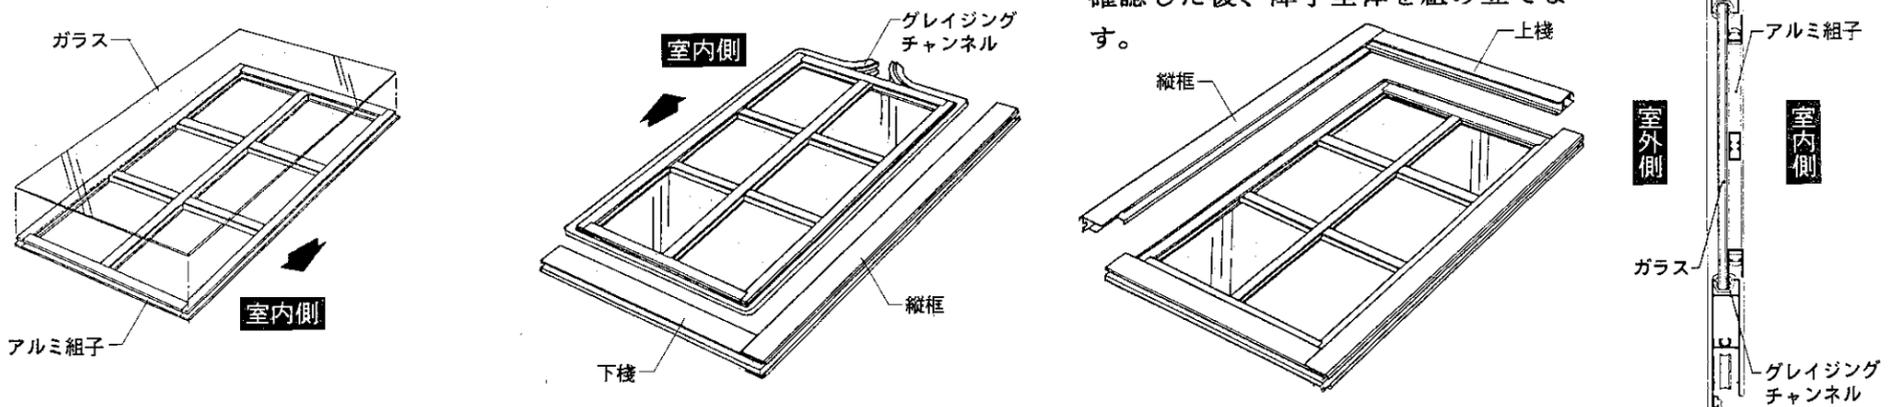

■後付けⅡ型組子

- 組子の室内側に、**上**のラベルが張ってあります。取付け位置を、確認してください。
- ①アルミ組子を室内側から、はめ込みます。
- ②アルミ組子をガラス面に密着させます。同梱の外れ止め金具を固定ねじ取付け穴位置(上下2カ所)に合わせて、ガラスとビードの間に差し込みます。
- ③②の状態固定ねじを締め込みます。
※固定ねじは左右均等に締め込んでください。
※外れ止め金具は、中央部には取り付けません。(ただし、アルミ組子高が1101以上の場合は、外れ止め金具を中間2カ所にも差し込みます。)
- ④軽く内側に引っ張り、外れないか確認します。

