

お 願 い

●障子建て込み前にバランスのラチェットを回さないで下さい。
注) 調整時に左右のバランスが取りにくくなります。



●障子建て込みの際、バランスのワイヤーは障子のロッド棒に
引っ掛けてから引き出して下さい。
注) 引き出した状態で誤ってワイヤーを放すと、バランスに
勢いよく巻き取られ、ワイヤーがからまったり、バランスが
破損するおそれがあります。

バランスの調整上限

●下表はバランス各タイプの適応障子重量上限付近
でのカウンター目盛数を示します。
この上限目盛以上にラチェットを回さないで下さい。
注) 障子が閉まりきらなくなったり、バランスが破損
するおそれがあります。

バランス商品記号	適応障子重量M (kg)	カウンター上限目盛
4PGA0 ○1	$0.9 \leq M \leq 1.6$	8
4PGA0 ○2	$1.6 < M \leq 2.5$	8
4PGA0 ○3	$2.5 < M \leq 3.8$	7
4PGA0 ○4	$3.8 < M \leq 5.3$	7
4PGA0 ○5	$5.3 < M \leq 7.0$	6
4PGA0 ○6	$7.0 < M \leq 9.0$	6
4PGA0 ○7	$9.0 < M \leq 10.5$	5
4PGA0 ○8	$10.5 < M \leq 12.0$	2
4PGA0 ○9	$12.0 < M \leq 13.0$	1+ラチェット4ノッチ (カチツ音4回)

※カウンター上限目盛は、サッシH区分○(1~7) 全て共通

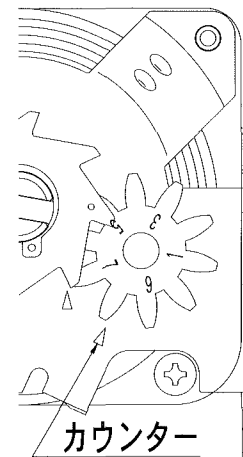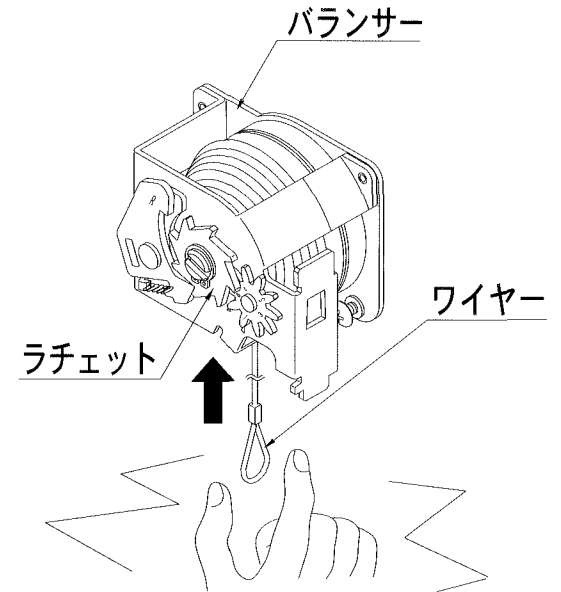

例) 左図のカウンター目盛数：8