


【取付け位置の決定】 ※この商品は、取付けながら組立てます。強度は、取付けによって決まりますので説明書の内容を守ってください。

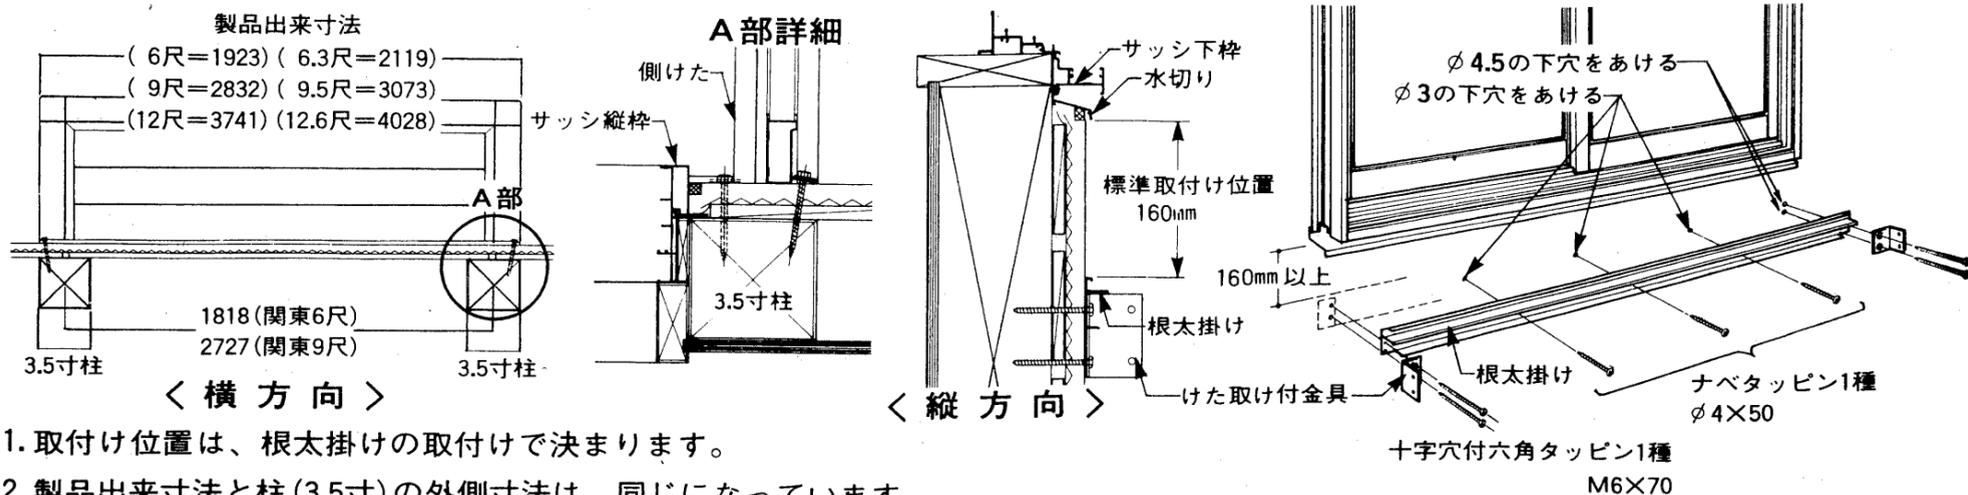


1. 取付け位置は、根太掛けの取付けで決まります。
 2. 製品出来寸法と柱(3.5寸)の外側寸法は、同じになっています。
- ※柱に取付けられない場合は、必ず添柱などで補強し取付けてください。
- 横方向は、柱芯々で振り分け、確実に柱へ取付けます。
 - 縦方向は、水切りから160mmはなし、取付けます。

＜根太掛けの取付け＞


- 両側の柱にはφ4.5、間柱にはφ3の下穴をあけコーキングを充分詰めてからネジ止めします。

【本体の組立て】

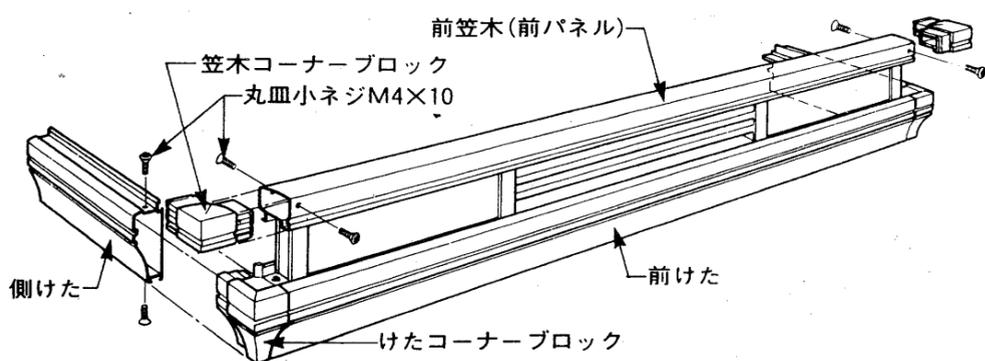

＜前パネルと側けたの取付け＞


- 側けたを前けたに取付けている、けたコーナーブロックに差込み固定し、次に前笠木に笠木コーナーブロックを取付けます。

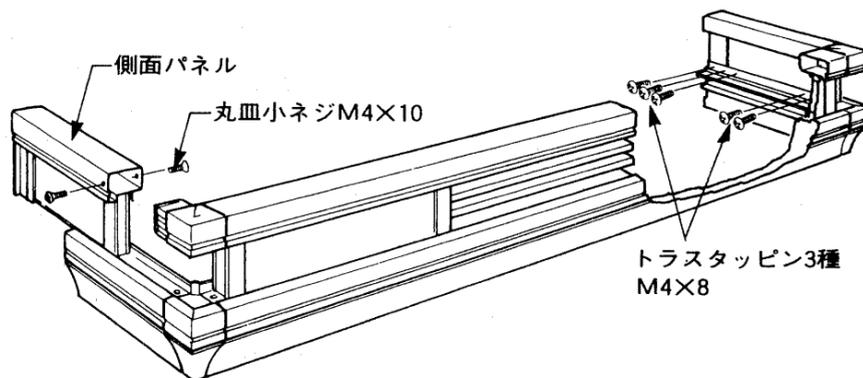


＜側面パネルの取付け＞

- 側面パネルを笠木コーナーブロックに差込み固定し、次に、側けたと側面パネルをネジ止めします。


【本体の取付け】

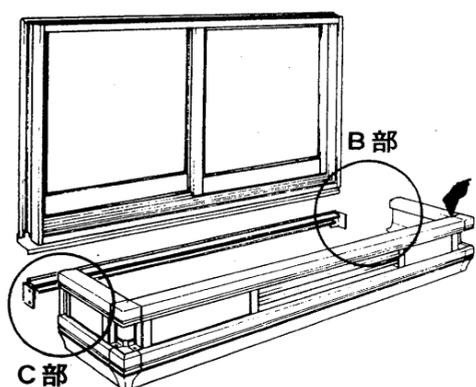


B部詳細

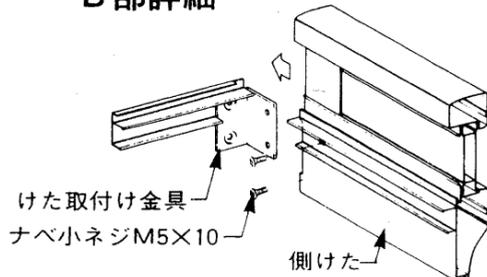

1. 組立てた本体の側けたを、けた取付け金具に固定し躯体取付け穴の位置を決めます。
2. φ4.5の下穴は、柱に確実に固定できるように斜めにあけます。(A部詳細参照)
3. 下穴にコーキングを充分詰め、補強板を使用してネジ止めします。

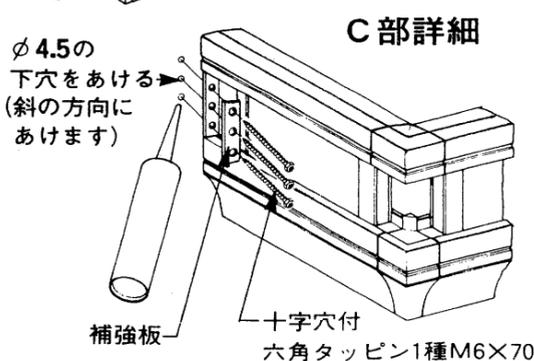


C部詳細

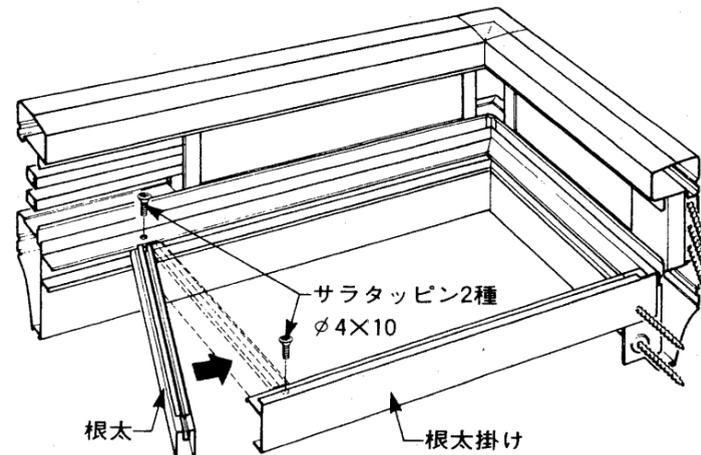


＜根太の取付け＞

- 根太を斜め横から差込み、前けたと根太掛けに固定します。

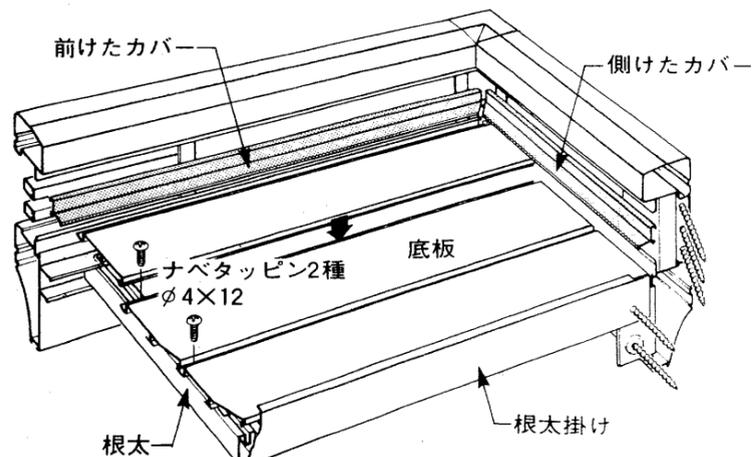

＜底板とけたカバーの取付け＞

躯体取付け穴は、大きすぎると保持力がなくなります。指定寸法であけ、必ずコーキングを詰めてください。

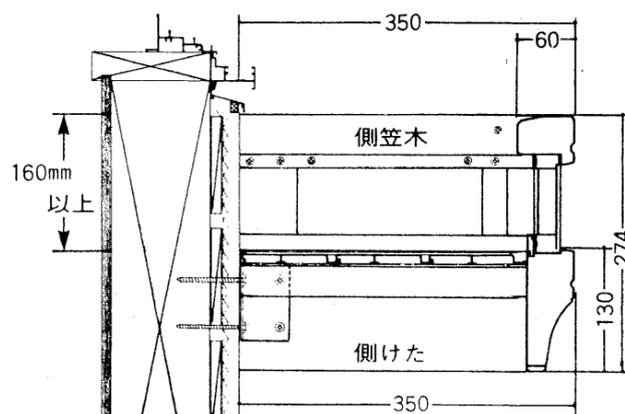

＜標準(参考)紹まり図＞

お願い!!

- 危険防止のため肘掛け窓には、取付けないでください。
- RC・ALCへの取付けについては、別途ご相談ください。
- 取付けは必ず、柱と間柱にネジ止めしてください。
- 通常の使用には、充分耐えられる強度(積載荷重150kg/m²)で設計してありますが、花を置く以外の用途には使用しないでください。