

'97.4.10	初回配布

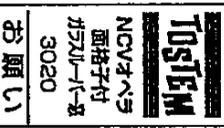
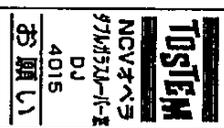
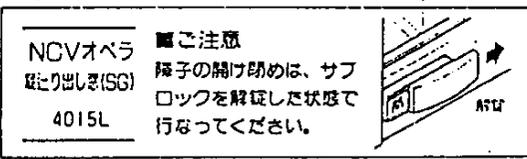

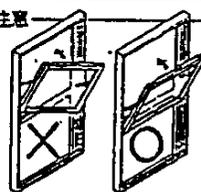
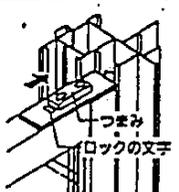
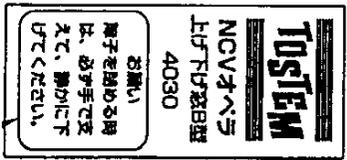
ラベル一覧表

商品名		ラベル図	ラベル貼付け場所
ガラス扉-窓	本体	<p>ガラス扉-窓の取付けには必ず取付け説明書の取付け手順を必ずご確認ください。</p>	パネル側縦枠 (JJ・JFJは右縦枠)
	完成品網戸	<p>網戸の外し方 ● 網戸をオペレーターハンドル側に押し付け、手前に引くと外れます。 ● 取付けは、逆の要領で行ってください。</p>	右縦枠(横貼)
	内面格子付網戸	<p>網戸の外し方 1. 網戸上下の外れ止めのねじをゆるめ、外れ止めをスライドさせます。 2. 網戸をオペレーターハンドル側に押し付け、手前に引くと外れます。 ※取付けは逆の要領で行ってください。</p> <p>お願い!! 網戸を取り付ける際は、落下防止のため、上下の外れ止めを必ずセットしてください。</p>	右縦枠(横貼)
オーニング窓	本体	<p>オーニング窓の取付けには必ず取付け説明書の取付け手順を必ずご確認ください。</p>	パネル側縦枠
	完成品網戸	<p>網戸の外し方 ● 網戸をオペレーターハンドル側に押し付け、手前に引くと外れます。 ● 取付けは、逆の要領で行ってください。</p>	右縦枠(横貼)
	内面格子付網戸	<p>網戸の外し方 1. 網戸上下の外れ止めのねじをゆるめ、外れ止めをスライドさせます。 2. 網戸をストッパー付コーナーピース側(内側右側)に押し付け、手前に引くと外れます。 ※取付けは逆の要領で行ってください。</p> <p>お願い!! 網戸を取り付ける際は、落下防止のため、上下の外れ止めを必ずセットしてください。</p>	右縦枠(横貼)

全般-7

97.4.10	初回配布
---------	------

ラベル一覧表

商品名		ラベル図	ラベル貼付け場所
エアリンII	本体	 <p>お願ひ には、専用の面格子を取り付けてください。</p>	右縦枠
面格子付 ガラスルーバー窓	本体	 <p>お願ひ は必ず、窓を閉めてください。</p>	ホールド側縦枠
ダブル ガラスルーバー窓	本体	 <p>お願ひ 面格子を取り付けてください。なお外出 就寝時には必ず窓を閉めてください。</p>	ホールド側縦枠
縦すり出し窓	本体	 <p>注意 窓子の開け閉めは、サブ ロックを解錠した状態で 行なってください。</p>	下横
上げ下げ窓B型	本体	<p>ガラス外面の清掃(窓子を次の手順で倒し清掃します)</p> <p>①窓子を約5㎝上げた状態にします。 ②右のつまみをクレスト側に引き寄せたまま、窓子を動かして室内側に倒します。 ③ガラス外面を清掃します。 ④窓子を元に戻す時は、動かして倒し、窓子の左右の爪が窓枠にきちんとかかるまで室外側に押し付けてください。</p> 	上横
		<p>窓子を元に戻す原状で注意</p> <p>窓子が倒れたまま、立て起こすと、窓子の金具で枠を傷付けます。図のように必ず爪を直してください。</p>  <p>サブロックのかけ方</p> <p>窓子を一度下まで下げた状態で、つまみを窓枠側に押し込みます。</p>  <p>[注意]「ロック」という文字がはっきり確認できるまで押し込んでください。</p>	
		 <p>お願ひ 窓子を倒れる時は、必ず手で支えて、動かさないでください。</p>	右縦框

全館一ツ
1-2

'97. 4. 10	初回配布

ラベル一覧表

商品名	ラベル図	ラベル貼付け場所
<p>上げ下げ窓B型 網戸</p>	<div data-bbox="741 240 1361 357"> <p>網戸の外し方</p> <p>①つまみを引上げて外れ止めを解除します。 ※左上のつまみは引下げます。 ②網戸を左側に押しつけ、 ③外側へ押すと外れます。 ※取付は逆の手順になります。</p> </div> <div data-bbox="1368 240 1749 357"> <p>網戸ストッパー受けの調整</p> <p>ストッパーと受の中心がずれている場合、ねじを緩めて受の位置を調整してください。</p> </div> <div data-bbox="1756 240 1928 357"> <p>トステム株式会社 NCVオペラ 上げ下げ窓B型用網戸 この箱蓋内側 4030</p> </div>	<p>下棧</p> <p>下棧取手</p>
<p>上げ下げ窓 本体 (97年7月迄)</p>	<div data-bbox="663 655 875 847"> <p>注意</p> <p>操作手順に従い確認をしないと、障子が壊れてくる恐れがあります。</p> </div> <div data-bbox="882 655 1167 847"> <p>ガラス外面の清掃順序</p> <p>①障子を1段(9cm)上げた状態にします ②左右のつまみを内側に引き寄せ ③障子を室内側に静かに倒します</p> </div> <div data-bbox="1173 655 1637 847"> <p>④元に戻すときは、つまみを引き寄せたまま ⑤障子を立て起こし、外側に押し付ける ⑥つまみを矢印方向に絞る表示が見えるまで押し込みます ⑦障子の上部を持ち手前に引き、外れないことを確認する</p> </div> <div data-bbox="1644 655 2011 847"> <p>NCVオペラ 上げ下げ窓 3015 TOSTEM SHŪO No.689034 m(S-3.A-3.W-2)</p> </div>	<p>上棧</p>
<p>本体 (97年8月以降)</p>	<div data-bbox="663 943 875 1110"> <p>注意</p> </div> <div data-bbox="882 943 1122 1110"> <p>ガラス外面の清掃順序</p> <p>①障子を開けます。(下から1段目の状態が最も容易です。) ②左右のつまみをボタンを押しながら内側に引き寄せます。 ③障子に手を添えてを室内側に倒します。</p> </div> <div data-bbox="1128 943 1637 1110"> <p>④両手で、つまみを操作してラッチが引込んだ状態にしてください。(右図) ⑤障子を静かに立て起こします。障子の左右のラッチが縦枠にかかり、カチッと音がするまで室外側に押し付けます。 ⑥障子の上部を持ち、手前に引いて外れない事を確認します。</p> </div> <div data-bbox="1644 943 2011 1110"> <p>トステム株式会社 NCVオペラ 上げ下げ窓 3015 TOSTEM SHŪO No.689034 m(S-3.A-3.W-3)</p> </div>	<p>上棧</p>
<p>本体</p>	<div data-bbox="663 1206 920 1477"> <p>障子を開閉する時は 取っ手を持って、障子を少し浮かせてから、ツマミを押してください。</p> <p>障子を閉める時は 必ず取っ手を手で支え、静かに下げてください。</p> </div>	<p>下棧</p>

全館一
7
1-3

97.4.10	初回配布

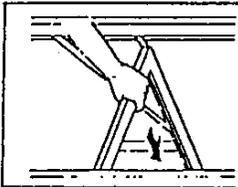
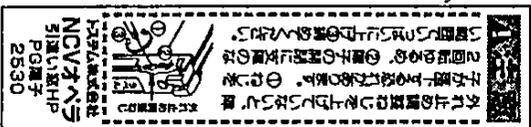
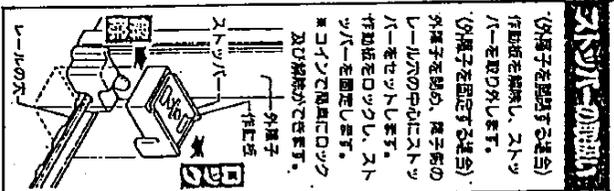
ラベル一覧表

商品名		ラベル図	ラベル貼付け場所
上げ下げ窓	網戸	<p>①つまみを引上げて外れ止めを解除します。 ※左上のつまみは引かず下げます。 ②網戸を左側に押しつけ、 ③外側へ押すと外れます。 ※取付けは逆の手順になります。</p> <p>つまみ</p> <p>網戸ストッパー受けの調整</p> <p>ストッパーと受の中心がずれて ストッパー受 網戸ストッパー</p> <p>トステム株式会社 NCVオペラ 上げ下げ窓用網戸 この面室内側 4030</p>	下棧
	網戸	<p>外れ止めは左側の上下にあります。 落下防止のため必ずセットしてください。</p>	下棧取手
内側窓	本体	<p>障子の開き角度調整方法</p> <p>角度は已設置で調整できます。</p> <p>①左右のねじを外します。 ②ストッパー両面レバーを上(下)に動かす。③で外した障子のねじ穴とストッパーの穴を合わせます。 ④左右のねじを固定します。</p> <p>⑤左側のねじを外します。 ⑥ストッパー両面レバーを上(下)に動かす。⑦で外した障子のねじ穴とストッパーの穴を合わせます。 ⑧左右のねじを固定します。</p> <p>⑨右側のねじを外します。 ⑩ストッパー両面レバーを上(下)に動かす。⑪で外した障子のねじ穴とストッパーの穴を合わせます。 ⑫左右のねじを固定します。</p> <p>⑬左側のねじを外します。 ⑭ストッパー両面レバーを上(下)に動かす。⑮で外した障子のねじ穴とストッパーの穴を合わせます。 ⑯左右のねじを固定します。</p> <p>⑰右側のねじを外します。 ⑱ストッパー両面レバーを上(下)に動かす。⑲で外した障子のねじ穴とストッパーの穴を合わせます。 ⑳左右のねじを固定します。</p> <p>①左右のねじを外し、障子が止まるまで手を添えて調整します。 ②調整後は、調整方法を必ず行ってください。 ※障子を強く傾、衝撃が大さいため必ず手を添えてください。</p> <p>外面の調整方法</p> <p>NCVオペラ 内側窓 1515 TOSTEM SHIÖÖ No.689034 m(S-3A-3W-3)</p>	右縦枠
	網戸	<p>お願い// 網戸の落下防止のため、両側の外れ止めを必ずセットしてください。</p> <p>①ネジをゆるめる。 ②外れ止めを上げる。 ③ネジを締める。</p> <p>トステム株式会社 NCVオペラ 内側窓用網戸 この面室内側 1215</p>	上棧

全段一7
1-4

97.4.10	初回配布

ラベル一覧表

商品名		ラベル図	ラベル貼付け場所
横引き窓	本体	 <p>【注意】 溝溝で覆子を大きく く開く時は、覆子 を外側に押しなが ら開いてください。</p>	左縦枠
	向き調子	 <p>TOSTEM NCVオプス 向き調子 2020</p> <p>取付方法 ① 網戸枠上部の溝に ② 網戸枠上部の溝に ③ 網戸枠上部の溝に ④ 網戸枠上部の溝に</p>	右縦枠
引き違い窓	本体 NT障子	 <p>外れ止の調整は、手回しで調整 ① 手回しを回す。② 手回しを回す。③ 手回しを回す。④ 手回しを回す。⑤ 手回しを回す。⑥ 手回しを回す。⑦ 手回しを回す。⑧ 手回しを回す。⑨ 手回しを回す。⑩ 手回しを回す。⑪ 手回しを回す。⑫ 手回しを回す。⑬ 手回しを回す。⑭ 手回しを回す。⑮ 手回しを回す。⑯ 手回しを回す。⑰ 手回しを回す。⑱ 手回しを回す。⑲ 手回しを回す。⑳ 手回しを回す。㉑ 手回しを回す。㉒ 手回しを回す。㉓ 手回しを回す。㉔ 手回しを回す。㉕ 手回しを回す。㉖ 手回しを回す。㉗ 手回しを回す。㉘ 手回しを回す。㉙ 手回しを回す。㉚ 手回しを回す。㉛ 手回しを回す。㉜ 手回しを回す。㉝ 手回しを回す。㉞ 手回しを回す。㉟ 手回しを回す。㊱ 手回しを回す。㊲ 手回しを回す。㊳ 手回しを回す。㊴ 手回しを回す。㊵ 手回しを回す。㊶ 手回しを回す。㊷ 手回しを回す。㊸ 手回しを回す。㊹ 手回しを回す。㊺ 手回しを回す。㊻ 手回しを回す。㊼ 手回しを回す。㊽ 手回しを回す。㊾ 手回しを回す。㊿ 手回しを回す。</p>	召外框
	本体 PG障子	 <p>外れ止の調整は、手回しで調整 ① 手回しを回す。② 手回しを回す。③ 手回しを回す。④ 手回しを回す。⑤ 手回しを回す。⑥ 手回しを回す。⑦ 手回しを回す。⑧ 手回しを回す。⑨ 手回しを回す。⑩ 手回しを回す。⑪ 手回しを回す。⑫ 手回しを回す。⑬ 手回しを回す。⑭ 手回しを回す。⑮ 手回しを回す。⑯ 手回しを回す。⑰ 手回しを回す。⑱ 手回しを回す。⑲ 手回しを回す。⑳ 手回しを回す。㉑ 手回しを回す。㉒ 手回しを回す。㉓ 手回しを回す。㉔ 手回しを回す。㉕ 手回しを回す。㉖ 手回しを回す。㉗ 手回しを回す。㉘ 手回しを回す。㉙ 手回しを回す。㉚ 手回しを回す。㉛ 手回しを回す。㉜ 手回しを回す。㉝ 手回しを回す。㉞ 手回しを回す。㉟ 手回しを回す。㊱ 手回しを回す。㊲ 手回しを回す。㊳ 手回しを回す。㊴ 手回しを回す。㊵ 手回しを回す。㊶ 手回しを回す。㊷ 手回しを回す。㊸ 手回しを回す。㊹ 手回しを回す。㊺ 手回しを回す。㊻ 手回しを回す。㊼ 手回しを回す。㊽ 手回しを回す。㊾ 手回しを回す。㊿ 手回しを回す。</p>	召外框
	本体 HK HKP HKK HKKP	 <p>スクリューの取付 （外障子を調整する場合は） 作動板を調整し、スクリューを取り外します。 （外障子を固定する場合は） 外障子を締め、障子板のルーラーの中心にスクリューをセットします。 作動板をロックし、スクリューを固定します。 ※コイソで障板にロック及び調整が出来ます。</p>	召外框

全一
7
1-5

97.4.10	初回配布

ラベル一覧表

商品名		ラベル図	ラベル貼付け場所
J-1 窓枠型 本体	本体		窓枠
			窓枠
台形Fix窓 A-4 Fix窓	本体		下枠

97.4.10	初回配布
---------	------

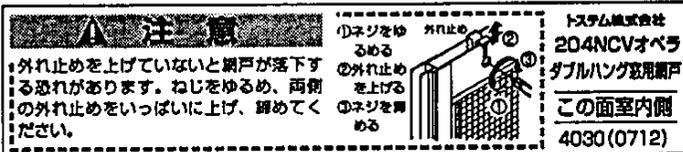
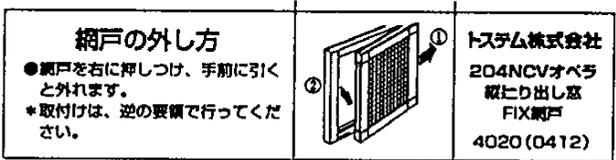
ラベル一覧表

商品名	ラベル図	ラベル貼付け場所
ロールアミ戸		右が外ロール
アルミ組子後付Ⅲ型		下枠
ヒシワロス飾り格子		左が内枠
面格子 (ヒシワロス・井桁)		格子室内面

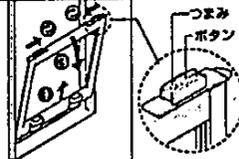


全館一ツ
1-7

99.6.2	品種追加・他 TY0004

ラベル一覧

商品名		ラベル図	ラベル貼付け場所
ダブルハング窓	網戸	 <p>トステム株式会社 204NCVオペラ ダブルハング専用網戸 この面室内側 4030(0712)</p>	上棧
縦送り出し窓 オペレータータイプ	網戸	 <p>トステム株式会社 204NCVオペラ 縦送り出し窓 FIX網戸 4020(0412)</p>	右縦框（横貼り）

ラベル一覧

商品名	ラベル図	ラベル貼付け場所
面格子付上げ下げ窓 本体	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> <p>△注意 操作手順に従い、確認をしないと、障子が外れ、倒れる恐れがあります。</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>ガラス外面の清掃順序</p> <ol style="list-style-type: none"> 障子を開けます。(下から1段目の状態が最も容易です。) 左右のつまみボタンを押しながら内側に引き寄せます。 障子に手を添えてを室内側に倒します。 </div> <div style="width: 20%;">  </div> <div style="width: 20%;"> <ol style="list-style-type: none"> 清掃後、つまみを操作してラッチが引込んだ状態にしてください。(右図) 障子を静かに立て起こします。障子の左右のラッチが錠掛にかかり、カチッと音がするまで室外側に押し付けます。 障子の上部を持ち、手前に引いて外れない事を確認します。 </div> <div style="width: 20%;">  </div> <div style="width: 20%;"> <p>トステム株式会社 NCVオペラ 面格子付 上げ下げ窓</p> </div> </div>	W<405 左縦框(横貼り) 405 ≤ W ≤ 800 上棧
本体	<p>障子を開閉する時は 取っ手を持って、障子を少し浮かせてから、ツマミを押してください。</p> <p>障子を閉める時は 必ず取っ手を手で支え、静かに下げてください。</p>	下棧
網戸	<p>網戸の出し方</p> <ol style="list-style-type: none"> つまみを引上げて外れ止めを解除します。 ※左上のつまみは引き下げます。 網戸を左側に押しつけ、外れへ押すと外れます。 ※取付けは逆の手順になります。 <p>網戸ストッパー受けの調整</p> <p>ストッパーと受の中心がずれている場合、ねじを回して受の位置を調整してください。</p>  <p>トステム株式会社 204NCVオペラ 上げ下げ用網戸 この画面内側 3015(0409)</p>	下棧
網戸	<p>お願い</p> <p>外れ止めは網戸左側の上下にあります。 落下防止のため必ずセットしてください。</p>	下棧把手

01.12.20	TT0008

ラベル一覧

商品名	ラベル図	ラベル貼付け場所
面格子付 ダブルガラスルーバー窓		右縦枠

全館一7
1-10