



トステム株式会社

HG枠 非断熱用 上・縦枠アンカー 取付け説明書

■お願い

●このアンカーは、上枠及び縦枠専用です。



※下枠用は、枠に同梱されています。

■使用ねじ・部品一覧表

①	②	③
上・縦枠専用アンカー	バインド小ねじM4×14	皿小ねじM4×30


■取付け方法

1. 躯体取付け穴に合わせてアンカーを配置します。
2. 躯体取付け穴より、下図に従って②バインド小ねじ及び③皿小ねじで固定します。

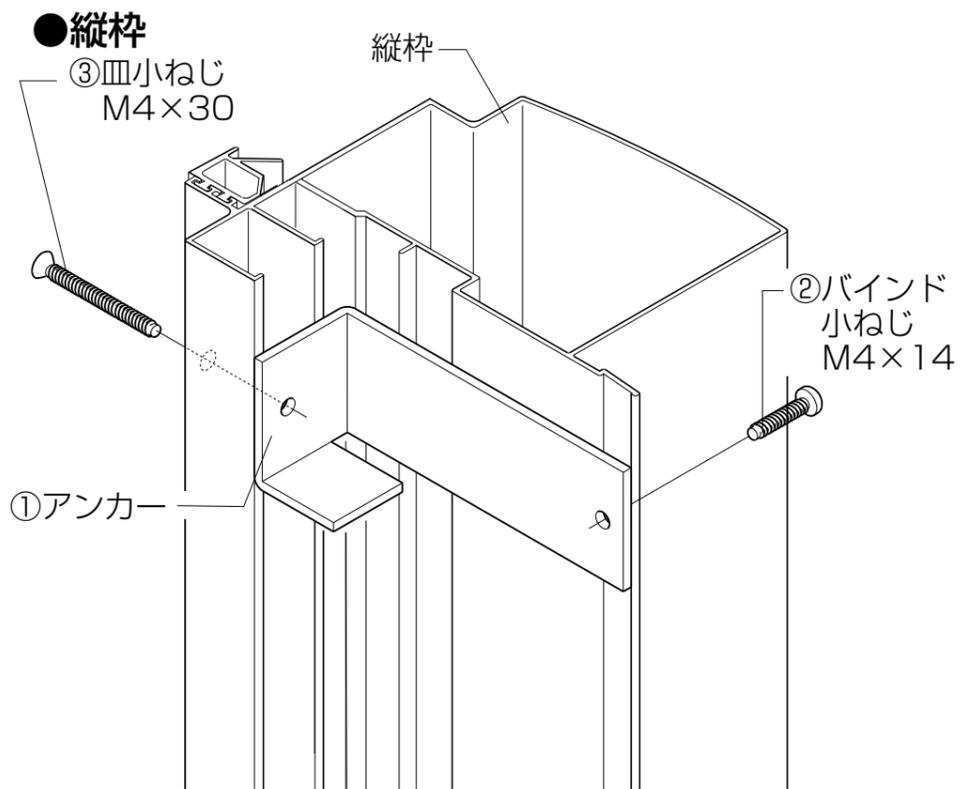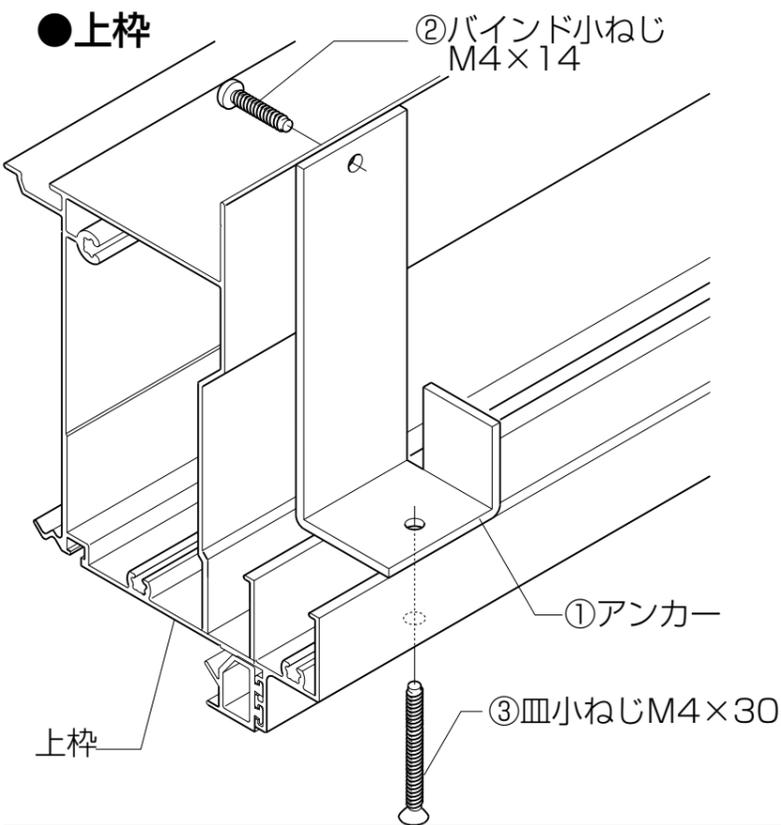

■アンカーの取付け寸法表

【例:3尺(右つり元)の場合】

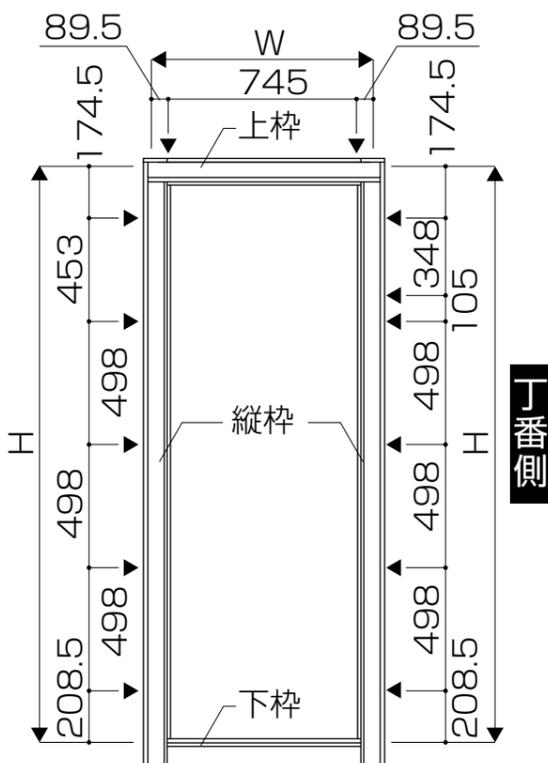

■アンカー取付け寸法表

	W・H(mm)	呼称	取付け位置寸法 (Wは親扉・吊元側から、Hは下から)	アンカー 必要数
上 枠	W=924	30	89.5-632-113-89.5	3
	W=1240	45	89.5-474-474-113-89.5	4
	W=1692	60両開	89.5-467-466-467-113-89.5	5
縦 枠	H=2330	丁番縦枠	208.5-498-498-498-105-348-174.5	6
		戸先縦枠	208.5-498-498-498-453-174.5	5