



トステム株式会社

タッチキー登録・抹消のやり方 説明書

■タッチキーの登録・抹消

■タッチキー登録のしかた

●別売りのタッチキーを後から追加することができます。

(合計8つまで)

その際、タッチキーの登録が必要となります。

なお、新たに登録するとそれまでの登録内容は全て消去されますので、既に登録済のタッチキーも再登録してください。

	付 属	別 売 り
登録済	① ② 	
すべて再登録する	① ② 	③ ⑧

追加個数分登録する

	登 録	未 登 録
初期	① ② 	③ ⑧
①登録なし		① ⑧
②1個目登録	① 	② ⑧
③2個目登録	① ② 	③ ⑧
④3~8個目登録	① ② ③ ⑧ 	

■ドア(開き扉)での登録のしかた ※引戸の場合は裏面をご覧ください。

①登録するタッチキーを用意してドアを開け、制御器中央部のねじを取外します。つまようじ、ヘアピンなどの先の細いものを利用して約1秒ブザーが鳴るまで登録スイッチを押します。

ピピピピッとブザーが3回鳴ります。

②30秒以内にタッチキーのボタンを押します。



登録したタッチキーの個数分ブザーが鳴ります。

③30秒以内に次のタッチキーのボタンを押します。

30秒後にピー音の後に登録個数分のピッ音が鳴ります。

登録終了

④登録を終了したら必ずねじを付けてください。

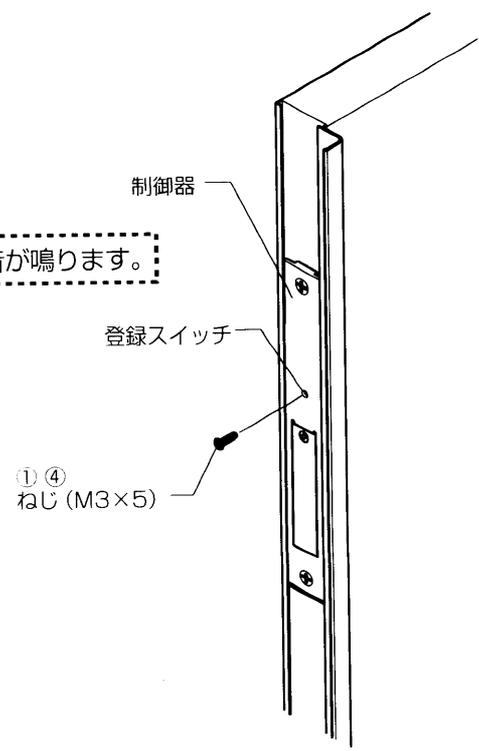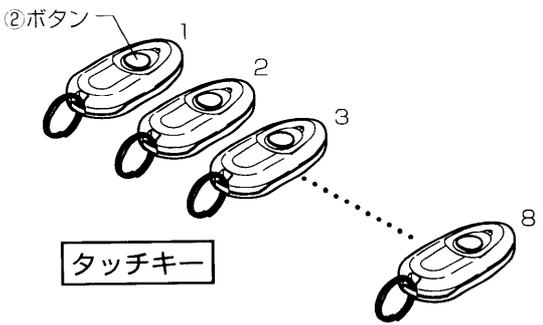

2 引戸での登録のしかた

①登録する専用リモコンを用意して引戸を開け、制御器中央部のねじを取外します。
つまようじ、ヘアピンなどの先の細いものを利用して、約1秒登録スイッチを押します。

※断熱玄関ドア／引戸エスキューブのスライドタイプは縦枠カバーを端部にマイナスドライバーなどをひっかけて外してください。この際、縦枠カバーにキズをつけないように注意してください。

②引戸を閉めます。

ピッピッピッとブザーが3回鳴ります。

③30秒以内に専用リモコンのボタンを押します。

登録した専用リモコンの個数分ブザーが鳴ります。

④30秒以内に次の専用リモコンのボタンを押します。

30秒後にピー音の後に登録個数分のピッ音が鳴ります。

※音が鳴り終わるまで引戸を開けないでください。

登録終了

⑤登録を終了したら必ずねじを付けてください。

