

エスキューブ スイングパンチングパネル

取付け説明書

●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。※内は、ロットNo.表示位置を示します。

取付けられる方へお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。


▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者が軽度の傷・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●パンチングパネルが転倒し、おもむけケガをするおそれがありますので下記事項をお守りください。
・パンチングパネルを取付ける又は取外す際は、必ずパンチングパネル押えて作業してください。

・ねじは、 $2.5 \pm 0.5\text{N} \cdot \text{m}$ ($25 \pm 5\text{kgf} \cdot \text{cm}$) のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

●押縁に下穴をあける際は、深さ10mm以上あけないでください。袖ガラスが割れるおそれがあります。

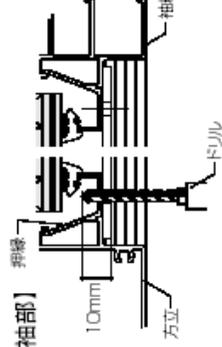


取付け上のおお願い

●パンチングパネルは枠を躯体に固定後、取付けてください。


●パンチングパネルには上下室内外があります。上シールのある方を上にご覧ください。

●上シール、ロットNo.表示位置のある方が室外側です。

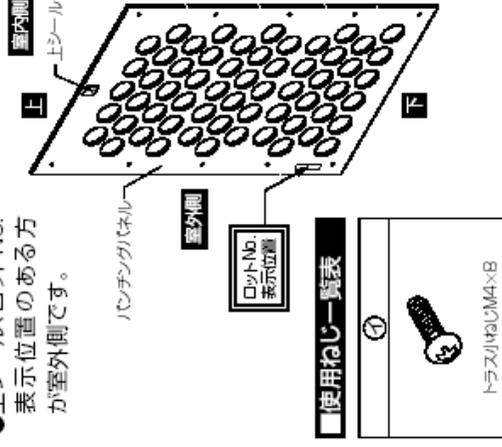

パンチングパネルの取付け

【取付け完成図】

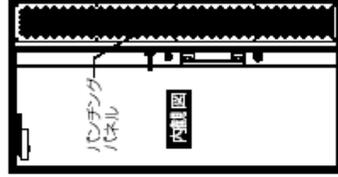


①パンチングパネルを下枠の上に仮置きしてください。

▲注意


●パンチングパネルを取付ける又は取外す際は、必ずパンチングパネルを押えて作業してください。

②横の左右のチリ(◎部)が均等になるように取付けてください。


【袖部】

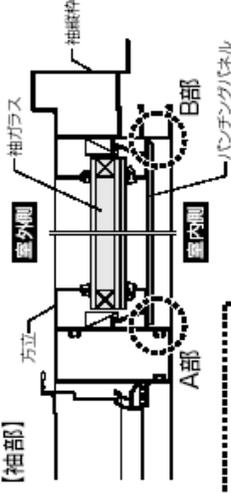


■A部詳細図

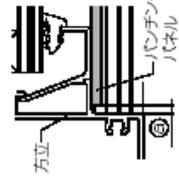

■B部詳細図

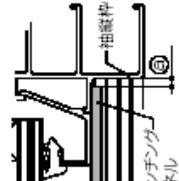

③パンチングパネルの取付け穴に合わせて $\phi 3.5 \sim \phi 3.6$ の下穴をあけてください。
④穴の位置を合わせて、同軸されているねじで本固定してください。

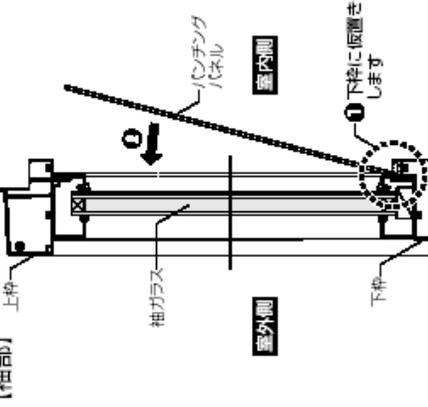

▲注意

- 押縁に下穴をあける際は、深さ10mm以上あけないでください。
- ねじは、 $2.5 \pm 0.5\text{N} \cdot \text{m}$ ($25 \pm 5\text{kgf} \cdot \text{cm}$) のトルクで止めた後、ゆるみ・ガタツキのないことを確認してください。

お願い

- 下穴は、取付け穴に対してまっすぐにあけてください。

【袖部】

