

■部品一覧表




※必ず下記部品が同梱されているか確認してください。

| 記号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|----|---------|--------|----------|------|------|---------------|------|------------------------------------|---------------------------|
| 名称 | 脱衣所側握り玉 | 浴室側握り玉 | 浴室側丸座ローズ | 取付け板 | 抜きピン | 取付けねじ | 歯付座金 | エマーゼンシーキー | 鍵 |
| 入数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 姿図 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 皿小ねじ M5×25 | | ※非常解錠装置 付き握り玉に 同梱されてい ます。 | ※錠付き握り玉 に同梱されて います。 |

■取付け順序

1 握り玉の分解

- 浴室側握り玉Bに抜きピンEを差込み、止め板を押して浴室側握り玉を外します。(A部詳細図参照)
- 丸座ローズCと取付け板Dを外します。
※丸座ローズCと取付け板Dとの間にマイナスドライバーを差込んで、マイナスドライバーを回転させてください。(図-1)

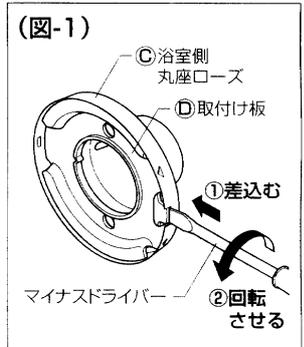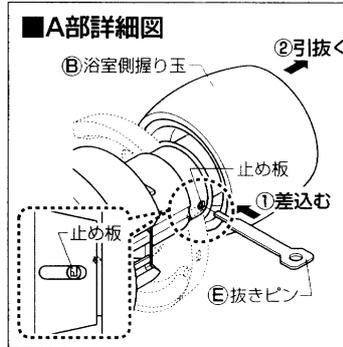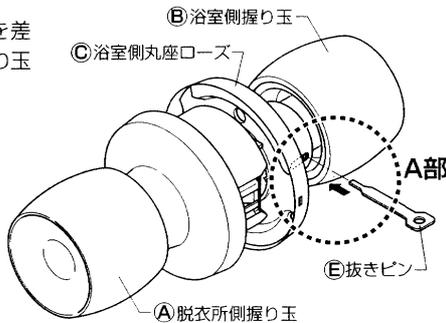

2 握り玉の取付け

- 脱衣所側握り玉Aを中棧の加工穴に差込みます。
※脱衣所側握り玉Aを差込む際、ラッチケースに正しく差込まれているか確認してください。(B部詳細図参照)
- 脱衣所側の丸座ローズの2個所の突起を、枠の回り止めの加工穴に合せたとき、(図-2)の状態になるように丸座ローズCを回転させて、調整してください。
- 浴室側から取付け板Dを差込みます。(C部詳細図参照)
- 取付けねじFに歯付座金Gを差込んで、取付け板Dと脱衣所側握り玉Aを止めます。
※脱衣所側握り玉Aを左右に数回ひねり、ラッチが正しく作動することを確認してください。
- 丸座ローズCを取付け板Dに取付けてください。(C部詳細図参照)
- 浴室側握り玉Bを差込みます。
※浴室側握り玉Bの小判状のくぼみを、脱衣所側握り玉Aの溝に合せて差込んでください。(図-3)
- 脱衣所側握り玉Aを数回ひねり、ラッチが正しく作動するかを確認してください。
※非常解錠装置付き・錠付きの場合は、エマーゼンシーキーHや鍵Iで解錠されるかを確認してください。
※鍵での操作は、解錠のみで施錠はできません。

