

●この取付け説明書は、施工完了後、必ずお施主様にお渡しください。

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意…取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

●ストッパーは必ず取り付けてください。把手と框材(クレセント本体)に挟んでケガをするおそれがあります。



■施工上のお願

●把手・ストッパーは、必ず障子の外れ止め・クレセント受け・戸車を調整した後に取り付けてください。先に取り付けると、外れ止め・クレセント受けの調整は、把手・ストッパーを外さない限りできなくなります。

●組子を取り付ける場合は、必ず把手を取り付ける前に行ってください。把手が取り付けしていると組子を取り付けられません。

●障子運搬時には、把手を持って運ばないでください。把手が壊れるおそれがあります。

■部品一覧表
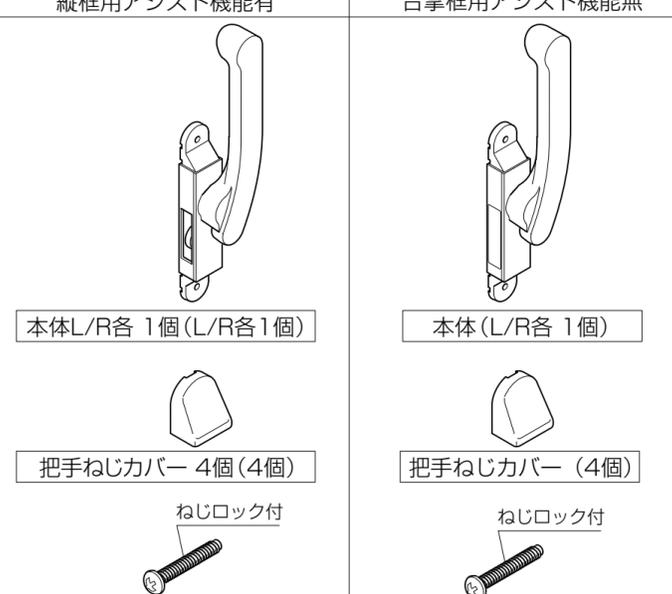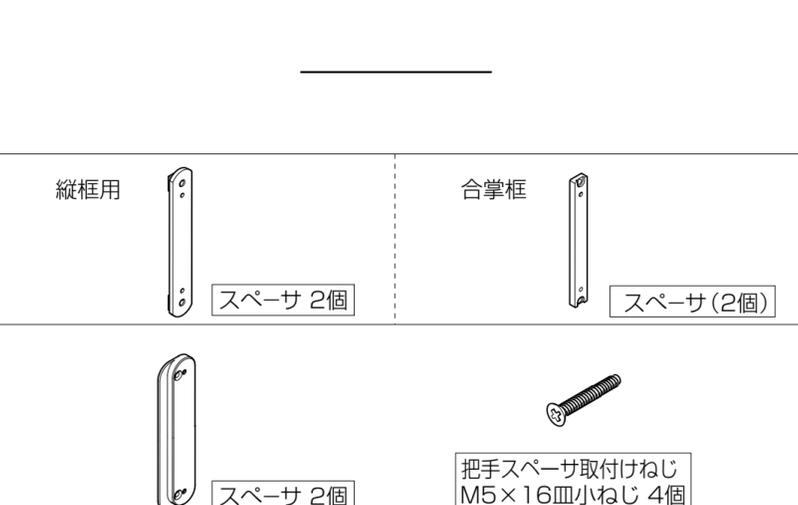
| 品種 | 部品 | 把手本体 | 把手スペーサ | ストッパーセット | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|--------------------|---------------|--|---|---|------|---|---|------|--|--|---|
| サーマルII サーマルPG | | 縦框用アシスト機能有 合掌框用アシスト機能無 | | | | | | | | | | | | | |
| シンフォニー | | | 縦框用 合掌框 | ストッパー 2個(4個) | | | | | | | | | | | |
| アトモスII NT,PG障子 | | | | ストッパーカバー 2個(4個) | | | | | | | | | | | |
| | |  <p>本体L/R各 1個 (L/R各1個)</p> <p>把手ねじカバー 4個(4個)</p> <p>ねじロック付</p> <p>把手取付けねじ M5×25バインド小ねじ 4個 (4個) M5×16バインド小ねじ 4個 (4個) アトモスII NT,PG障子 M5×12バインド小ねじ 4個 (4個)</p> |  <p>スペーサ 2個</p> <p>把手スペーサ取付けねじ M5×16皿小ねじ 4個</p> <p>※アトモスII 把手スペーサ及び取付けねじの適用について</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">把手スペーサ及び取付けねじ</th> </tr> <tr> <th>無</th> <th>有</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NT障子</td> <td>・縦框H22 (H73~80) ・合掌框H18~22 (H58~80) ・BF</td> <td>・縦框H18~20, H22ランマ付本体部 (H58~66, H73ランマ付本体部)</td> </tr> <tr> <td>PG障子</td> <td>・縦框H20~22 (H66~80) ・合掌框H18~22 (H58~80) ・BF</td> <td>・縦框H18, H22ランマ付本体部 (H58~61, H73ランマ付本体部)</td> </tr> </tbody> </table> | | 把手スペーサ及び取付けねじ | | 無 | 有 | NT障子 | ・縦框H22 (H73~80) ・合掌框H18~22 (H58~80) ・BF | ・縦框H18~20, H22ランマ付本体部 (H58~66, H73ランマ付本体部) | PG障子 | ・縦框H20~22 (H66~80) ・合掌框H18~22 (H58~80) ・BF | ・縦框H18, H22ランマ付本体部 (H58~61, H73ランマ付本体部) |  <p>ストッパー取付けねじ M4×8ナベ小ねじ 4個 (8個) シンフォニー 上棧取付け用 M4×14ナベ小ねじ 2個 (4個) 下棧取付け用 M4×25ナベ小ねじ 2個 (4個)</p> |
| | 把手スペーサ及び取付けねじ | | | | | | | | | | | | | | |
| | 無 | 有 | | | | | | | | | | | | | |
| NT障子 | ・縦框H22 (H73~80) ・合掌框H18~22 (H58~80) ・BF | ・縦框H18~20, H22ランマ付本体部 (H58~66, H73ランマ付本体部) | | | | | | | | | | | | | |
| PG障子 | ・縦框H20~22 (H66~80) ・合掌框H18~22 (H58~80) ・BF | ・縦框H18, H22ランマ付本体部 (H58~61, H73ランマ付本体部) | | | | | | | | | | | | | |

使用数量の () は4枚建の場合を示します。


■取付け順序

1 事前準備

- ①障子の調整
- ②組子の取付け (取付けする場合)


2 ストッパーの取付け

●ストッパーを下図の向きで外障子に取り付け、ストッパーカバーをはめ込みます。
※4枚建の場合は左右の外障子、3枚建の場合は外障子、中障子に取り付けてください。

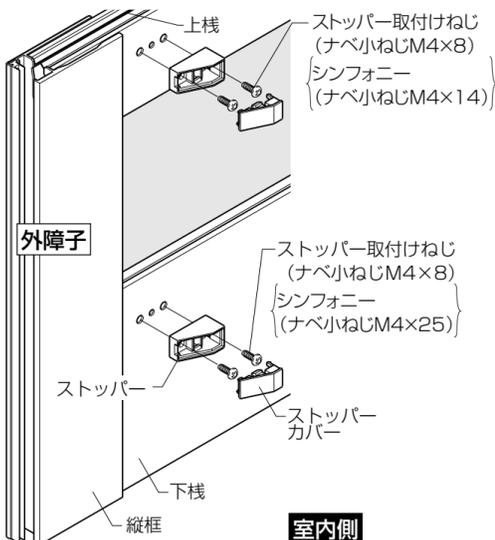


3 把手の取付け

- ①サーマルII
サーマルPG
アトモスII NT, PG障子 (通し) } 把手スペーサ無し
- ②シンフォニー
アトモスII NT, PG障子 (テラス) } 把手スペーサ有り

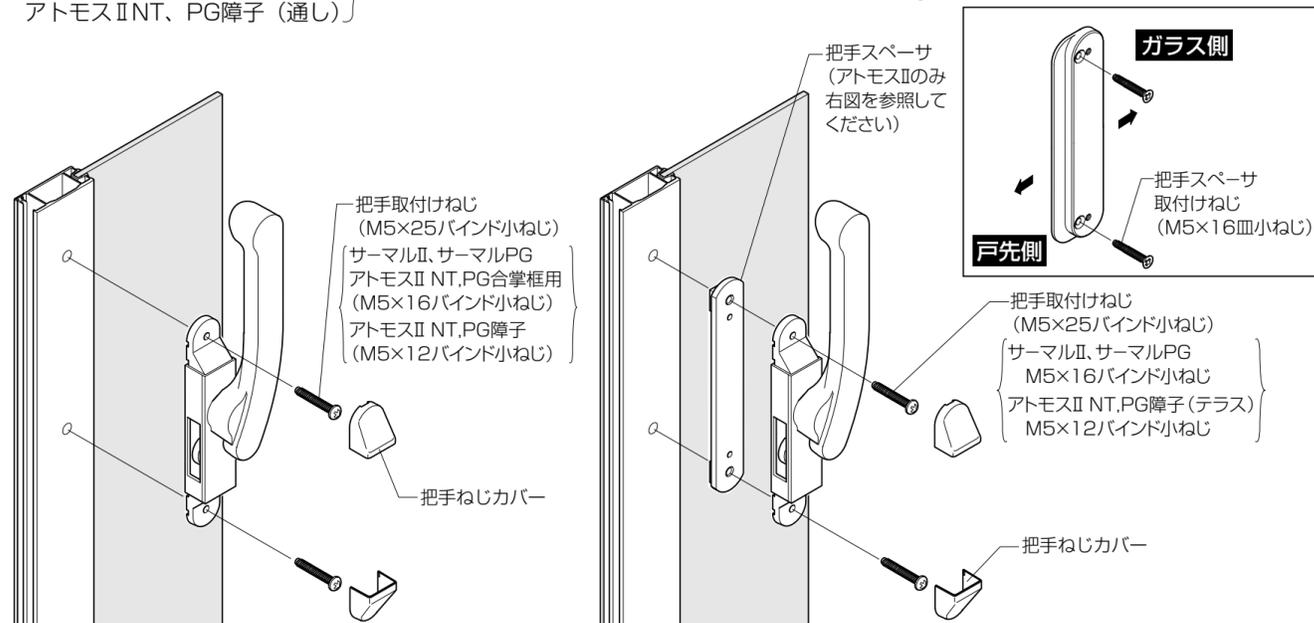

※把手レバーが上向きでは操作がづらい場合には、下向きにも取り付けられます。下向きに取り付ける場合は、左右を入れ替えてください。

■ストッパー取付けの方向

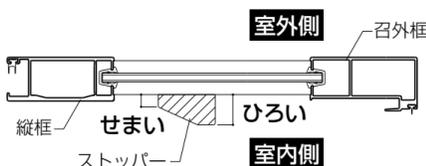

※ひろい方を召外框側にして取り付けてください。

4 ローラー受け及びプレートの取付け

●仕上りによって取付け位置が異なるため、ローラー受けの中に入っている取付け説明書に従い取付けを行ってください。

※額縁が仕上がった後にローラー受け及びプレートを取り付けてください。

