

■施工上のお願い

- 内額縁は、サッシ枠と一緒に取り付けてください。サッシ枠の取付け後、額縁を取り付けることができません。
- アーチ窓を躯体に取り付ける前に、アンカー兼用ガイド板をアーチ窓の縦枠に取り付けてください。
- 内額縁は、柱の外側から内装仕上げ面まで、112mm~147mmの範囲で取り付けてください。
- 本説明書はFIX窓との段窓タイプで説明してあります。
- 段窓用の内額縁を取り付ける皿木ねじ②は、アーチFIX窓本体と内額縁に同梱されているものを使用してください。


■取付け順序

1 縦枠へのアンカー兼用ガイド板の取付け


■取付け詳細

1 縦枠へのアンカー兼用ガイド板の取付け

- 内額縁に同梱してあるアンカー兼用ガイド板を、左・右縦枠の上・下端(4箇所)に取り付けます。
- ※アンカー兼用ガイド板に付いている両面テープのリケイ紙をはがし、縦枠の針穴位置に合わせて張り付けます。

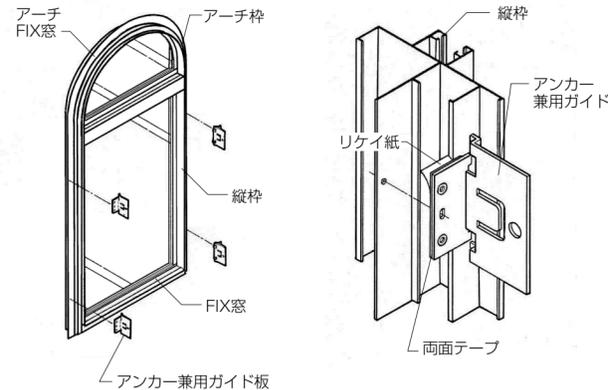


2 開口部の作り方

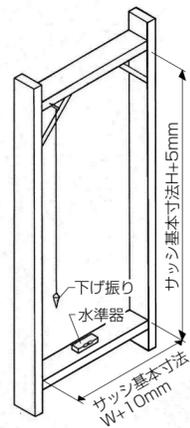

2 開口部の作り方

- 窓台の水平を水準器で確実に出します。開口部寸法は、サッシ基本寸法(W)に内額縁取付け代をプラスしてください。
- ※開口幅寸法は、サッシ基本寸法W+10mmにしてください。
- ※開口高さ寸法は、サッシ寸法H+5mmにしてください。(基本寸法H、Wは右表参照)

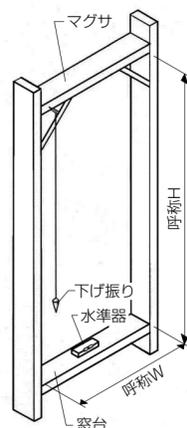


単位：mm

サイズ (アーチFIX窓サイズ /FIX窓サイズ)	基本寸法	
	H	W
W036/03609	1244.5	405
W036/03611	1444.5	405
W060/06009	1362	640
W060/06011	1562	640
W074/07409	1432	780
W074/07411	1632	780
W119	687.5	1235
W165	915	1690

3 枠の仮止め


3 枠の仮止め

- ① 枠を屋外側から差し込み、枠の垂直を出しながら仮止めします。
- ② 柱とアンカー兼用ガイド板の間にすき間がある場合はカイ物を入します。
- カイ物位置はアンカー兼用ガイド板の取付け個所になります。
- ※ガイド板以外の個所にカイ物を差し込むと、内額縁が取り付けられなくなります。

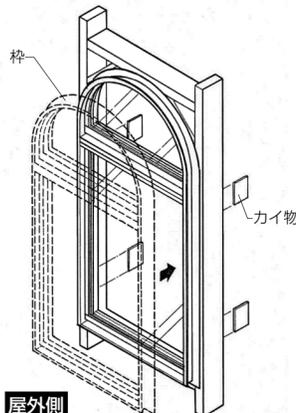

■ねじ一覧表


※本文図中の①~④は、部品・ねじの種類を示します。

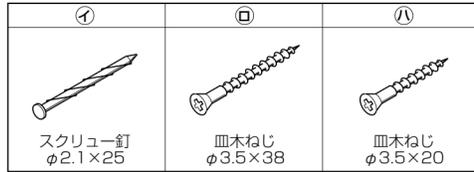

4 枠の固定

4 枠の固定


- 枠のネジレ・曲がりを修正した後、本固定します。
- テープ止めしてあるアンカー兼用ガイド板を躯体に釘止めます。

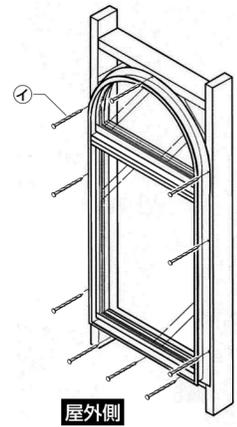

5 内額縁と内額縁アタッチメントの取付け

5 内額縁と内額縁アタッチメントの取付け



- ① 内額縁をアンカー兼用ガイド板と枠の間に差し込みます。
- ② 内額縁と内額縁アタッチメントは、窓台に合わせてカットしてください。
- ③ 内額縁アタッチメントを、枠と内額縁の間に差し込みます。

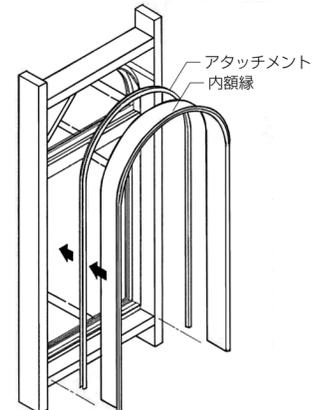

6 内装材及び内額縁の固定


6 内装材及び内額縁の固定

- ① 縦枠の内側の皿木ねじ穴から、内額縁アタッチメントと内額縁をねじで固定します。
- ② 内装材を仕上げた後、内額縁の化粧面と内装材を化粧釘で固定します。
- ※室内側から縦枠の釘穴に合わせてφ3.6mmの写し穴を内額縁にあげ、指定のねじで固定します。

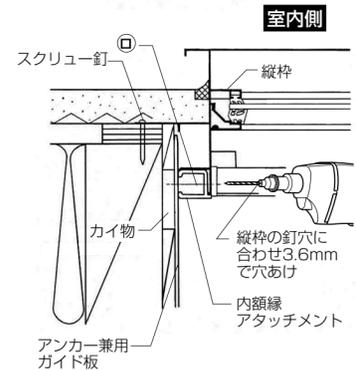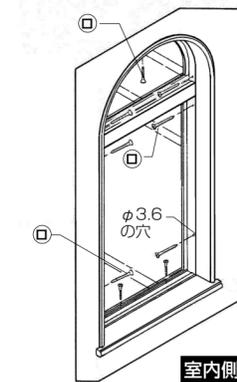

■参考納まり図

●縦断面図

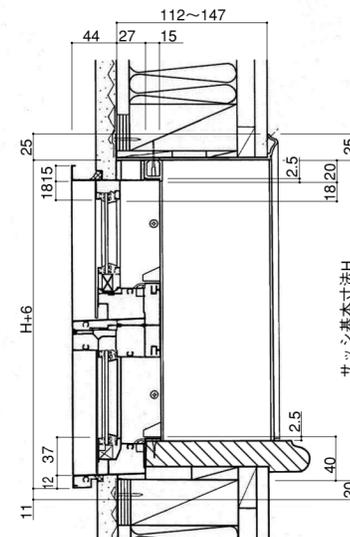

●横断面図

