


取付け上のお願い

●本製品は、AL・ALC用納まりの場合のみご使用ください。木造納まりには使用できません。

部品一覧表

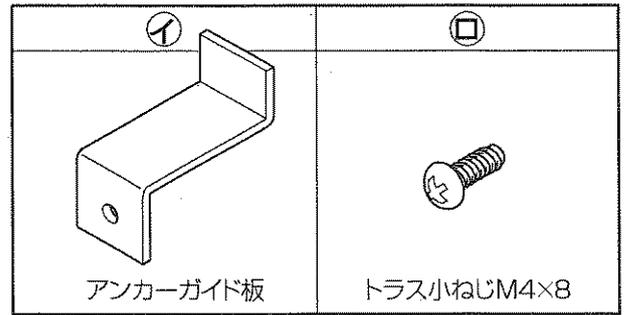

取付け手順

1 取付け位置の確認

●アンカーガイド板の取付け位置・個数は、「■アンカーガイド板取付け位置」を参照して取付けてください。

■アンカーガイド板取付け位置

タイプ	D060	D069	■A部詳細図	■B部詳細図(両サイド部)
姿図	<p style="text-align: center;">外観図</p>	<p style="text-align: center;">外観図</p>		
個数	4個	6個		

2 アンカーガイド板の取付け

- ①「■アンカーガイド板取付け位置」を参照してアンカーガイドの位置決めをし、①の取付け穴をガイドにして本体フィン部に下穴(φ3.5mm)をドリルであけます。
- ②②ねじで①を本固定します。

