


■施工される方へのお願い

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- カバーフレーム・ブラケット・ブラインド本体・コントロールフレームは、取付け後数回手で引っ張り、固定されている事を確認してください。
- ブラインドは、ガラス面から20cm以上離して取付けてください。ガラスが割れるおそれがあります。

■製品姿図および部品一覧表

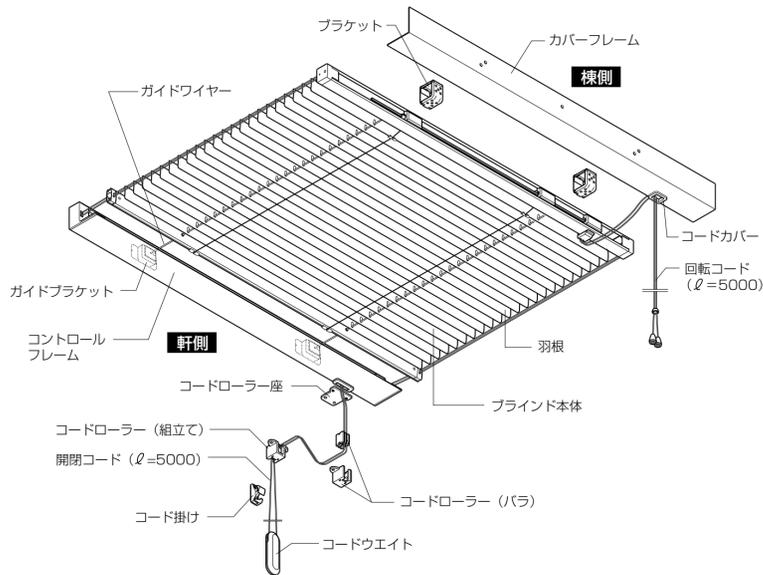

名称	入数
ブラインド本体	1台
カバーフレーム	1本
コントロールフレーム	1本
ブラケット	1セット
仮止め用両面テープ	1セット
コードローラー座	1個
コードローラー (バラ)	1個
コードローラー (組立て)	2個
コード掛け	1個
取付け説明書	1枚
皿タッピンねじφ3×16 (コード掛け取付け用)	2本
ナベタッピンねじφ4×30 (ブラケット取付け用)	20本
ナベ小ねじM4×6 (コードローラー座取付け用)	2本


■取付け順序

- 1 開口寸法の確認
- 2 カバーフレームの取付け
- 3 ブラケットの取付け
- 4 ブラインド本体の取付け
- 5 コントロールフレームの取付け
- 6 開閉コードの長さ調整とボトムレールの傾き調整
- 7 ガイドワイヤーの張力調整
- 8 回転コードのセット
- 9 コード掛け・コードローラーの取付け
- 10 操作の確認

■取付け詳細

1 開口寸法の確認

●開口寸法 (kH×kW) を確認します。

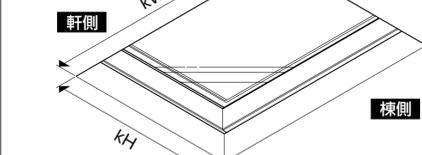


(単位: mm)

商品コード	開口寸法	ブラインド寸法	天窓寸法
	kH kW	buH buW	H W
EAADAAZ03103	372 337	372 315	352 317
EAADAAZ12903	372 1312	372 1290	352 1292
EAADAAZ05405	522 562	522 540	502 542
EAADAAZ06905	522 712	522 690	502 692
EAADAAZ05408	822 562	822 540	802 542
EAADAAZ06908	822 712	822 690	802 692
EAADAAZ12908	822 1312	822 1290	802 1292
EAADAAZ09911	1122 1012	1122 990	1102 992
EAADAAZ03112	1272 337	1272 315	1252 317
EAADAAZ06912	1272 712	1272 690	1252 692

2 カバーフレームの取付け

●棟側にカバーフレームを取付けます。左右のチリを均等にし、天井面より2mmあげた位置で中央1箇所をねじ止めします。

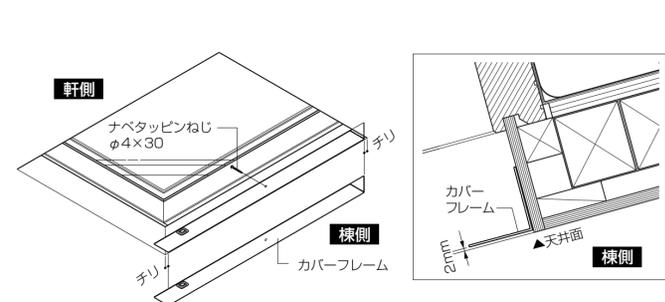


▲注意

●カバーフレーム・ブラケットは取付け後、数回手で引っ張り、固定されている事を確認してください。

3 ブラケットの取付け


- 1 仮止め用両面テープの片面のリケイ紙をはがし、ブラケットに張付けます。
- 2 カバーフレームの水平を確認します。
- 3 「ブラケット取付位置」表示シールの上へブラケットを張付け、ねじで固定します。

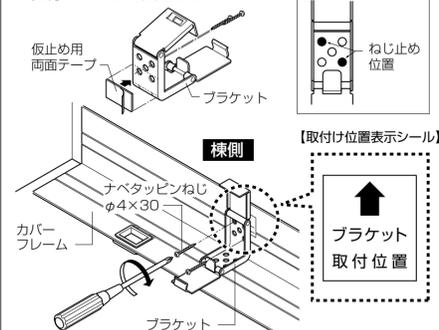

4 ブラインド本体の取付け

- 1 開閉コードを緩めます。
- 2 ブラインド本体をブラケットに取付けます。

※保護紙は、コントロールフレームの取付けが完了するまで外さないでください。

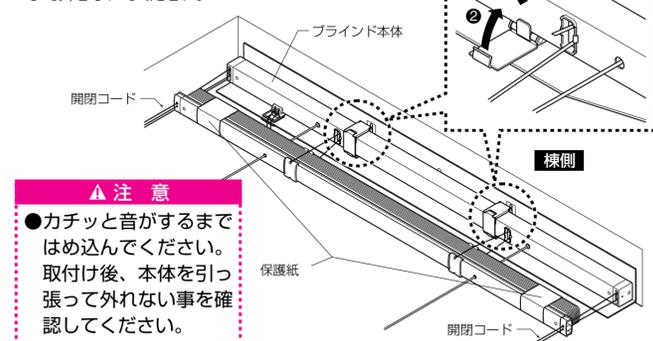

▲注意


●カチッと音がするまではめ込んでください。取付け後、本体を引っ張って外れない事を確認してください。

■施工上のお願

- 本製品は、取付け勾配0°~30°用です。30°を超える場合は「取付け勾配30°~90°用」をお使いください。正常に開閉できなくなるおそれがあります。
- 棟側にカバーフレームを取付けてください。軒側に取付けると、正常に開閉できなくなります。

5 コントロールフレームの取付け

●軒側にコントロールフレームを取付けます。左右のチリを均等にし、天井面より2mmの位置にコントロールフレームをあわせてねじ止めします。

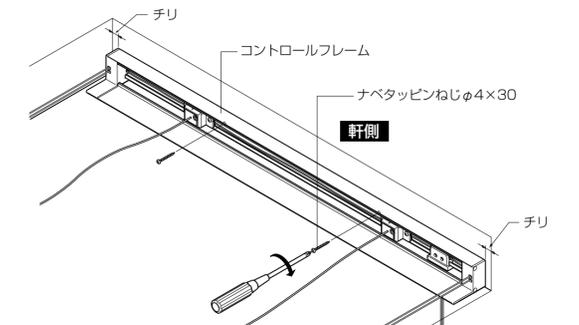


▲注意

●コントロールフレームは取付け後、数回手で下に引っ張り、固定されている事を確認してください。


7 ガイドワイヤーの張力調整

●ガイドブラケットの張力調整ねじをプラスドライバーで回して、ガイドワイヤーを張ります。
※張力調整ねじは回しすぎないようにご注意ください。(ガイドブラケットが破壊されます。)

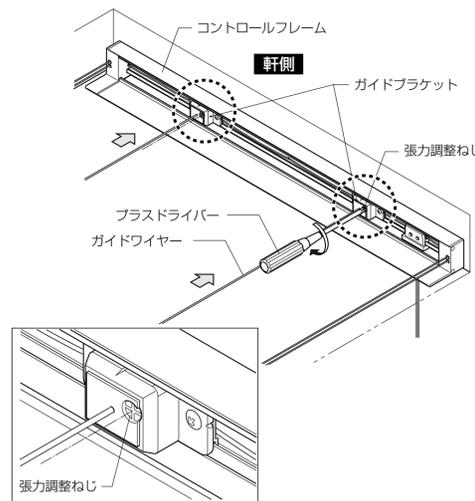

8 回転コードのセット

●回転コードをカバーフレームのコードカバーに通します。

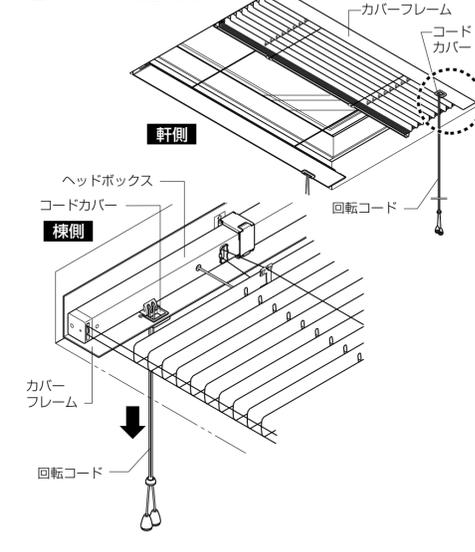


6 開閉コードの長さ調整とボトムレールの傾き調整

【開閉コードの長さ調整】

- 1 ボトムガイドの中からコード(赤マーク付き)を引き出します。
- 2 コードウエイトの高さを調節して、結び目を作ります。


【ボトムレールの傾き調整】

- 1 ボトムガイドの中からコード(赤マークなし)を引き出します。
- 2 左右の傾きを調整して結び目を作ります。

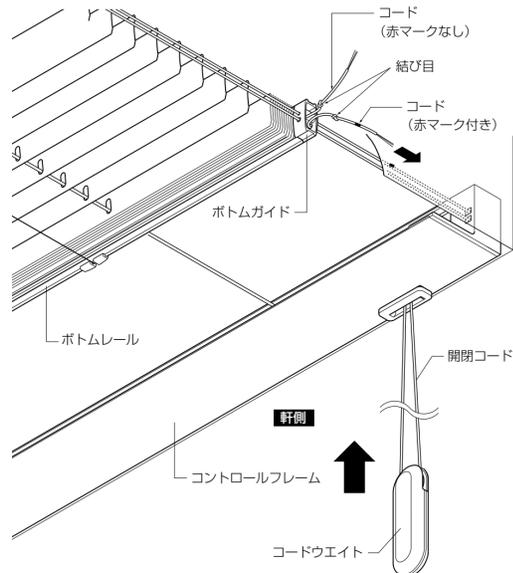

9 コード掛け・コードローラーの取付け


- コード掛けを壁にねじ止めします。
- 【開閉コードを天井・壁に沿って取付ける場合】
- 1 コントロールフレーム端面に合わせて、コードローラー座をねじ止めします。
 - 2 コードローラー (バラ) に開閉コードを通し、図の向きに組合わせてねじ止めします。
 - 3 コードローラー (組立て) に開閉コードを通し、コーナー部に図の向きでねじ止めします。

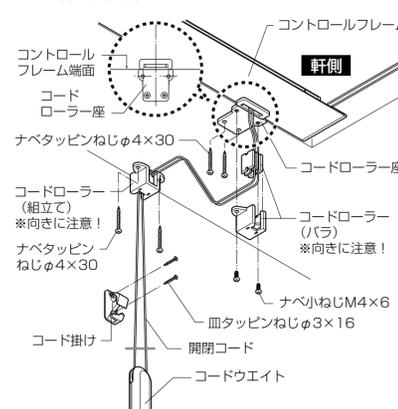

10 操作の確認


●スムーズに操作できる事を確認します。

- 【開閉操作】 ●開閉コードの一方を引いて開又は閉操作をします。操作後、開閉コードをコード掛けに巻き付けて固定します。
- 【羽根の回転操作】 ●回転コードの一方を引いて羽根を回転させます。

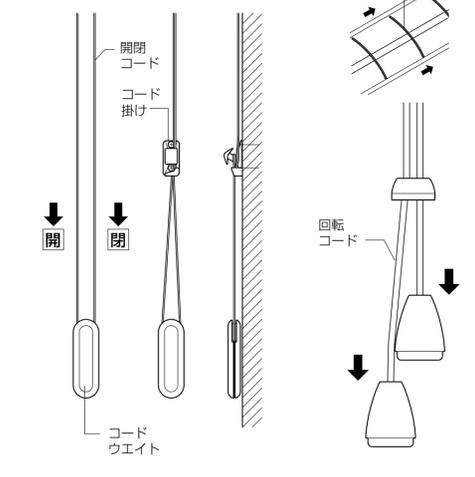

■参考納まり図

●縦断面図

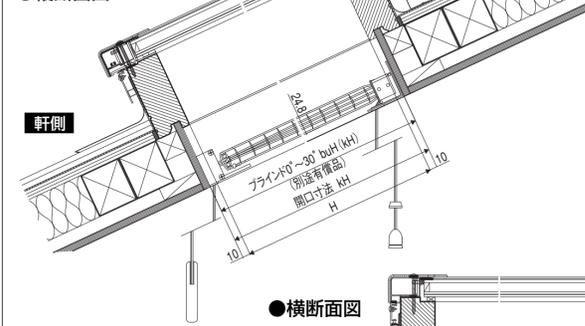

●横断面図

