



トステム株式会社

リビング建材 耐震ラッチ

取付け説明書

●この説明書は、必ず施工される方にお渡してください。

■部品一覧表


| 名称 | 耐震ラッチ(本体) | 本体取付けねじ(トラス タッピンねじφ3.5×25) | 耐震ラッチ(受け) | 受け取付けねじ(トラス タッピンねじφ3.5×16) |
|-------|--|--|---|--|
| 姿図・入数 |  1個 |  2本 |  1個 |  2本 |

■取付け手順

●お願い
●必ず手まわしドライバーで固定してください。強いトルクで締付けると、ねじが空回りすることがあります。

1 天板への耐震ラッチ本体取付け穴加工及び取付け

●下図の位置に下穴(φ2.5、深さ8mm)をあけます。付属のねじ(φ3.5×25)で、耐震ラッチ本体を取付けます。
※取付け後、本体についているシールをはがしてください。

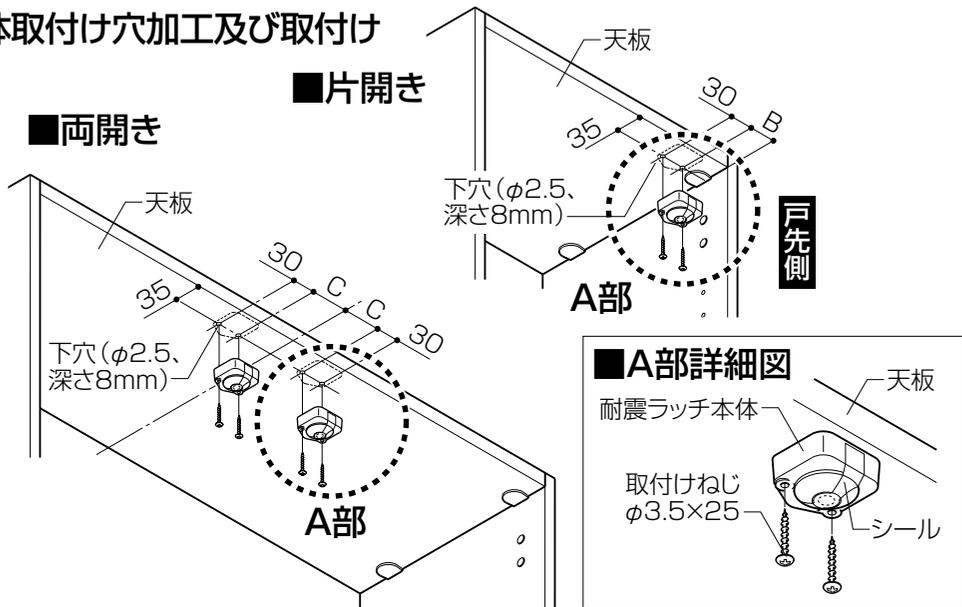


| 品種 | キャビネットサイズ | B | C |
|------|-----------------|----|----|
| 壁面収納 | W400 | 29 | — |
| | W800 | — | 44 |
| 玄関収納 | 445W | 15 | — |
| | 740W/ 890W | — | 30 |
| | 1185W/ 1335W | 15 | 30 |

2 扉への耐震ラッチ受け取付け穴加工及び取付け


※本図は、左つり扉裏面を示します。右つり扉は、対称となります。

●扉の裏面戸先側上部の下図の位置に下穴(φ2.5(玄関収納アルミ扉はφ3.0)、深さ12mm)をあけます。付属のねじ(φ3.5×16)で耐震ラッチ受けを取付けます。

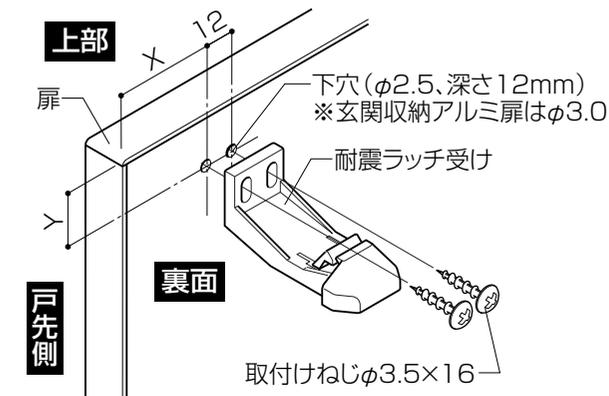

| 品種 | X | Y |
|------|----|------|
| 壁面収納 | 54 | 25.5 |
| 玄関収納 | 40 | 31 |

●①のねじをゆるめ、耐震ラッチ受けをA寸法の範囲内で上下の調整をしてください。調整後、①ねじを必ず締直してください。

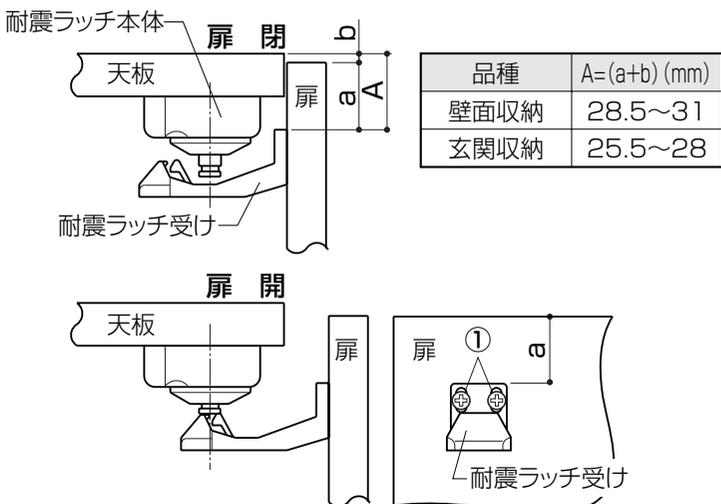

●お願い
●耐震ラッチ受けがA範囲内に調整されないと正常に作動しません。