

# 防犯建物部品 ハンドルセット・シリンダーセット 取付け説明書

●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡しください。

## ■取付け上のお願

- 本製品の鍵穴に、スプレー式潤滑油（CRC556など）やミシン油を注入しないでください。作動不良などの不具合の原因になります。万一鍵がスムーズに動かない場合は、当社指定の鍵穴用パウダー潤滑材（DASZ020）又は鉛筆の芯を粉状にして注入してください。

## ■梱包明細

※取付け前に必ず梱包内容をご覧ください。

## ■ハンドルセット


名称	入数	詳細
外側把手セット	1 個	シャイングレー又はグレー塗装、又はディアブラック
内側把手セット	1 個	シャイングレー又はグレー塗装、又はソフトグレー
内側台座カバー	2 個	シャイングレー又はグレー又はソフトグレー
空錠ケース	1 個	皿小ねじM4×16/2本

## ■シリンダーセット

名称	入数	詳細
シリンダーおよび取付けねじセット	1セット	シリンダーユニット（メイン・サブ）/各1個 サムターン2個、皿小ねじM5×45/2本 セキュリティサムターン
子鍵セット	1セット	オーナーキー/1本、子鍵/4本、 工事用キー（コンストラクションキー）/3本
メイン箱錠	1 個	皿小ねじM4×16/2本、皿小ねじM4×10/2本、固定ピン/4本
サブ箱錠	1 個	皿小ねじM4×12/2本
取付け説明書	1 枚	

## ■取付け順序


### 1 把手の取付け

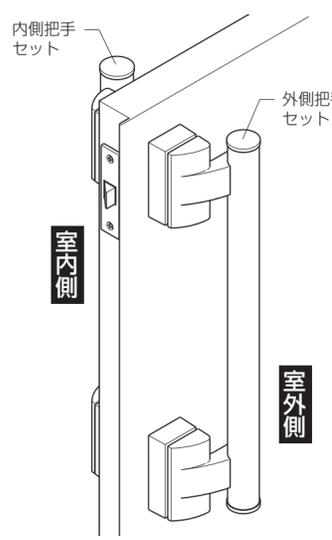

## ■取付け詳細

### 1 把手の取付け


- ①ラッチの背を室外側に向け、皿小ねじで切欠き部に空錠ケースを取付けます。
- ②外側把手セットを室外側から差し込みます。
- ③内側把手セットを皿小ねじで固定します。
- ④内側台座カバーを内側把手セットに取付けます。

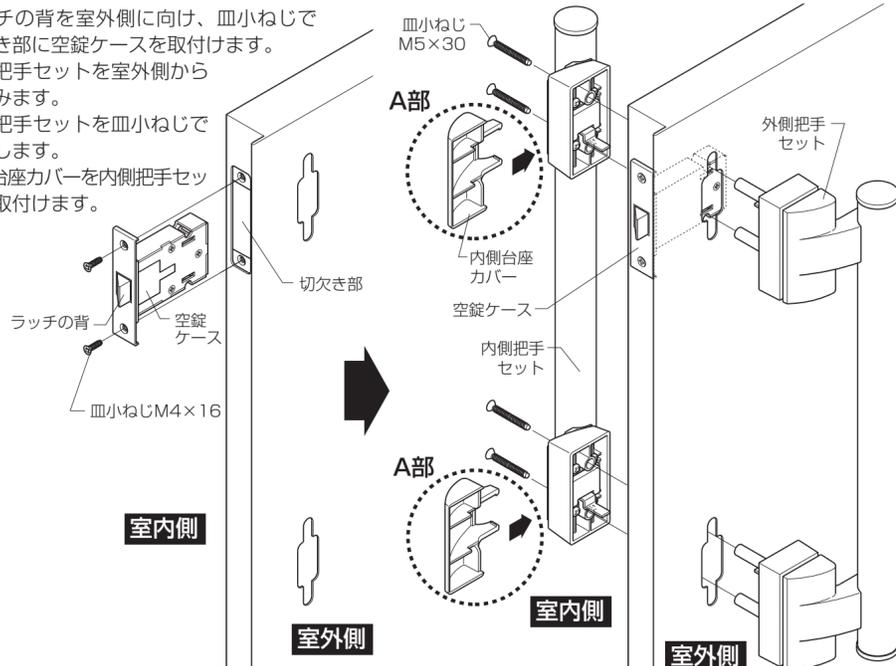


### ■内側台座カバーの取付け方 (A部詳細図)



### ■内側台座カバーの外し方

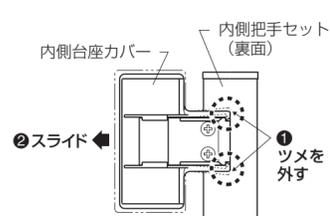


## 2 メイン箱錠・サブ箱錠取付け

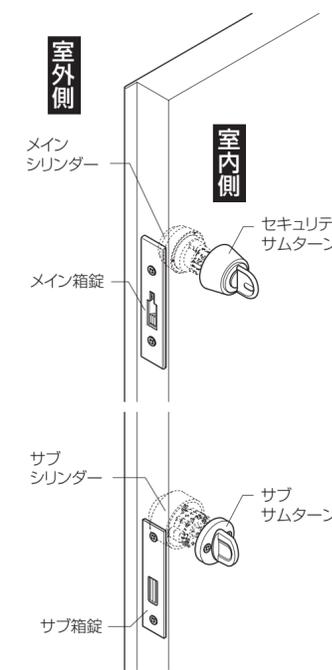


## 2 メイン箱錠・サブ箱錠取付け


- ①皿小ねじでメイン箱錠を取付けます。
- ②皿小ねじでサブ箱錠を取付けます。
- ③メイン用シリンダーの刻印を上に向けます。
- ④メイン用シリンダーをメイン箱錠の切欠きに合わせて差し込み、固定ピンで固定します。
- ⑤セキュリティサムターンをメイン箱錠の切欠きに合わせて差し込み、固定ピンで固定します。  
※セキュリティサムターンのツマミは手でつまんだ状態で縦にして取付けます。  
サムターンは縦のとき解錠、横のとき施錠です。
- ⑥メイン箱錠に皿小ねじでフロントを取付けます。  
※固定ピンは面一になるまで差し込んでください。
- ⑦サブ用シリンダーをサブ箱錠の丸穴に差し込みます。  
※サブ用シリンダーに上下の向きはありません。
- ⑧サムターンをサブ箱錠の丸穴に差し込みます。  
※サムターンのツマミは縦にしてください。
- ⑨サムターンをサブ用シリンダーにねじ止めします。  
※サムターンは縦のとき解錠、横のとき施錠です。

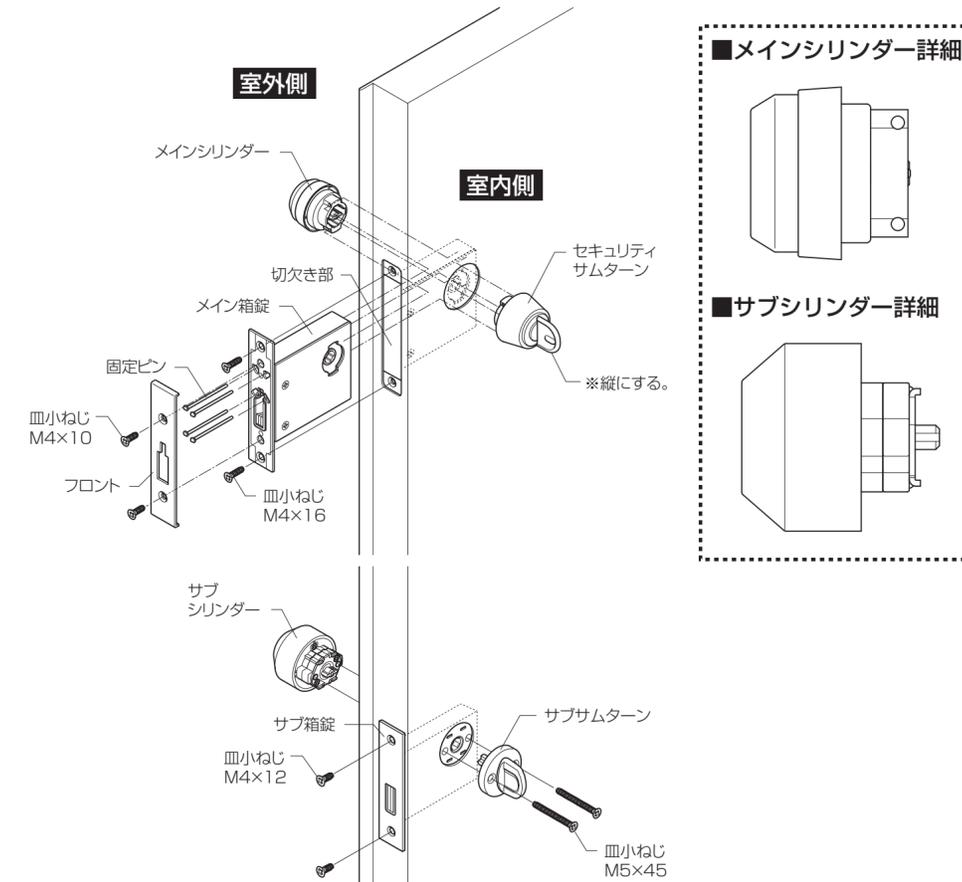

### ■メインシリンダー詳細

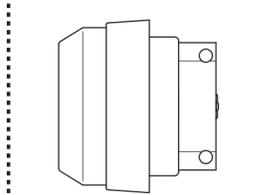

### ■サブシリンダー詳細

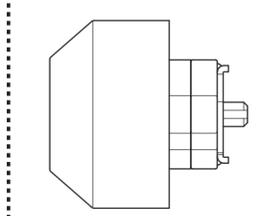

## ■コンストラクション装置について（装置付きの場合）

- サブシリンダーにはコンストラクション装置が組込まれています。施工の際は、工事専用のコンストラクションキーをご使用ください。施工後、施主さま専用キーを使用するとコンストラクション装置が解除され、以降はコンストラクションキーでは施解錠できなくなります。
- メインシリンダーにはコンストラクション装置が組込まれていないため、封印シールが張ってあります。お引渡し時にシールをはがし、作動を確認してください。