

●この説明書は、必ず施工される方にお渡しください。

■施工される方へのお願い

●本説明書で使われているマークには以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者が中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意


●本製品はキッチン用です。浴室など、大量の水がかかる場所に取付けないでください。漏水のおそれがあります。

■部品一覧表			■別売部品
番号	①	②	③
名称	額縁コーキングシーラー	額縁固定金具	皿小ねじM4×10
形状			

■取付け順序


1 ウイングへの取付け

- ①躯体に取付けたウイングに、額縁をはめ込みます。
- ②縦額縁→上額縁の順に、ねじ③でウイングに取付けます。

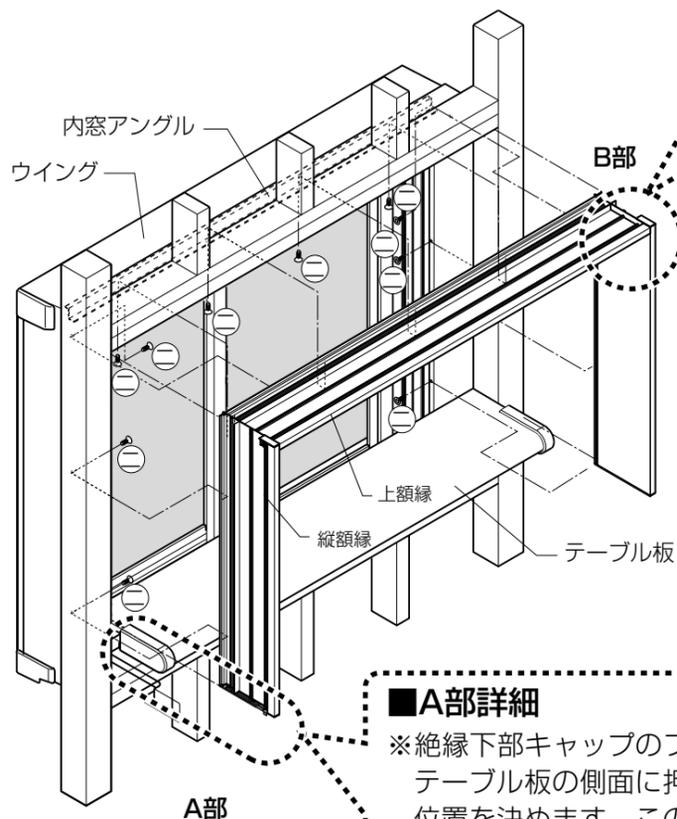

■B部詳細


※組立てねじをはずし、額縁コーキングシーラーを張ってください。

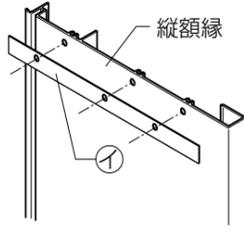

※上部コーナーが合わない場合、額縁コーキングシーラーを張付け調整してください。(B部参照)


■A部詳細

※絶縁下部キャップのフィンテーブル板の側面に押付けて位置を決めます。この際、絶縁下部キャップとテーブル板にすき間がないように固定してください。

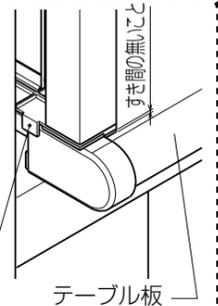


2 額縁固定金具の取付け

- ①額縁の水平・垂直を確認します。
 - ②縦額縁下部および上額縁中央に、額縁固定金具②を取付けます。
- ※W90タイプ以上は、上額縁には均等に2カ所取付けてください。

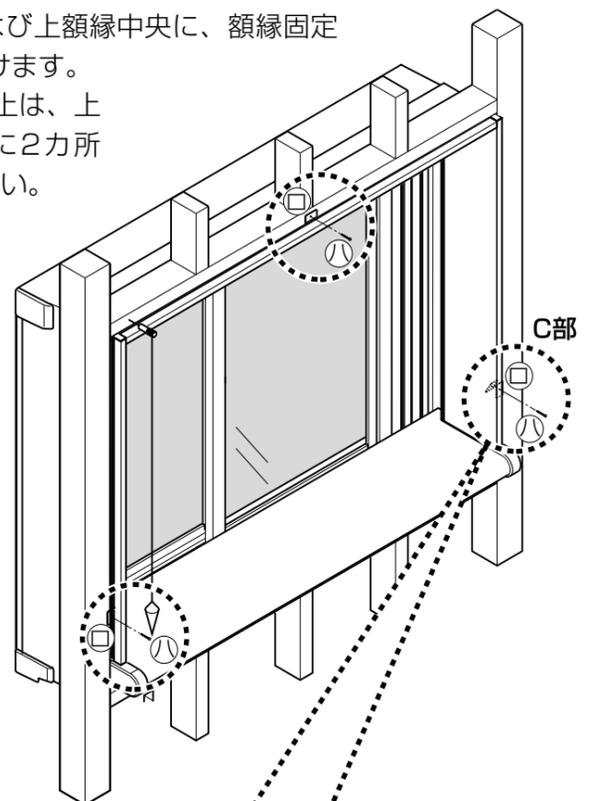


■C部詳細

- ①額縁固定金具②を、額縁の奥まで差込みます。
- ②額縁からななめに出ている面を躯体に押付け、スクリーナール①で固定します。

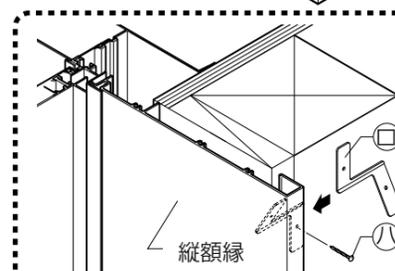

■参考納まり図 (シンフォニーウイング納まり例)

●縦断面図

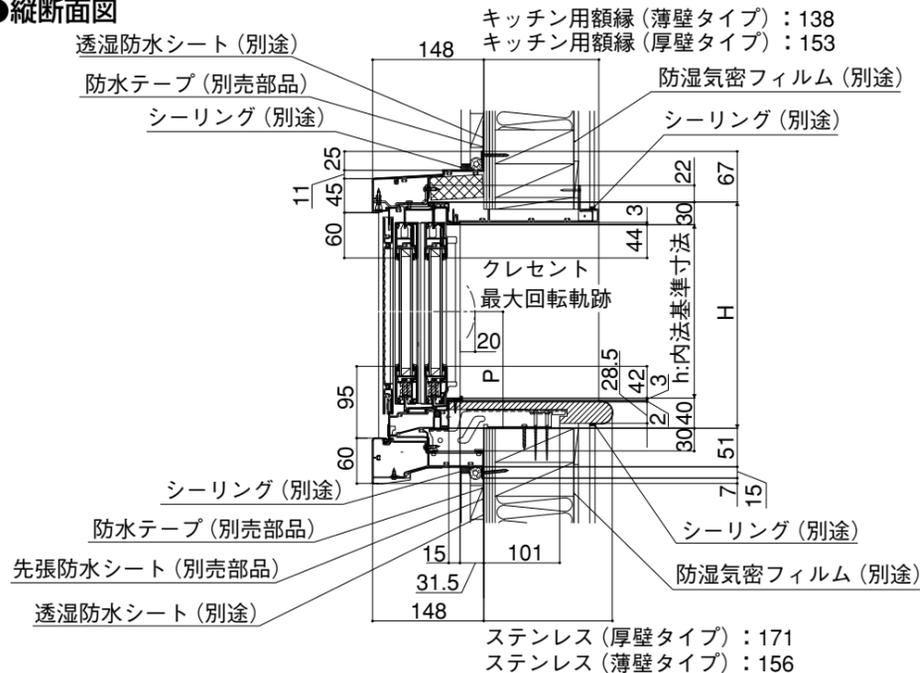

●横断面図

