

●この説明書は、必ず取付けされる方へお渡しください。

■取付けされる方へのお願い

- このドアクローザは、室外側に取付けます。
- 本説明書は、外観右吊元用で説明してあります。左吊元の場合も、同じ要領で取付けてください。
- 本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。

▲注意

- 各種取付けねじは、必ず締付けてください。締付けがゆるいと落下・故障の原因になります。(締付けトルクは、200N・cm以上)
- 各種取付けねじは、付属のねじで所定個所に使用してください。
- 固着剤付きのねじは、2度締め、水に触れたものは使用しないでください。
- 各速度調整ねじは左へ1回転以上回転させないでください。ねじをゆるめすぎると、ドアが急激に閉まり、思わぬ事故を起こす危険があります。


■部品一覧表

クローザ本体	アーム	本体ブラケット
ブラケット	キャップ	スパナ
注意シール		

■ねじ一覧表

記号	㊦	㊧	㊨	㊩	㊪
姿図					
説明	皿小ねじ M5×12 (固着剤付き)	ナベ小ねじ M5×10	六角ボルト M6×14	皿小ねじ M5×12 (固着剤付き)	ナベタッピングねじ φ5×20
入数	4	2	1	2	4


■各部名称

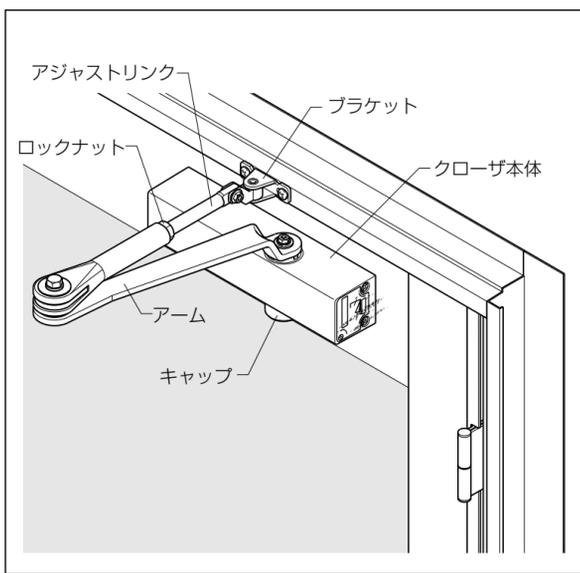


■取付け順序

1 本体ブラケットの取付け

①上枠・上棧に取付けてある穴ふさぎキャップ・シールを取外します。

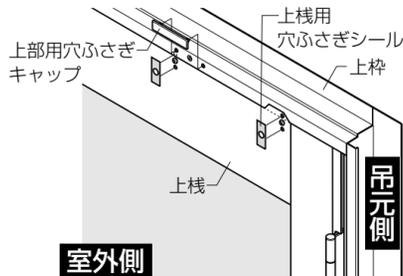


②本体ブラケットの刻印(➡印)を吊元側に向けて、しっかりと取付けます。

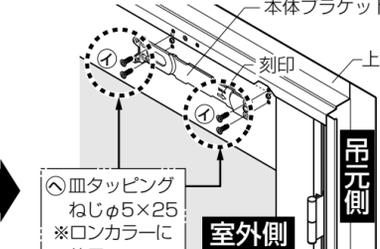

2 ブラケットの取付け

●ブラケットを上枠に、しっかりと取付けます。
※ブラケットの向きに注意してください。

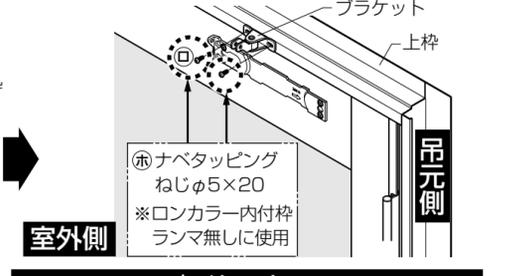

▲注意

●本体ブラケット止めねじは必ず締付けてください。本体ブラケット止めねじの締付けがゆるいと、本体がぐらつき落下・故障の原因になります。

▲注意


●ブラケット止めねじは必ず締付けてください。ブラケット止めねじの締付けがゆるいと、ブラケットリンクがぐらつき、落下・故障の原因になります。

3 アームの取付け

①クローザ本体の速度調整ねじを吊元側に向けます。

②ピニオン軸にアームを図の向きではめ、①ねじを、しっかりと締付けます。

③キャップを下から「パチッ」とはめます。

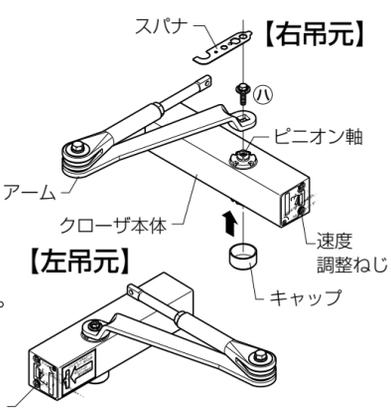


4 クローザ本体の取付け

①クローザ本体の速度調整ねじを吊元側に向けます。
②クローザ本体を図のようにスライドさせ、本体ブラケットにはめ合わせます。

③戸先側から㊨ねじで、しっかりと固定します。

④注意シールをねじの上から張付けしてください。

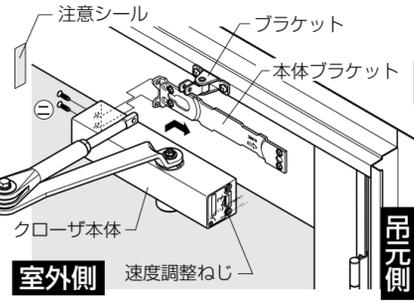


▲注意

●本体固定ねじは必ず締付けてください。本体固定ねじの締付けがゆるいと、本体がぐらつき、落下・故障の原因になります。

5 ブラケットとリンクの結合

●ブラケットにリンクの先端をはめ込み、ねじを、しっかりと締付けます。
※リンクの長さは調整済みです。

※リンクはアジャストしないでください。ラッチングアクションが動かなくなります。

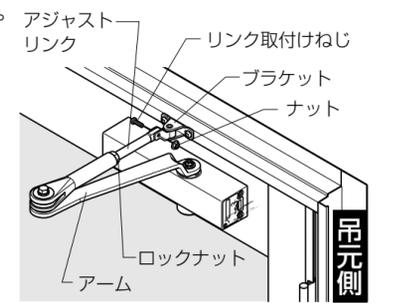

お願い

※ロックナットは付属のスパナで必ず締付けてください。
※リンク取付けねじは必ず締付けてください。リンク取付けねじの締付けがゆるいと、アームの連結が外れ故障の原因になります。

■ストップの調整


■ストップ角度の調整

●ドアをストップさせたい角度まで開き、ストップボルトをスパナできつく締付けます。

お願い
※セレーションのかみ合いを確認しながら行ってください。かみ合いの悪い場合は、ドアを少しゆすりながらストップボルトを締付けてください。ストップボルトがゆるんでいると、ストップ装置が故障することがあります。

■ストップ力の調整

※ストップ角度は135°以下に設定してください。

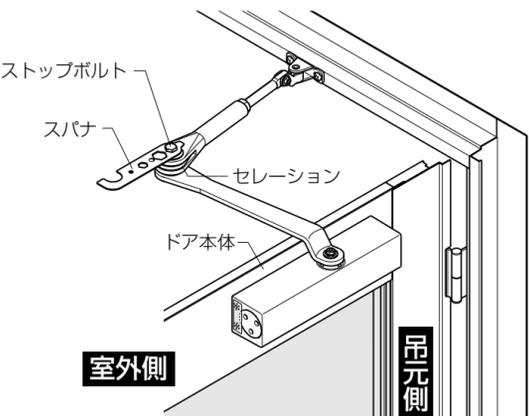

■ドア(扉)閉じ速度の調整


1 閉じ速度の調整

①閉じ速度は、第1速度区間および第2速度区間、それぞれ個別の調整ねじで行います。
②速度調整ねじを左右いずれかに回転させます。適正速度は、ドアの閉じ始めから閉じ終わりまで5~8秒位です。

お願い
※調整ねじは、遅くなる方から早くなる方へ調整してください。
※調整ねじは、左へ1回転以上回転させないでください。油もれを起こし、正常に機能しなくなるおそれがあります。

2 ラッチングアクションの調整

※ラッチングアクションは、ドアが閉鎖位置直前(約3°)まできた時点でドアを素早く閉める機能です。風が強くドアが閉まりきらない場合などに使用します。
●調整ねじを反時計方向に回転すると、素早くドアが閉まります。

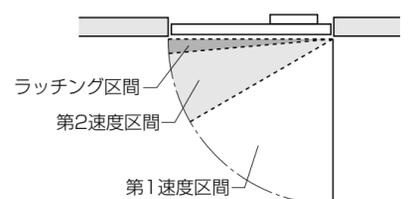

■速度調整ねじ



▲注意

●各速度調整ねじは、左へ1回転以上回転させないでください。ねじをゆるめすぎるとドアが急激に閉まり、思わぬ事故を起こす危険があります。