



トステム株式会社

握り玉

交換手順書

必要な工具

プラスドライバー


■交換手順

1. 握り玉の取外し

- 内側握り玉のねじをプラスドライバーでゆるめて、外側握り玉と内側握り玉を取外してください。

2. 握り玉の取付け

- 外側握り玉と内側握り玉をねじで締付けてください。

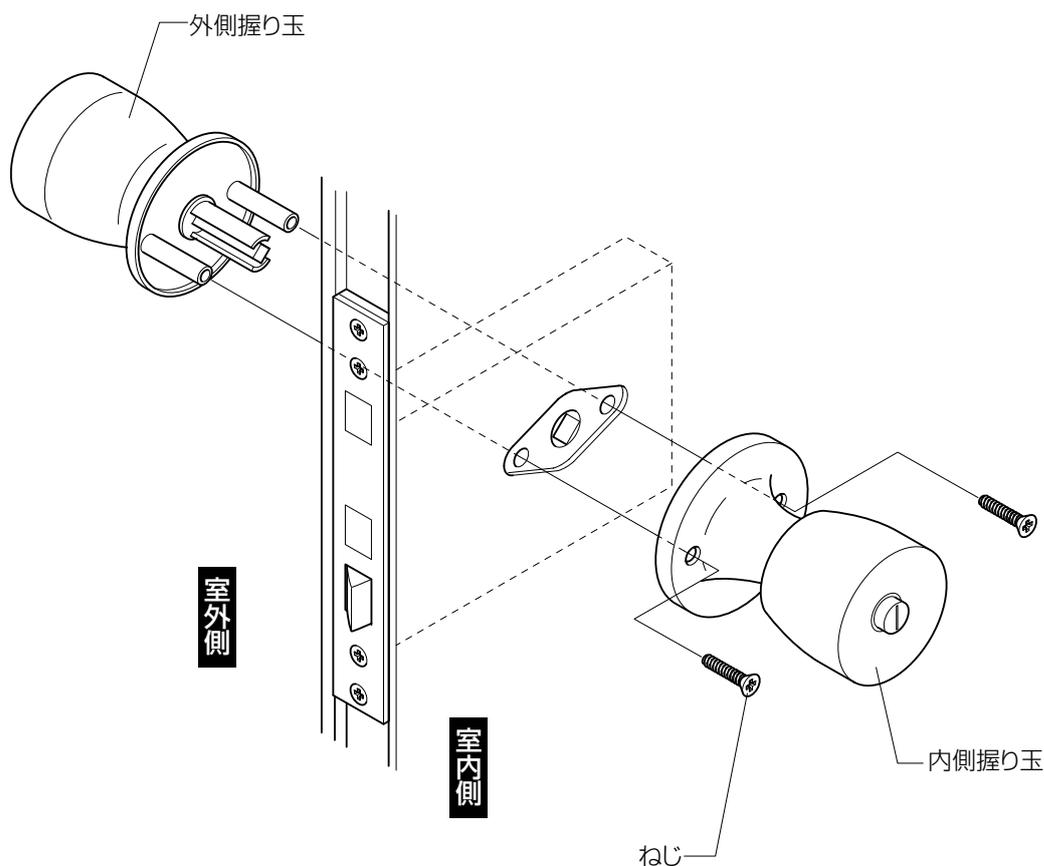

■交換後のチェック

- 外側握り玉の鍵穴に鍵を差込み、施錠・開錠ができることと、ドアの開閉ができることを確かめてください。
(鍵穴のない仕様はドアの開閉のみご確認ください。)
(ねじを強く締め過ぎると、施開錠が固くなる場合があります。その場合は、ねじの締付けを調整しながら確認してください。)