



●この説明書は、必ず取付けされる方にお渡してください。

■取付けされる方へのお願い

●本説明書で使われているマークには、以下のような意味があります。

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。


▲注意

●上レールを必ずテープなどで仮固定してください。
上レールが脱落し、ケガや床をキズつける原因になります。

■取付け上のお願い

- 本製品のねじ締付け時には、クラッチ付きドライバーを使用してください。締付けトルクが強すぎると、ねじが空転したり、ねじ頭がとんだり、つぶれたりする場合があります。
- 本製品の組立て・取付け時には、同梱の指定ねじを使用してください。他のねじを使用すると、部品・部材の脱落や、枠の垂下がり・ゆがみなどの原因となります。(本説明書内で「現場手配」と記されている場合は除きます。)


■部品・部材の明細

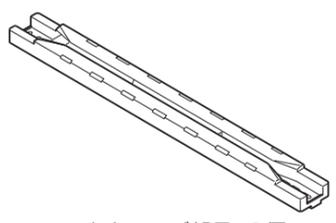 ソフトクローズ部品×1個	 ソフトクローズ 取付けねじ×2本	 取付け説明書×1枚
---	--	--

■取付け順序


1 ソフトクローズ部品の確認

- ①現在取付いているソフトクローズ部品を確認してください。
- ②白色の場合:発注された部品がMZB291であることをご確認ください。
黄色の場合:発注された部品がMZB290であることをご確認ください。

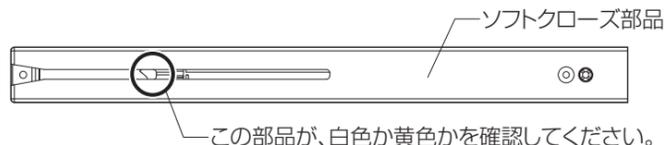

2 上レールの取外し

- ①上レールをテープなどで3~4箇所仮固定してください。
- ②上レールが脱落しないように上レールに手をそえて、上レールを固定しているねじを取外してください。
- ③ソフトクローズ部品を固定しているねじを取外してください。
- ④脱落しないように注意し、上レールを取外してください。

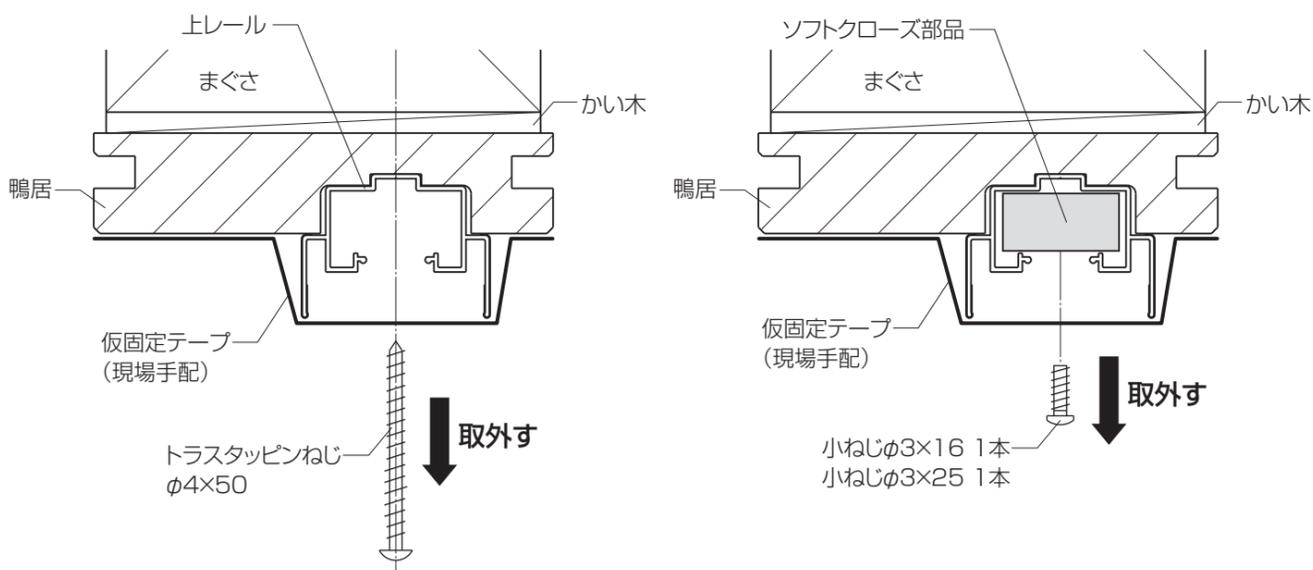


▲注意

●上レールを必ずテープなどで仮固定してください。上レールが脱落し、ケガや床をキズつける原因になります。


3 ソフトクローズ部品の取替え

- ①旧ソフトクローズ部品をスライドさせて取外してください。
※取外しの際、ソフトクローズ部品の向きを確認の上、取外してください。
- ②新ソフトクローズ部品をスライドさせて上レール内に入れてください。
※旧ソフトクローズ部品の向きに合わせ挿入してください。

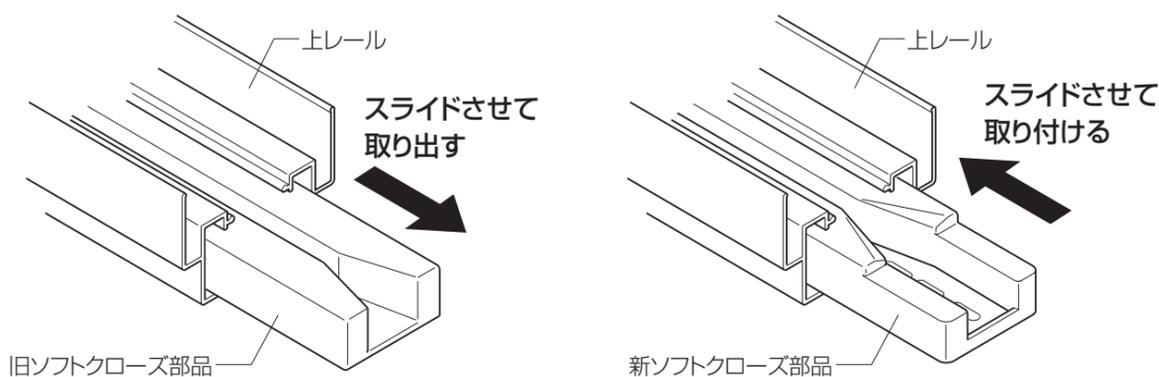


■ソフトクローズ部品の向き

※旧部品と新部品の向きは下記に合わせてください。

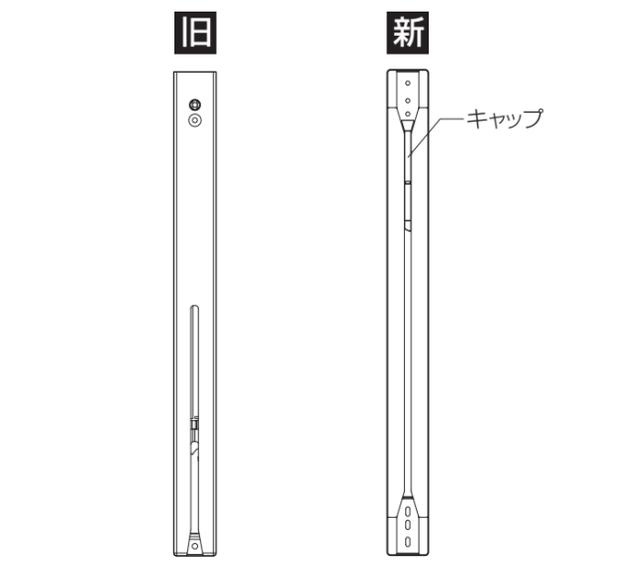

4 上レールの取付け

- ①上レールをテープなどで3~4箇所仮固定してください。
- ②上レールをトラスタッピンねじφ4×50で固定してください。
- ③ソフトクローズ部品を付属の小ねじφ3×16で固定してください。(種類により固定位置が異なります。)

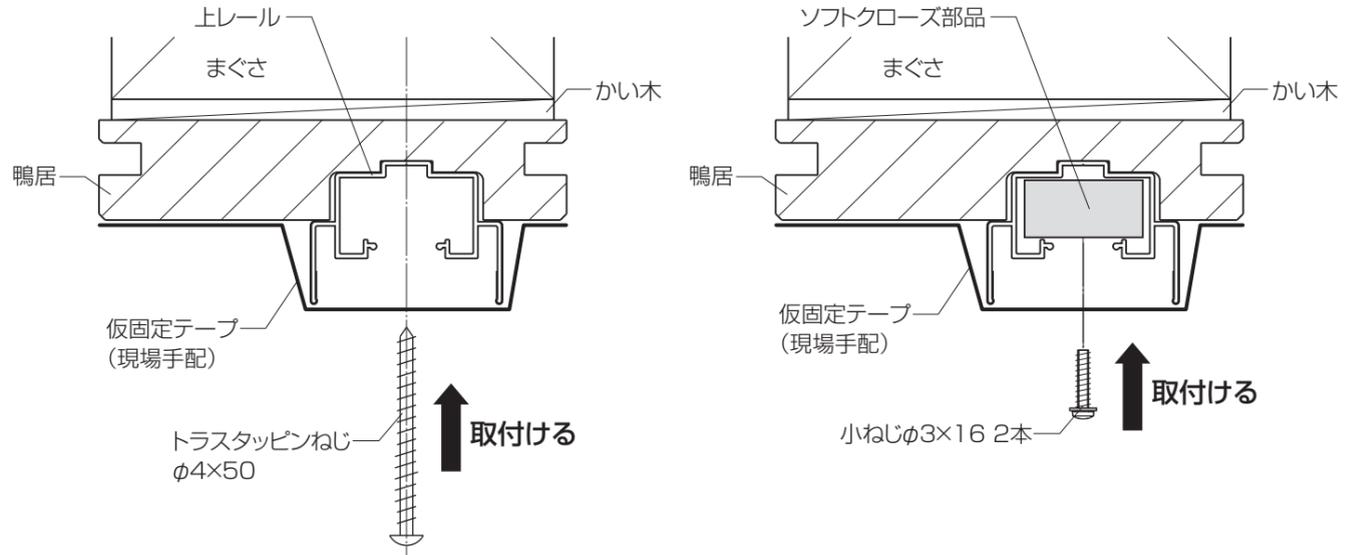


■固定位置の判別方法


※旧ソフトクローズがどの仕様が確認してください。

分類	シリーズ名	ソフトクローズ部品	特徴	部品コード	販売期間
1 (黒)	WL		黒 調整ねじ仕様	MDT788	06年9月~07年8月末
	WL		黒 調整インジゲーター仕様	標準用:MDU339A 幅狭用:MDU340A	07年9月~08年2月末
2 (ライトグレー)	WL		ライトグレー 調整インジゲーター仕様	標準用:MDU503 幅狭用:MDU504	08年3月~08年8月末
	GL		ライトグレー 調整インジゲーター仕様	標準用:MDU503 幅狭用:MDU504	07年11月~08年8月末

【分類1(黒)の場合】

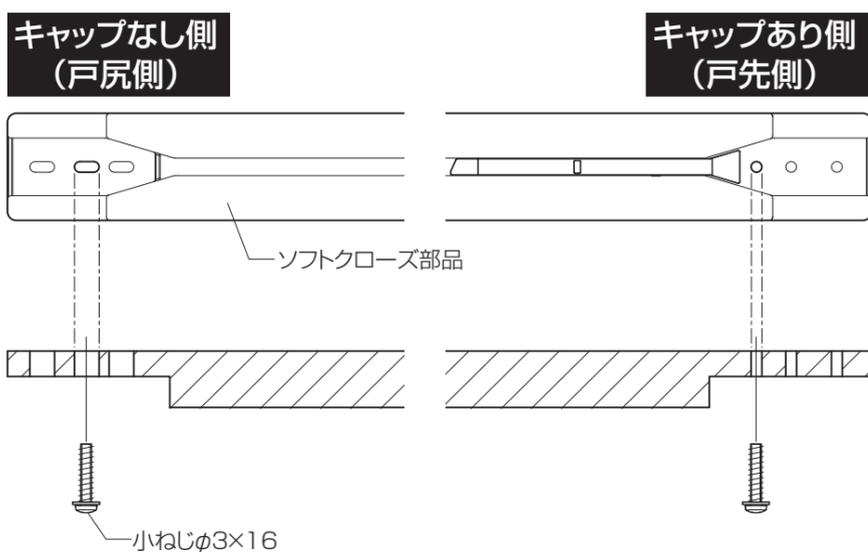

【分類2(ライトグレー)の場合】

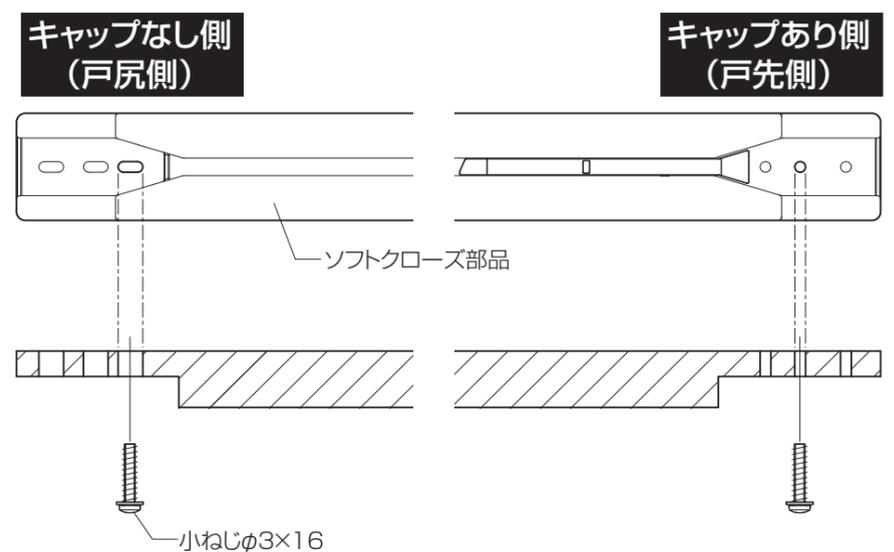

※ソフトクローズ部品のねじ止め部(キャップあり側)には右図のような刻印があります。黒色のソフトクローズ部品がついている場合は黒の刻印位置の穴に、ライトグレー色のソフトクローズ部品がついている場合はグレーの刻印位置の穴に、取付けねじを止めてください。

