

■取付けされる方へのお願い

▲注意 …取付けを誤った場合に、使用者などが中程度の傷害・軽傷を負う危険又は物的損害の発生が想定されます。冒頭にまとめて記載していますので必ずお読みください。


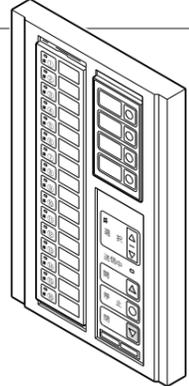
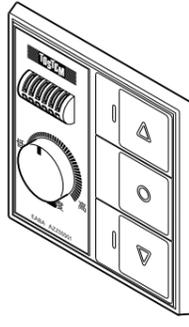
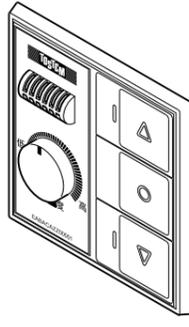
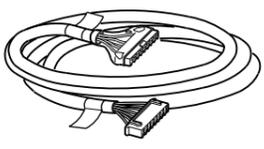
▲注意

- 電気配線工事は、必ず電気工事の有資格者が行ってください。漏電・感電・火災の原因となるおそれがあります。
- 作動の確認をする際は、障子から顔や手を絶対に出さないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。
- 網戸のハンドルは、必ずカチッと止まる位置まで回してください。網戸が落下するおそれがあります。網戸本体を手で下に引っ張り、はずれないことを確認してください。

■取付け上へのお願い

- この商品はAC100V専用です。他の電圧は使用しないでください。
- スイッチは「スカイシアター」専用のものでお使いください。
- 配線前に、使用するスイッチの品番を確認してください。
- リモコンは赤外線リモコンを使用しております。納まり上、リモコンで操作できない場合や、開閉確認ができない場合は、センサー付壁スイッチ又はセンサー付アダプタをご使用ください。

■梱包部材・部品一覧表

品 種	標準仕様	雨・温度センサー付き (集中制御)		雨・温度センサー付き (個別操作)	接続コード
名 称	単機能リモコン EABABAZZ00001 (2010年2月まで) Z-01-BXAY (2010年3月から)	セントラルコントローラー EASY 101	センサー付アダプタ EABADAZZ 00001 (2010年4月まで) Z-03-BXAY (2010年5月から)	センサー付壁スイッチ EABACAZZ00001 (2010年2月まで) Z-02-BXAY (2010年3月から)	10m AGCZ006 (2010年2月まで) Z-01-BXAW (2010年3月から)
	共通リモコン EABABBZZ00001 (2010年2月まで) Z-01-BZLT (2010年3月から)				20m AGCZ007 (2010年2月まで) Z-02-BXAW (2010年3月から)
姿 図					 8芯
使用条件	スカイシアター9台まで1個使用	アダプタ16台まで1個使用	スカイシアター1台に1個使用	スカイシアター1台に1個使用	

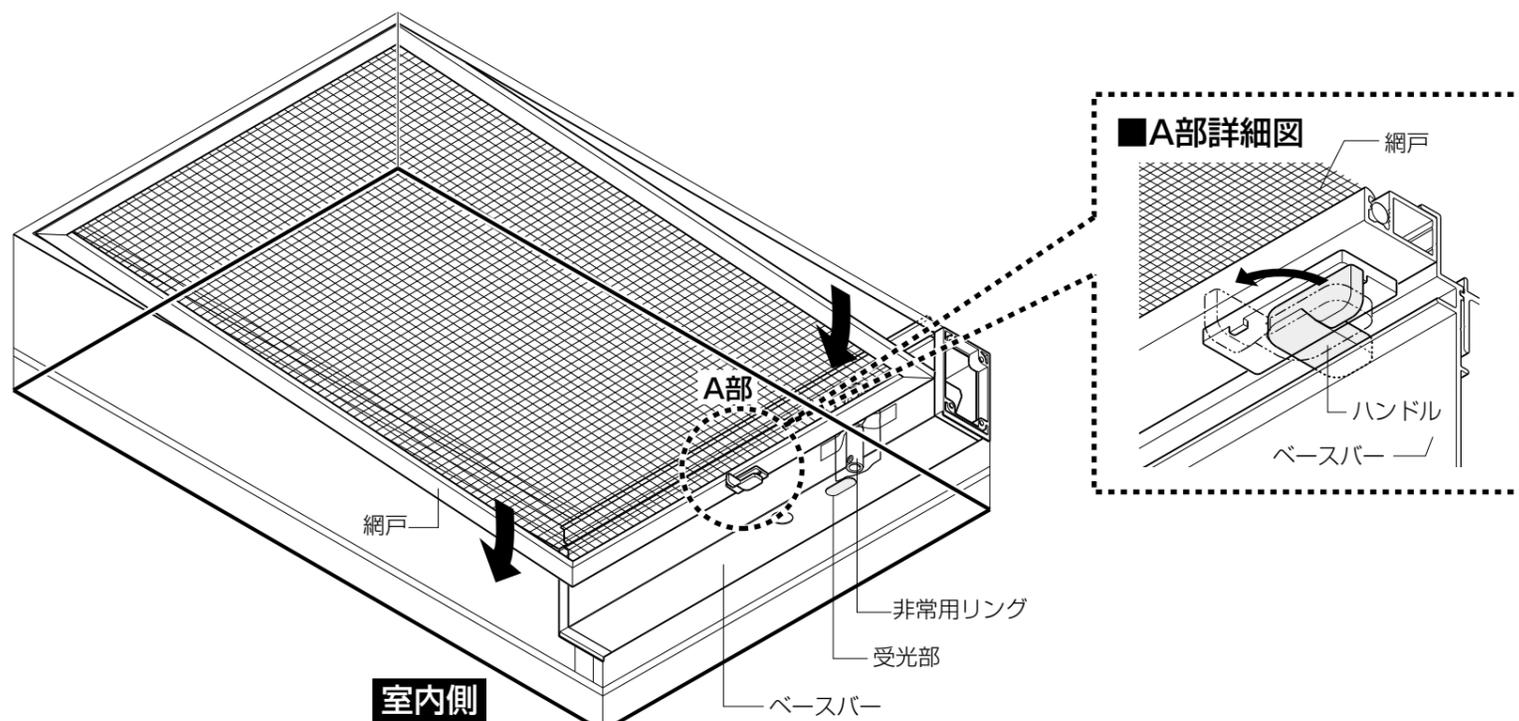
※リモコン、セントラルコントローラー、センサー付アダプタ、センサー付壁スイッチ、接続コード (10m・20m) は、別途有償品です。

※スイッチの配線工事については、各スイッチ同梱の説明書をご覧ください。

■配線順序


1 網戸の取外し

- ハンドルを90°回して網戸を外します。【A部詳細図参照】



2 ベースバーカバーの取外し

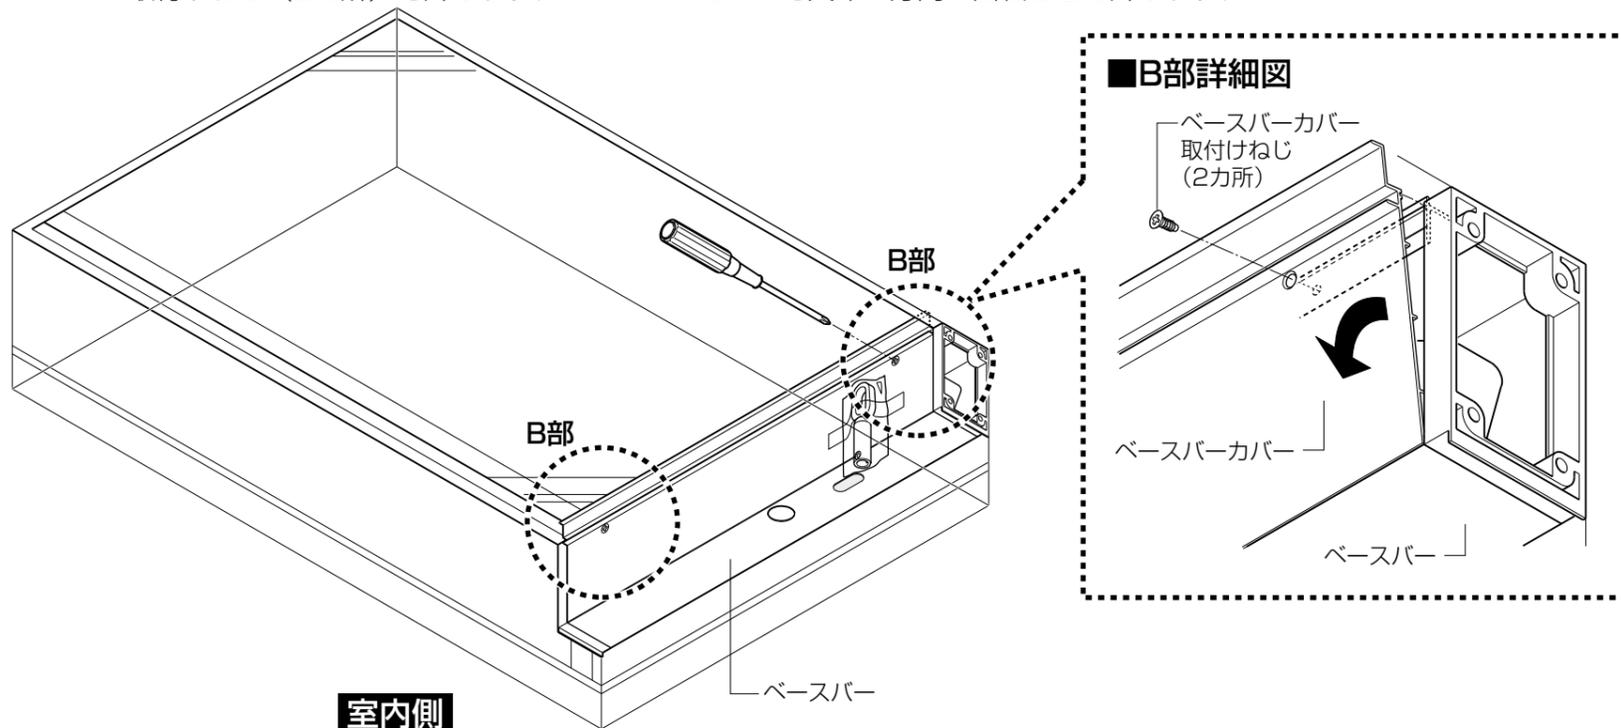●ベースバーカバー取付けねじ（2カ所）を外します。ベースバーカバーを矢印の方向に回転させて外します。




3 非常用リングの取付け

- ①ベースバーカバーに張付けてあるビニール袋から、非常用リングと取付けねじを取出します。
- ②非常用リングをシャフトに差込み、ねじ止めします。

4 コネクターの接続（壁スイッチ使用の場合）

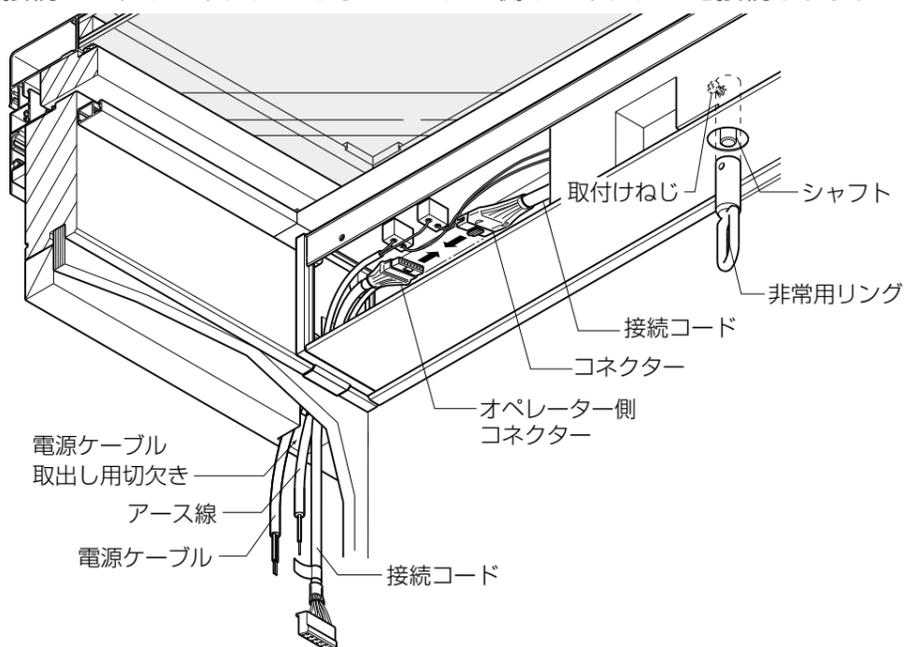- ※あらかじめ、当て木に配線が通る部分に切欠きを入れてください。
- 接続コードのコネクターとオペレーター側のコネクターを接続します。




5 電源ケーブルの取付け

- 電源ケーブル取出し用切欠きから、端部を引出します。

6 ベースバーカバーの取付け

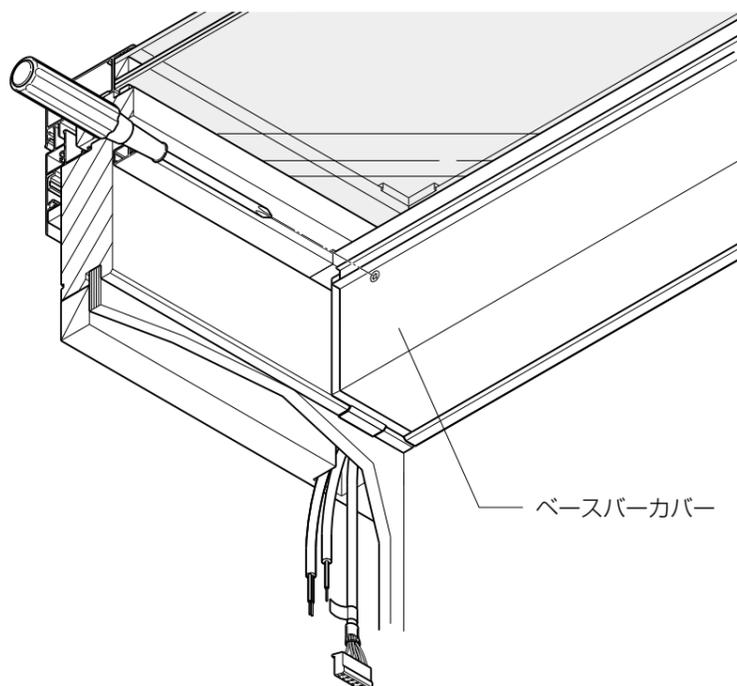- 2と逆の手順でベースバーカバーを取付けます。



7 網戸の取付け

- 1と逆の手順で網戸を取付けます。

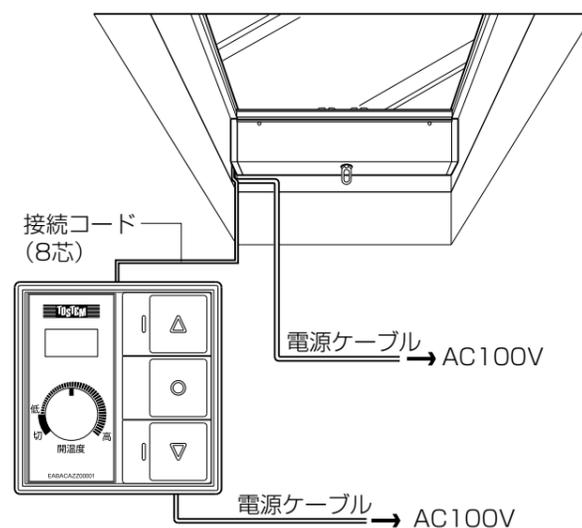
注意

- 網戸のハンドルは、必ずカチッと止まる位置まで回してください。網戸が落下するおそれがあります。網戸本体を手で下に引っ張り、はずれないことを確認してください。

8 作動の確認

【センサー付アダプタ又は、センサー付壁スイッチの場合】

- 仮結線状態で作動を確認します。
※開閉の障害になるところに物を置かないでください。



【確認方法】

- ①開ボタンを押して障子が開くか？
（自動的に全開位置まで開き、停止します。）
- ②障子が開いている時、開ボタン横のランプが点灯しているか？
- ③閉スイッチを押して障子が閉まるか？
（自動的に全閉位置まで閉まり、停止します。）
- ④障子が閉まりきった所で開ボタン横のランプが消えて開ボタンの横のランプが緑になるか？（障子の動きが止まっても開ランプが消えない時は、何かはさまっている可能性があります。はさまっている物を取除き、もう一度①から確認してください。）

【作動しない場合は以下を確認してください。】

- ①電源線が接続されているか？
- ②接続コードのコネクターは正しく接続されているか？
- ③ベースバー内のヒューズが切れていないか？
- ④電源は100Vか？
- ⑤接続コードは断線していないか？

【リモコンの場合】

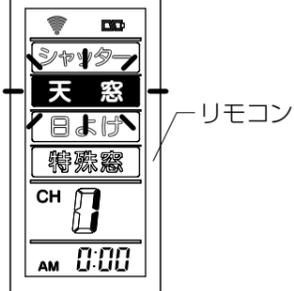
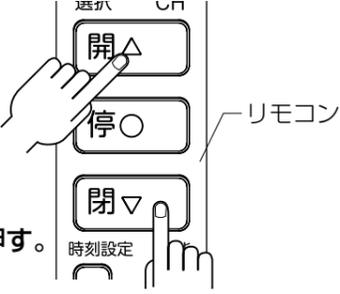
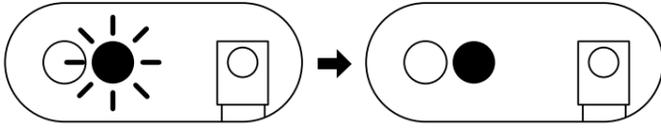
- リモコンの設定を行い作動を確認します。
- ※リモコンの設定方法は、リモコンの説明書をご覧ください。
- ※開閉の障害になるところに物を置かないでください。

▲ 注意

- 作動中は顔や手を絶対に出さないでください。

【リモコンの登録方法】

- 各種の窓を操作するリモコン（ID）を登録します。

手順	表示状態	備考
①過電流遮断機（ブレーカー）を入れ直します。 本体表示ランプ（赤）がゆっくり「点滅」します。（1秒ON→1秒OFF）	ベースバー受光部 	
②本体に向けて停ボタンを2回押した後、設定したい品種及びチャンネルを選択してください。 このとき、品種表示とチャンネル番号が点滅します。 ※単機能リモコンには、品種及びチャンネルの選択はありません。	例) 	●登録状態を解除する場合は停ボタンを押してください。「点滅」している品種・チャンネルが「点灯」します。 ●0チャンネルは登録する必要はありません。
③本体に向けて開・閉ボタンを、点滅が点灯になるまで（約3秒間）同時に押ししてください。	 ※同時に押す。	
④本体の表示ランプ（赤）が「点滅」から「点灯」になって、登録が完了しました。	点滅 → 点灯 	●5秒間「点灯」後、「消灯」します。
⑤同じリモコンで他に登録したい品種がある場合は、②～④の手順を繰り返してください。 ※ただし、2分を過ぎてしまった場合は、もう一度、①から登録操作をやり直してください。		

※登録済みのリモコンを再度、登録したい場合、リモコンを紛失して新規にリモコンを登録する場合は、登録操作①～⑤を行なってください。

【確認方法】

- ①開ボタンを押して障子が開くか？
（自動的に全開位置まで開き、停止します。）
- ②障子が開いている時、受光部横のランプが「緑→赤」にかわるか？
- ③閉スイッチを押して障子が閉まるか？
（自動的に全閉位置まで閉まり、停止します。）
- ④障子が閉まりきった所で受光部横のランプが「赤→緑」にかわるか？
（障子の動きが止まってもランプが「赤→緑」にかわらない時は、何かはさまっている可能性があります。はさまっている物を取除き、もう一度①から確認してください。）

【作動しない場合は以下を確認してください。】

- ①電源線が接続されているか？
- ②ベースバー内のヒューズが切れていないか？
- ③電源は100Vか？

お願い

- ※停電や故障で窓が閉められない場合は、非常用リングに電動用非常開閉フック棒（別途有償品）を引っ掛け、右に回して閉めてください。

